

Aterm® WD700 シリーズ



つなぎかたガイド

STEP 1


箱の中身をチェックしよう

- 本体
- 縦置きスタンド
- 回線ケーブル (モジュラーケーブル)
- ETHERNETケーブル (LANケーブル)
- ACアダプタ
- つなぎかたガイド(本書)
- お使いになる前に(別冊)
- IP電話使いかたガイド(別冊)

STEP 2

接続して電源を入れよう

本商品のポートに表示した色と、接続するケーブルについている色は同じです。同じ色同士を接続しましょう。

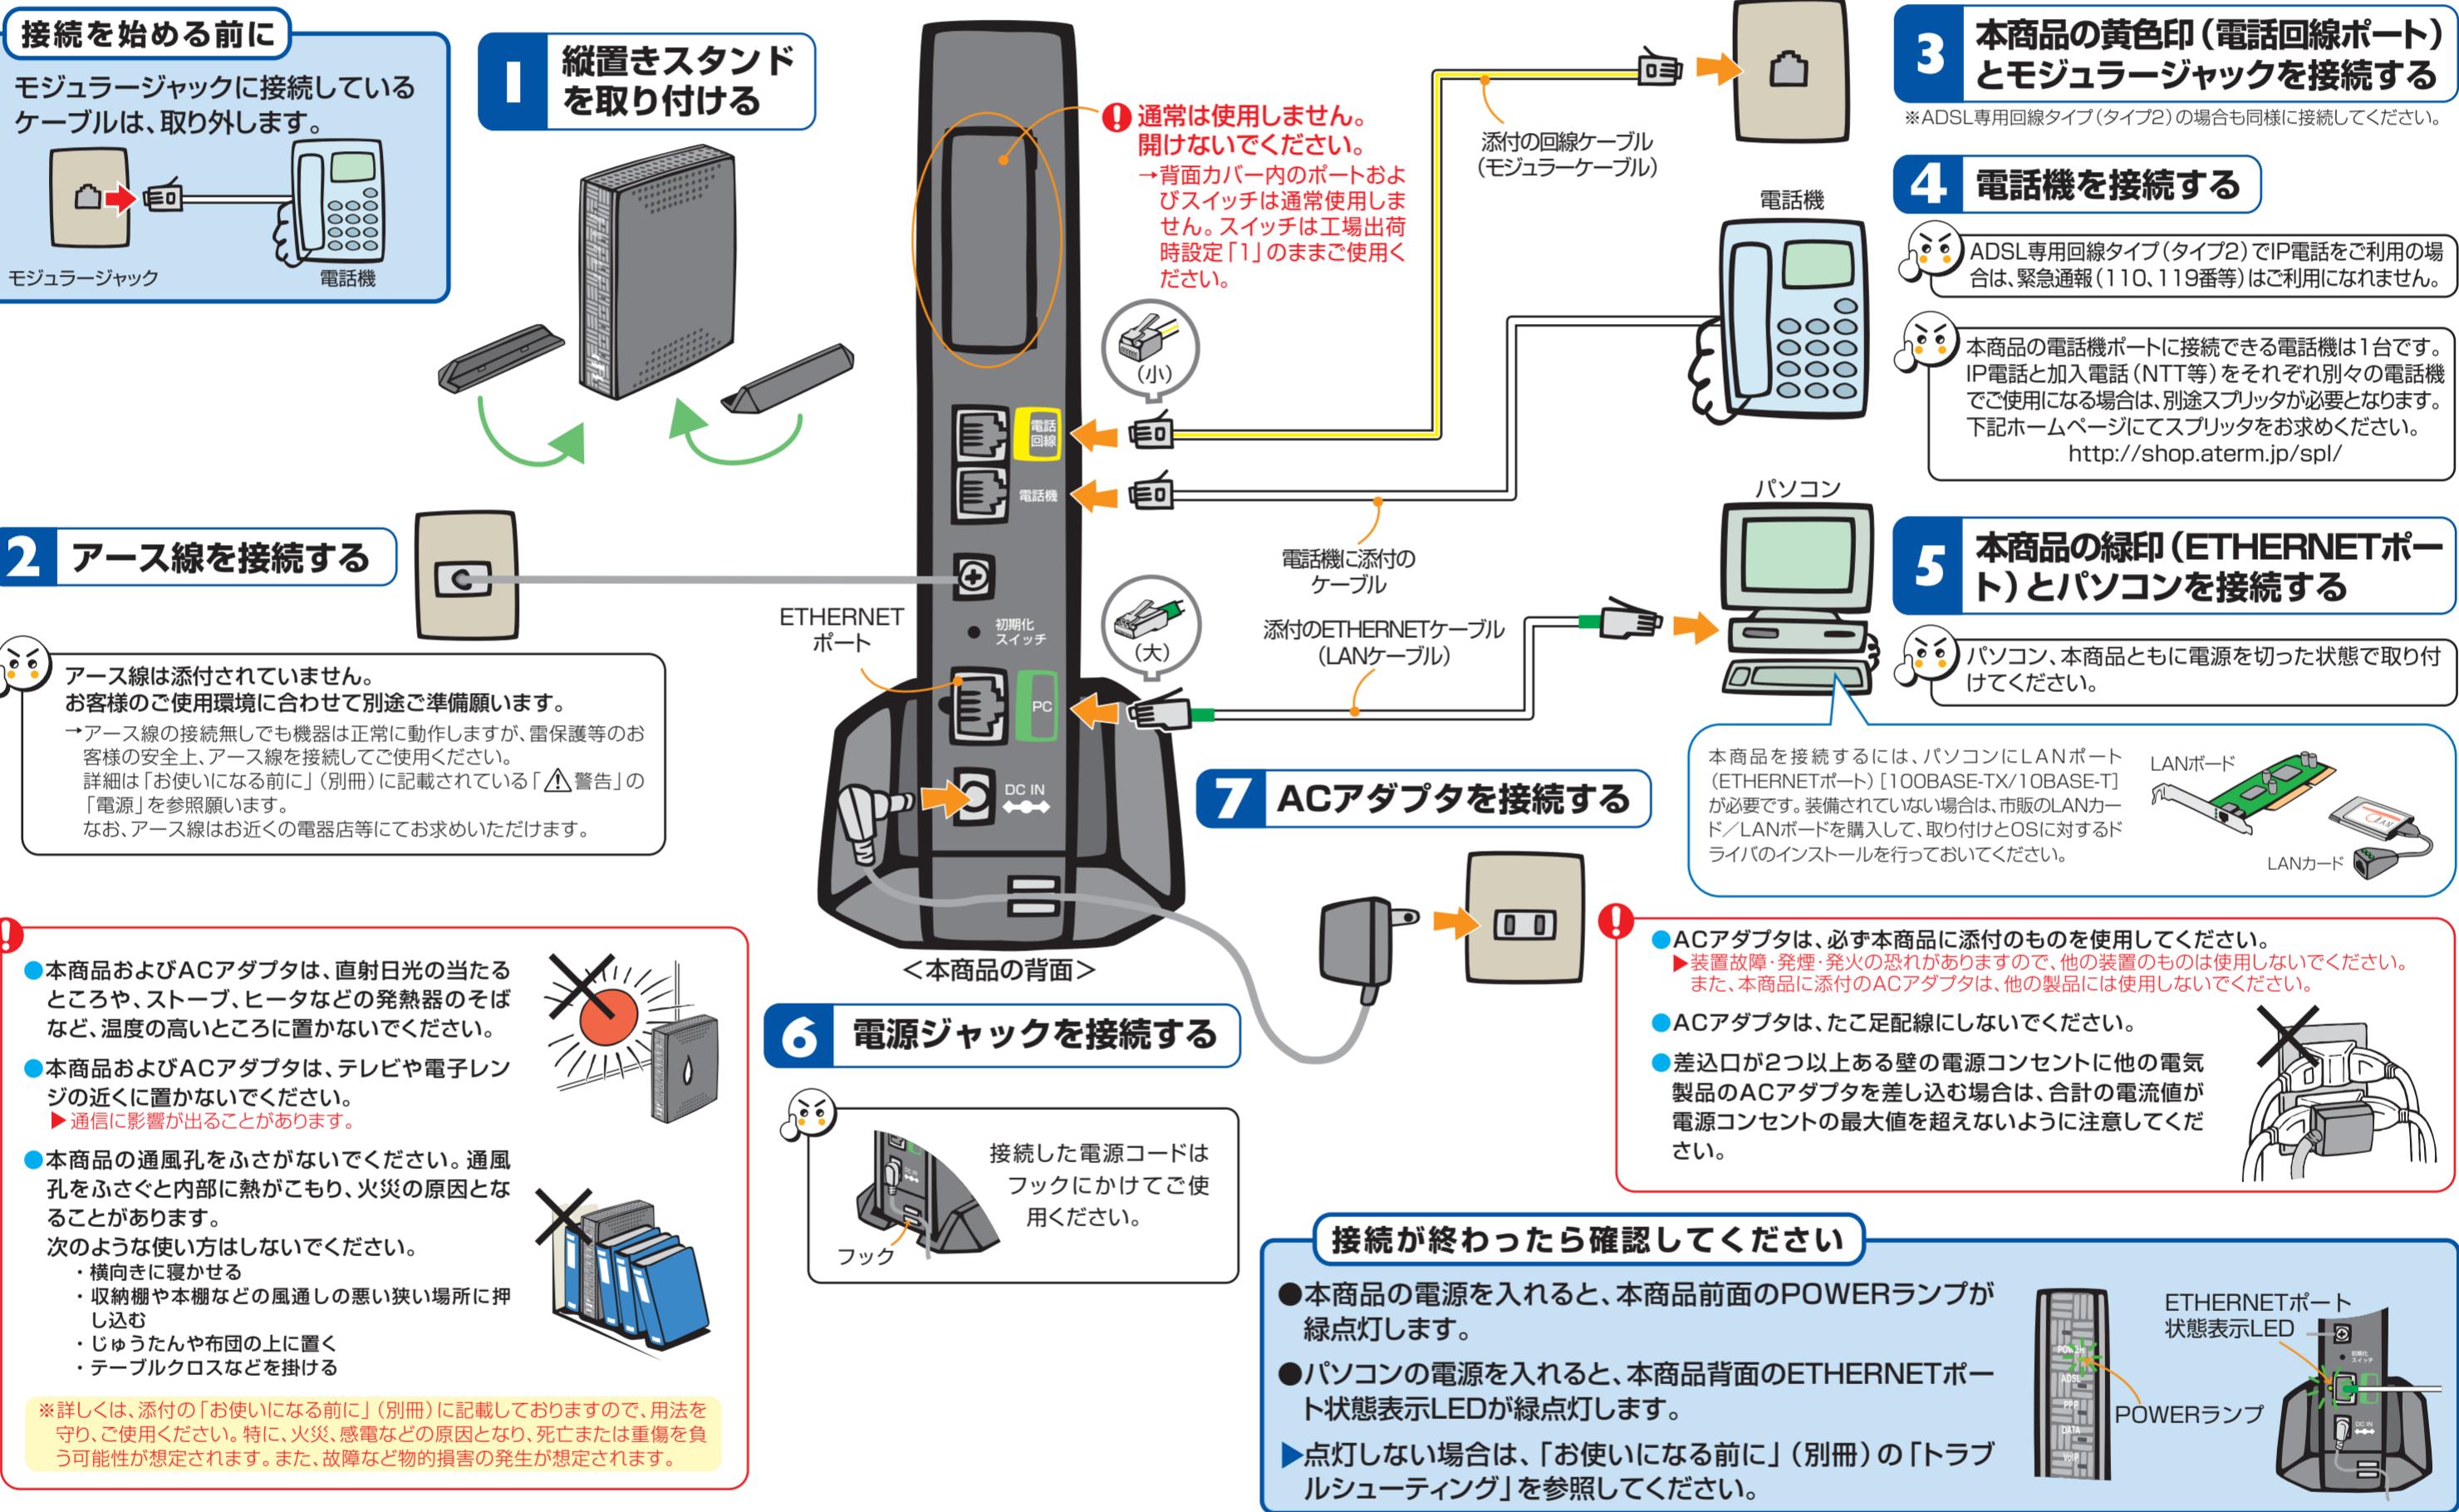


STEP 3


ランプ状態を確認しよう

接続確認のテストが自動的に始まります。テスト完了まで5分ほどお待ちください。

テスト中のランプ状態は下記のように変化します。

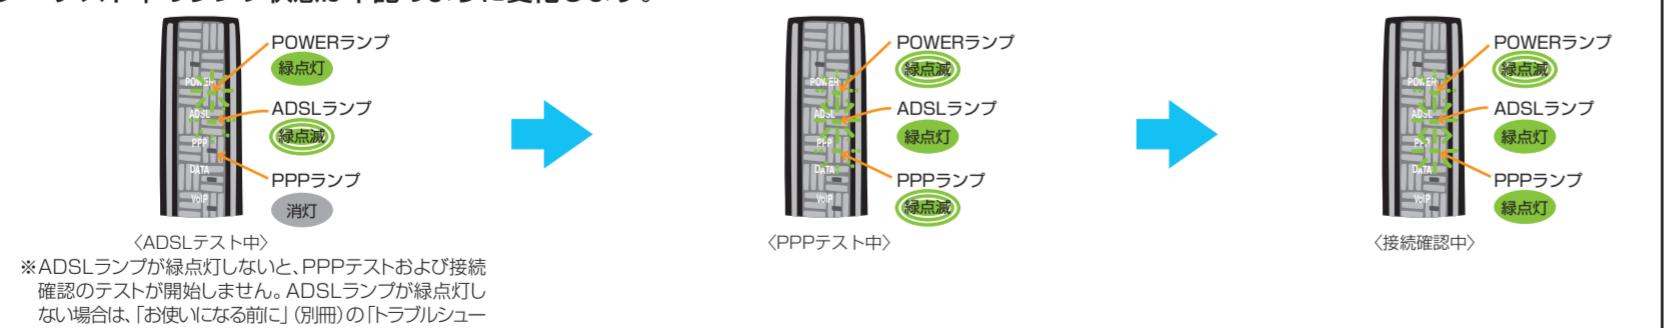

5分ほど待ったあと、ランプの状態を確認し、それぞれのSTEPへお進みください。

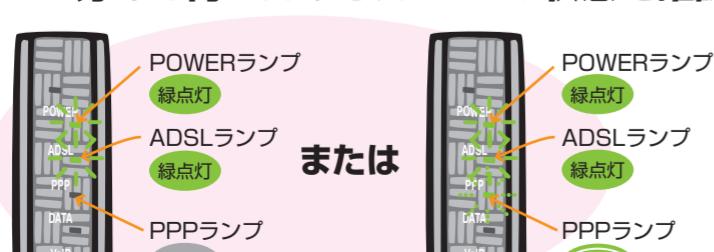

STEP 4 へ進む

インフォメーションサービス

Aterm (エーターム) インフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口
お問い合わせの前には、「イー・アクセス登録番号」をご用意のうえ「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお伺いいたします。

ナビダイヤル 0570 - 011112
携帯電話用電話番号 04 - 7181 - 0684

- ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。
- IP電話の設定およびご利用に関するお問い合わせは、ご契約のプロバイダ/接続事業者のお問い合わせ先にご連絡ください。
- パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モードのご契約および解約については、プロバイダにお問い合わせください。

●ホームページ: <http://www.aterm.jp/eaccess/> Atermに関する情報を掲載しています。(2005年1月現在)

※Atermの機能や取り扱い方法などでご不明な点がありましたら、上記ホームページの「お問い合わせ解決手順」をご参照ください。

解決しない場合は、専用フォームにてお問い合わせ(返信はメール)いただることができます。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。

Mac、Macintosh®は米国 Apple Computer, Inc. の他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2004,2005. © NEC Access Technica Ltd. 2004,2005

※この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。

Mac、Macintosh®は米国 Apple Computer, Inc. の他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2004,2005. © NEC Access Technica Ltd. 2004,2005


※この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

STEP 5 へ進む

STEP

4 インターネット接続設定をしよう

設定を行う前に、表面の「インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。」をご確認ください。

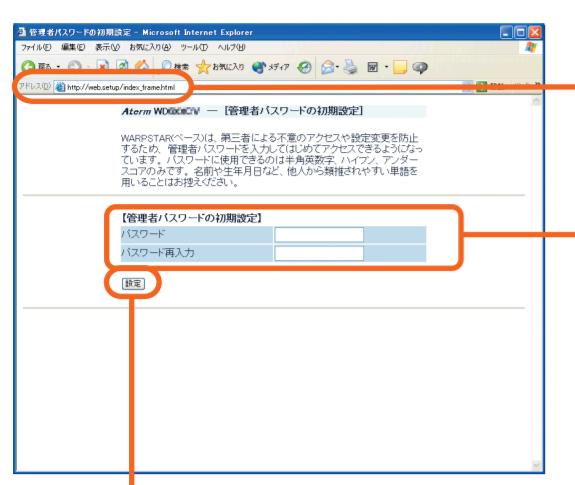

- ① WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動し、アドレスに <http://web.setup/> と入力して、クリック設定Webのページを開く

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: <http://192.168.0.1/>

注意 WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動したときに、「ページが表示できません」または「サーバーを見つかりません」と表示された場合は、その状態のままアドレスに「<http://web.setup/>」と入力して、クリック設定Webのページを開いてください。

クリック設定Webのページが開かない場合は、「お使いになる前に」(別冊) の「トラブルシューティング」を参照してください。

→ 下記「クリック設定Webをご使用になる前に」参照

- ② 管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列 (任意の半角英数字64文字まで) を入力してください。

注意 管理者パスワード記入欄 (パスワードはこちらに控えておいてください。)

管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、設定をはじめからやり直してください。→ STEP 5 の「本商品の初期化」参照

- ③ [設定] をクリックする

- ④ 設定パターンを選択する

設定1 (初期値のまま) を選択します。

- ⑤ 接続先の設定をする

プロバイダ/接続事業者の資料に従って設定してください。

●接続先名:
接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名称として本商品に登録されます。

●ユーザー名:
プロバイダ/接続事業者の資料に従って「ADSL認証ID」(ログインID・ユーザーID)を入力します。

*プロバイダによってはIDのあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。

●パスワード:
プロバイダ/接続事業者の資料に従ってパスワードを入力します。

*ご契約のプロバイダによっては不要の場合があります。

- ⑥ 入力が完了したら、[設定] をクリックする

- ⑦ IP電話の設定をプロバイダ/接続事業者の資料に従って入力する

※IP電話をご利用にならない場合やあとから設定する場合は、そのまま[設定]をクリックします。

[拡張設定]
お客様がお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電話をかけるときに市外局番のダイヤルなしで市内電話をご利用いただけます。

*市外局番に違った番号を設定すると、正しい発信ができなくなります。

*お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必要となります。

- ⑧ 入力が完了したら、[設定] をクリックする

IP電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ/接続事業者発行のIP電話に関する情報が必要です。あらかじめ、IP電話に関する情報がお手元に届いているかご確認のうえ、設定してください。

* IP電話の契約方法によっては、IP電話開通日がADSLの開通日と異なる場合があります。

* ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダ/接続事業者へお問い合わせください。

* 設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、STEP 5 に記載の「本商品の初期化」を参照してください。

▶ クリック設定Webでは、IP電話をさらに快適にご利用になるための設定を行うことができます。設定方法は、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」をご参照ください。(サービス利用に対しての必須項目ではありません。)

クリック設定Webのご利用について

さらに様々な機能をご利用になる場合は、クリック設定Webで個々の設定を行います。

クリック設定Webの使い方については、「機能詳細ガイド」(ホームページに掲載しています)。

→ 「マニュアルの見かた」(参考) の「クリック設定Webの使い方」をご覧ください。



●クリック設定Webの起動のしかた

- 1 WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動します。
- 2 WWWブラウザのアドレスに「<http://web.setup/>」と入力して、[Enter] キーを押します。

* 本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力してアクセスすることもできます。

- 3 下の画面が表示されたら、管理者パスワードの初期設定を行います。

画面に従って任意の文字列(任意の半角英数字64文字まで)を入力し、[設定] をクリックしてください。

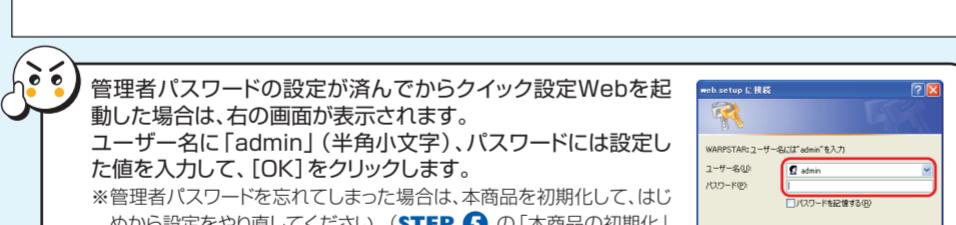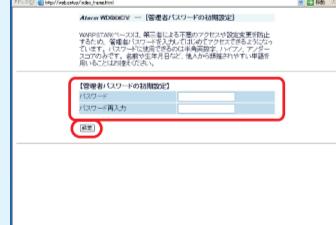

- 4 「クリック設定Web」画面が表示されます。

クリック設定Webをご使用になる前に

クリック設定Webをお使いになる前に、お使いになるパソコンのWWWブラウザ (Internet Explorer等) について以下の確認を行ってください。

■ 対応しているWWWブラウザのバージョン確認

- Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合 Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応 Netscape® Ver.6.1以上に対応

■ WWWブラウザの設定確認

- JavaScript® の設定が有効になっていることが必要です。
→ 「お使いになる前に」(別冊) の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript® の設定を確認してください。
- 接続設定が「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていることが必要です。
→ 下記を参照して接続設定を確認してください。

● WWWブラウザの接続設定の確認

- 1 Internet Explorerを起動します。
- 2 「ツール」の「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「接続」タブをクリックします。
- 4 ダイヤルアップの設定の欄で、「ダイヤルしない」を選択してください。
- 5 「LAN」をクリックします。
- 6 「[LAN]にプロキシサーバーを使用する」と「[設定を自動的に検出する]」の□を外します。
※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

STEP

5 インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

- ① WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動する

- ② 外部のホームページを開く
例) ホームページ: <http://www.aterm.jp/eaccess/>



PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。
PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。設定値をもう一度ご確認いただき、本商品を初期化してから再度STEP 3を行ってください。

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。
初期化がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化してはじめから設定し直すことをお勧めします。

いたん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

本商品背面の初期化スイッチを使って初期化を行います

- ① 電源を入れた状態で本商品背面の初期化スイッチを5秒以上押し続ける

初期化スイッチは先の尖ったまゝうじなどで押してください。

初期化スイッチは先の尖ったまゝうじなどで押してください。