

Windows Vista™をご利用のお客様へ


本商品を Windows Vista™ のパソコンでご利用になる場合は、本商品に添付の取扱説明書にある「パソコンのネットワークを設定する」(または「パソコンのネットワークを設定しよう」)の記載を、下記に読み替えてくださいますようお願いいたします。

- Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
※本商品は、Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ Business および Windows Vista™ Ultimate の各日本語版かつ 32 ビット (x86) 版のみに対応しています。


パソコンのネットワークを設定する (Windows Vista™ の場合)

パソコンのネットワークの設定を「IPアドレスを自動的に取得する」「ダイヤルしない」に設定します。

1. [スタート] – [コントロールパネル] を選択する
2. [ネットワークとインターネット] – [ネットワークと共有センター] をクリックし、[タスク] 欄の [ネットワーク接続の管理] をクリックする
3. [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする
4. ユーザアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行] をクリックする
5. [インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックする
6. [IPアドレスを自動的に取得する] と
[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する

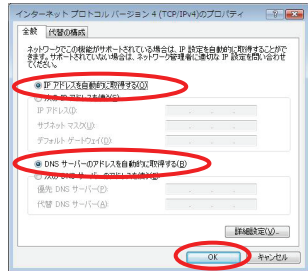

7. [OK] をクリックする
8. [OK] または [閉じる] をクリックする
9. [ネットワーク接続の管理] 画面を閉じ、「ネットワークと共有センター」画面にて、
[関連項目] 欄の [インターネットオプション] をクリックする
10. [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する

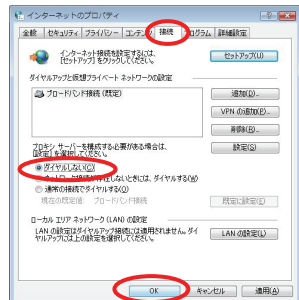

11. [OK] をクリックする

以上で、パソコンのネットワークの設定は完了です。