

Windows 8.1/8/7 および Windows Vista をご利用のお客様へ

本商品を Windows 8.1/8/7 および Windows Vista のパソコンでご利用になる場合は、本商品に添付の取扱説明書などにある「パソコンのネットワークを設定する」(または「パソコンのネットワークを設定しよう」)の記載を、下記に読み替えてくださいますようお願いいたします。

- ・Windows、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Windows Vista はオペレーティングシステムです。


パソコンのネットワークを設定する(Windows 8.1/8/7 および Windows Vista の場合)

パソコンのネットワークの設定を「IP アドレスを自動的に取得する」に設定します。

1. 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から[コントロールパネル]をクリックする
※Windows 7/Windows Vista の場合は、[スタート](Windows のロゴボタン)－[コントロールパネル]をクリックします。
2. [ネットワークとインターネット]－[ネットワークと共有センター]をクリックし、[アダプターの設定の変更]をクリックする
※Windows Vista の場合は、[ネットワークとインターネット]－[ネットワークと共有センター]をクリックし、[タスク]欄の[ネットワーク接続の管理]をクリックします。
3. [イーサネット接続](または[イーサネット]または[ローカルエリア接続])を右クリックし、[プロパティ]をクリックする
4. [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックする
5. インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)を選択し、[プロパティ]をクリックする
6. [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択する

7. [OK]をクリックする

8. [閉じる]または[OK]をクリックする

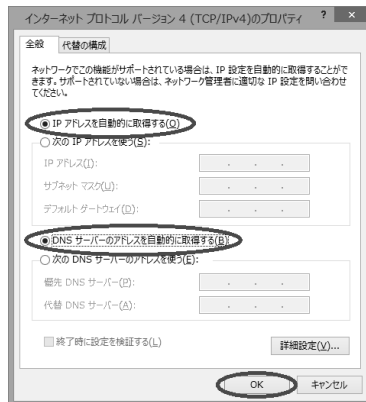

(画面は Windows 8 の例です。)

以上で、パソコンのネットワークの設定は完了です。引き続き、インターネット接続設定を行ってください。



お知らせ

- Windows 8.1/8/7 およびWindows Vista の設定により表示内容が異なる場合があります。
- ここでは、Windows 8.1/8/7 の通常表示モード(カテゴリの表示)、Windows Vista の通常表示モード(コントロールパネルホーム)を前提に記述しています。

