

Aterm® DR200 シリーズ(P)

つながりかたガイド

●Aterm (エータム) インフォメーションセンター ADSL担当窓口

お問い合わせの前には、「確認シート」をご記入ください。この情報を元に内容をお伺いいたします。「確認シート」は添付の「お使いになる前」に入っています。

ナビダイヤル 0570-047110
携帯電話用電話番号 04-7185-8412

お問い合わせ受付時間
午前9時～午後6時(月～金曜日)・午前9時～午後5時(土曜日)
(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

■ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。
■パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モデムのご契約およびご解約については、プロバイダにお問い合わせください。

●ホームページ: <http://aterm.cplaza.ne.jp/bb-support/> Atermに関する情報を掲載しています。(2003年7月現在)

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 Mac, Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 © NEC Corporation 2003. © NEC Access Technica, Ltd. 2003

STEP 1 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、ご契約のADSL接続事業者またはプロバイダにお問い合わせ下さい。

- 本体
- 縦置きスタンド
- ACアダプタ
- スプリッタ
※形状が異なる場合があります。
- ADSL回線ケーブル (コネクタ:小)
- ETHERNETケーブル (コネクタ:大)
- お使いになる前に (別冊)
- つながりかたガイド(本書)
- 設定案内

STEP 2 設置環境をチェックしよう

- 本商品の電源コードをたこ足配線にしていますか?
▶▶▶ たこ足配線はしないでください。
- テレビや電子レンジの近くに置いていませんか?
▶▶▶ 通信に影響が出ることがあります。テレビや電子レンジの近くには置かないでください。

STEP 3 接続して電源を入れよう


- 1 縦置きスタンドを取り付ける
- 2 アース線を接続する
アース線は添付されていません。お客様で別途ご準備願います。
- 3 ADSL回線に接続し、電話機をつなぐ
① スプリッタの青印 (MODEM) と本商品の青印 (ADSL回線ポート) を接続する
② スプリッタのLINEとADSL回線を接続する
③ 電話機とスプリッタ黄印 (PHONE) を接続する
- 4 パソコンを接続する
ETHERNETケーブル (添付品)
- 5 電源ジャックを接続する
パソコンの電源を入れPOWERランプとLANランプとLINEランプが点灯していることを確認してください。ランプの状態が違う場合は、「お使いになる前に」(別冊)のトラブルシューティングを参照してください。LINEランプはADSL回線接続してから30秒～5分くらいで点灯します。
- 6 ACアダプタを接続する (POWERランプ点灯)

接続した電源コードはフックにかけてご使用ください。

STEP 4 パソコンのネットワークを設定しよう (Windows®の場合) ※ Macintoshの場合は裏面をご覧ください

パソコンの準備

- LANポートの準備
本商品を接続するには、パソコンにETHERNETポートが必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行ってください。
- ファイアウォールなど、全てのソフトの停止
本商品設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトは一旦停止してください。停止しない(起動したまま)と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。

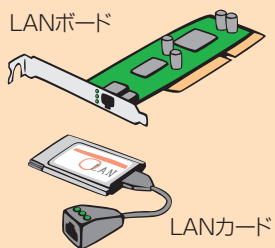

WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の準備

- 本商品は、下記のバージョンのWWWブラウザ (Internet Explorerなど) に対応しています。
- Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合
 - Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応
 - Netscape® Ver.6.1以上に対応
 - Mac OS X/9.x/8.xの場合
 - Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応
 - Netscape® Ver.6.01以上に対応

OSがWindows®の場合、インターネットオプションの「LANの設定」でプロキシサーバを使用する設定になっていると、正しくインターネットに接続できない場合があります。

Windows® XP

画面は、Windows® XPのカテゴリ表示を事例に記載したものです。表示の切り替えは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 1 [スタート] から [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット接続] をクリックし、[ネットワーク接続] をダブルクリックする
- 3 [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする
- 4 [全般] タブをクリックし、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする
- 5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する
- 6 [OK] をクリックする
- 7 [OK] または [閉じる] をクリックする
- 8 [戻る] をクリックし、[ネットワークとインターネット接続] 画面の [インターネットオプション] をダブルクリックする
- 9 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する
- 10 [OK] をクリックする

Windows® 2000 Professional

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックする
- 3 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックする
- 4 リストの [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする
- 5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する
- 6 [OK] をクリックする
- 7 [OK] をクリックする
- 8 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
- 9 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする
- 10 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する
- 11 [OK] をクリックする

Windows® Me/98

画面は、Windows® Meを事例に記載したものです。


- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックする
- 3 リストの [TCP/IP->お使いのLANカード (またはお使いのLANボード)] を選択し、[プロパティ] をクリックする
- 4 [IPアドレス] タブをクリックし、[IPアドレスを自動的に取得] を選択する
- 5 [ゲートウェイ] タブをクリックし、何も指定されていないことを確認する
- 6 [DNS設定] タブをクリックし、[DNSを使わない] を選択する
- 7 [OK] をクリックする
- 8 [OK] をクリックする
- 9 画面の指示に従ってパソコンを再起動する
- 10 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
- 11 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする
- 12 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する
- 13 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定が完了です。STEP 6へお進みください

STEP 4 パソコンのネットワークを設定しよう (Macintoshの場合)

Mac OS X


- 1 アップルメニューの [システム環境設定] を開き、[ネットワーク] アイコンを選択する
- 2 [表示] を [内蔵Ethernet] にし、[設定] を [DHCPサーバを参照] にする
- 3 [DHCPクライアントID] と [検索ドメイン] を空白にする

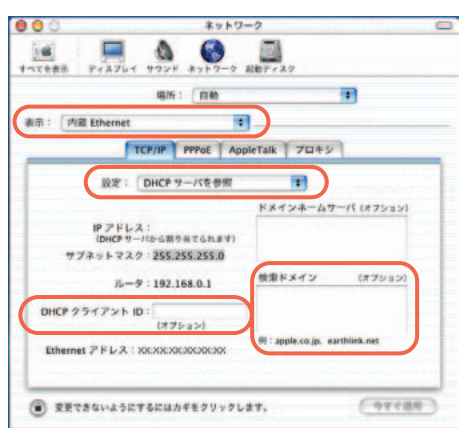

- 4 [今すぐ適用] をクリックし、ウィンドウを閉じる
以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Mac OS 9.x/8.x

- 1 アップルメニューの [コントロールパネル] の [TCP/IP] を開く
- 2 [経路先] を [Ethernet] にする
- 3 [設定方法] を [DHCPサーバを参照] にし、[DHCPクライアントID] と [検索ドメイン名] を空白にし、ウィンドウを閉じる

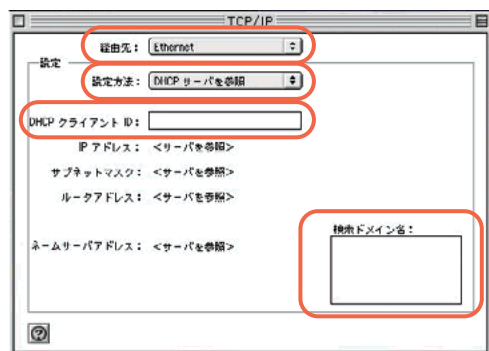


画面は、Mac OS 9.2を事例に記載したものです。

- 4 確認のダイアログが表示されたら [保存] をクリックする
以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

本商品とパソコンの接続を確認するには (IPアドレスの確認)


Windows® XP

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 パソコンが立ち上がったら、[スタート] から [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
- 3 [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、「ipconfig /renew」と入力し、[Enter] キーを押す
- 4 [Ethernet adapter ローカル エリア接続:] が表示され、IPアドレス (IP Address) が [192.168.0.x] になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)
- 5 [exit] と入力し、[Enter] キーを押す

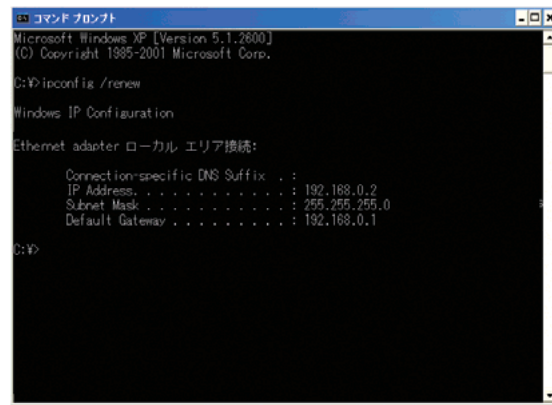


Windows® 2000 Professional

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 パソコンが立ち上がったら、[スタート] から [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
- 3 [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、「ipconfig /renew」と入力して [Enter] キーを押す
- 4 [Ethernet adapter ローカル エリア接続:] が表示され、IPアドレス (IP Address) が [192.168.0.x] になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)
- 5 [exit] と入力し、[Enter] キーを押す

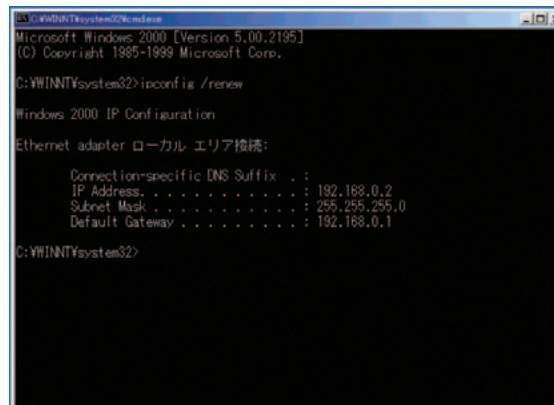


Windows® Me/98

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 パソコンが立ち上がったら、[スタート] から [ファイル名を指定して実行] をクリックし、「winipcfg」と入力後、[OK] をクリックする
- 3 右の画面が表示されたら、 をクリックし、お使いのLANカード/ボードを選択する

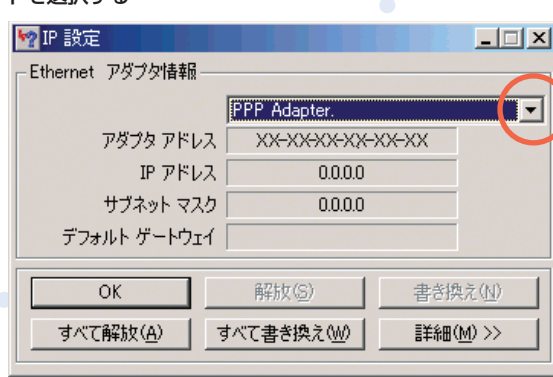


- 4 IPアドレスが [192.168.0.x] となっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)
- 5 [OK] をクリックする

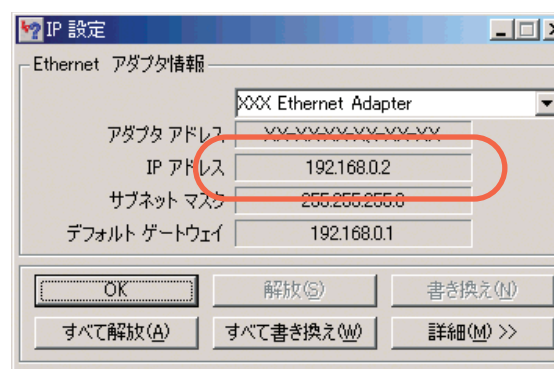

STEP 5 インターネット接続設定をしよう

- 1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、[http://web.setup/] と入力し、クイック設定Webのページを開く
本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。
(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: http://192.168.0.1/

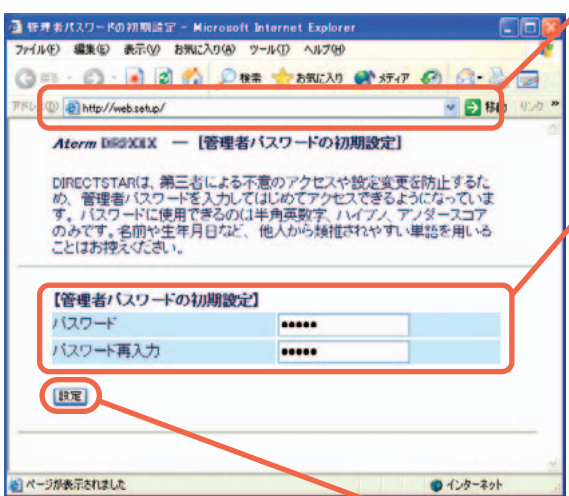


- 2 管理者パスワードの初期設定を行う
管理者パスワードは画面に従って任意の文字列 (半角英数字) を入力してください。

管理者パスワード
パスワードは上記の下線の場所に記入しておくことをお勧めします。忘れてしまった場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、本商品の初期化を参照してください。

Internet Explorerをご使用の場合は、[インターネットオプション] の [セキュリティ] のタブを開き、[レベルのカスタマイズ] をクリックし、[Javaアプレットのスクリプト] を [有効にする] にチェックを入れてください。

- 3 [設定] をクリックする

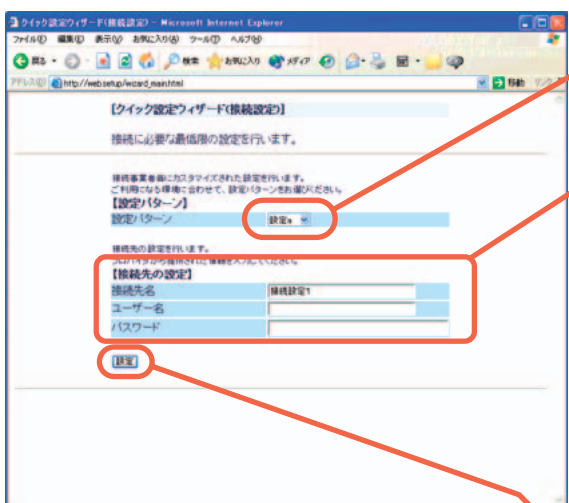

- 4 ご利用になる接続事業者の設定パターンを選択する
別紙の「設定案内」をご参照ください。

- 5 プロバイダまたはADSL接続事業者の設定情報を見ながら、設定する


- 接続先名:
接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名称として本商品に登録されます。
- ユーザー名:
プロバイダ/ADSL接続事業者の資料に従って「ADSL認証ID」(ログインID・ユーザーID) を入力します。
- パスワード:
プロバイダ/ADSL接続事業者の資料に従ってパスワードを入力します。
※ご契約のプロバイダによっては不要場合があります。

- 6 入力が完了したら、[設定] をクリックする

※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、本商品の初期化を参照してください。

Mac OS X

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 アップルメニューから [システム環境設定] → [ネットワーク] アイコンを選択する
- 3 IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが [192.168.0.x] になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)

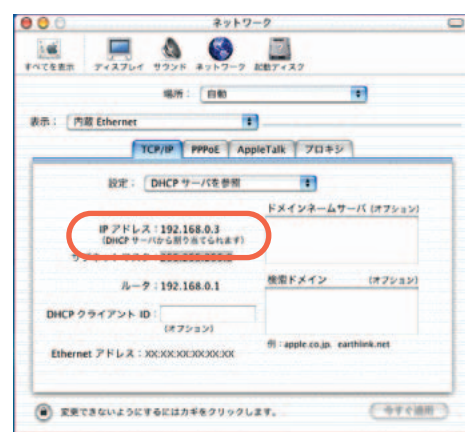


画面は、Mac OS X 10.1を事例に記載したものです。

※ 本商品のIPアドレスは、初期状態 [192.168.0.1] に設定されています。IPアドレスを変更する場合は、ホームページ (<http://atorm.cplaza.ne.jp/manual/p/200ref/>) 内にある「機能詳細ガイド」(HTMLファイル) の「クイック設定Webの使い方」の「LAN側設定」をご覧ください。

Mac OS 9.x/8.x

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 アップルメニューから [コントロールパネル] → [TCP/IP] を選択する
- 3 IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが [192.168.0.x] になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)

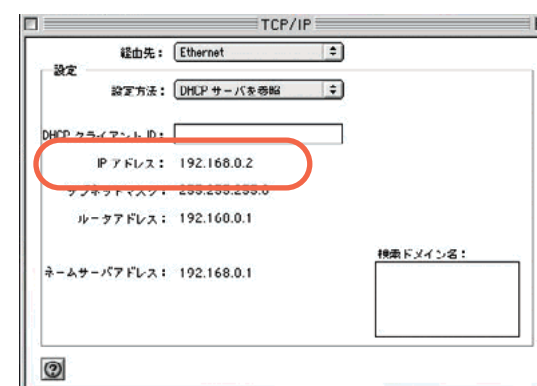

画面は、Mac OS 9.2を事例に記載したものです。

STEP 6 インターネットに接続しよう

- PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。
PPPランプが点滅しているときは、本商品を初期化してから再度STEP 6を行ってください。

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。

- 1 本商品から電源ジャックを取り外す
- 2 10秒ほど待って、イニシャルスイッチを押しながら電源ジャックを差し込む (POWERランプ以外のすべてのランプが点滅するまで押し続ける)
※イニシャルスイッチを押すときは、先の尖ったつまようじなどで押してください。
LINEランプが点滅を開始したら初期化は完了です。
※初期化が完了するまでは本商品の電源ジャックは絶対に抜かないでください。故障の原因となります。

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。
クイック設定Webで接続設定が完了してから外部のホームページを開くと、自動的に登録された接続先に接続します。

- 1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動する
- 2 外部のホームページを開く
例) <http://atorm.cplaza.ne.jp/bb-support/>

機能詳細ガイドについて

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記URLからご覧ください。
<http://atorm.cplaza.ne.jp/manual/p/200ref/>

- 機能詳細ガイドには下記の事項が記載されています

1. 各部の名称と機能
2. 機能一覧
3. 外部にサーバを公開する
4. ネットワーク対応アプリケーション (ネットワークゲームなど) を利用する
5. ファイルとプリンタの共有 (Windows®)
6. クイック設定Webの使い方
7. 付録

クイック設定Webをご使用の場合

- クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定でJavaScript®を有効にしてください。

故障のときは

- 初期不良、欠品、故障の際は、ご契約のADSL接続事業者またはプロバイダにお問い合わせください。