




本書は、読んだあとでも大切に保管してください。

技術基準適合認証品

つなぎかたガイド①は本商品に添付の「つなぎかたガイド①」を、「ユーザーズマニュアル」はサポートデスクに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

各部の名称とはたらき

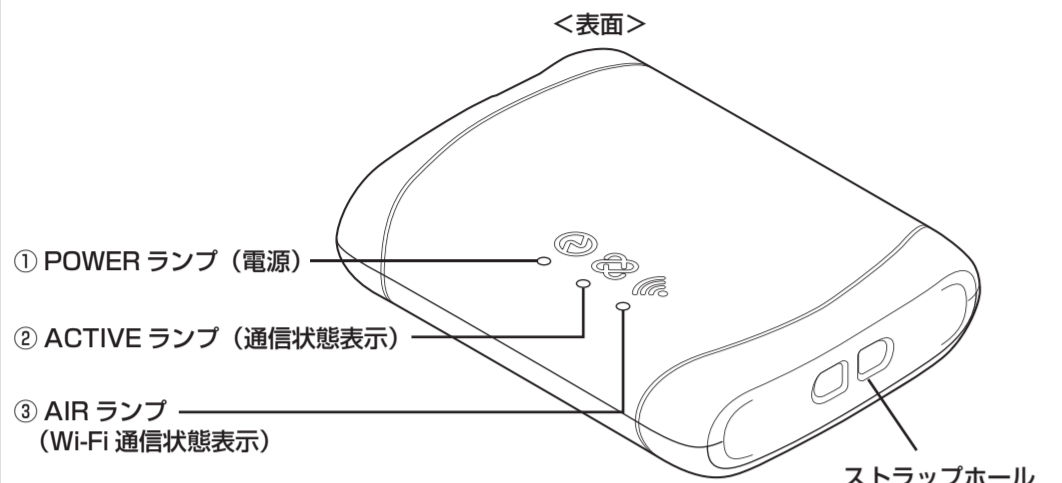

① POWER ランプ (電源)

② ACTIVE ランプ (通信状態表示)


③ AIR ランプ (Wi-Fi 通信状態表示)

ストラップホール
携帯機器用ストラップ
などを取り付けること
ができます。

※ 本商品の電源を入れると、いったん表面のランプがすべて緑点灯します。

ランプの種類	ランプの色 (つきかた)	本商品の状態
① POWER ランプ (電源)	緑 (点灯)	電源が入っているとき
	緑 (点滅)	らくらく無線スタートまたは WPS で設定をしているとき
	橙 (点灯) (* 1)	ファームウェアをバージョンアップしているとき らくらく無線スタートの設定が完了したとき WPS で Wi-Fi 設定が完了したとき
	橙 (点滅)	らくらく無線スタートで設定をしているとき
	赤 (点灯)	らくらく無線スタートまたは WPS に失敗したとき
	赤 (点滅)	初期化準備状態 WPS で Wi-Fi 設定が失敗したとき
	消灯	電源が入っていないとき
② ACTIVE ランプ (通信状態表示)	緑 (点灯)	ローカルルータモードの場合に WAN 側に IP アドレスが設定されているとき 公衆無線 LAN とのリンクが確立しているとき
	緑 (速い点滅)	公衆無線 LAN モードの場合に相手からの応答を確認しているとき
	緑 (遅い点滅)	公衆無線 LAN モードの場合に公衆無線 LAN の認証を再確認しているとき (1 秒間隔)
	橙 (点灯)	ブリッジモード (ルータ機能は停止) のとき
	橙 (点滅)	ブリッジモード (ルータ機能は停止) で IP アドレスを競合検出したとき
	消灯	ローカルルータモードの場合に WAN 側に IP アドレスが設定されていないとき 公衆無線 LAN とのリンクが確立していないとき
	③ AIR ランプ (Wi-Fi 通信状態表示)	緑 (点灯)
緑 (点滅)	2.4GHz モードでデータ送受信しているとき	
橙 (点灯)	公衆無線 LAN モードのとき	
橙 (点滅)	公衆無線 LAN モードでデータ送受信しているとき	
赤 (点滅)	ブリッジモード (ルータ機能は停止) で強制 DHCP サーバ機能が動作しているとき	
消灯	Wi-Fi を使用していないとき	

(* 1) 本商品のファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWER ランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。

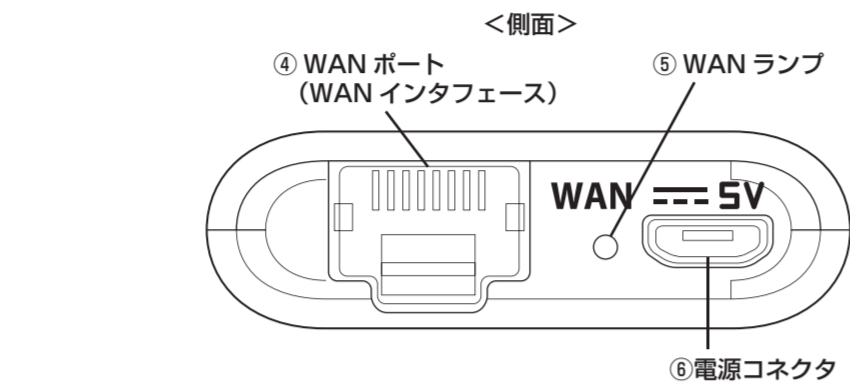

<側面>


④ WAN ポート (WAN インタフェース)

⑤ WAN ランプ

⑥ 電源コネクタ



⑦らくらくスタートボタン (SET ボタン)

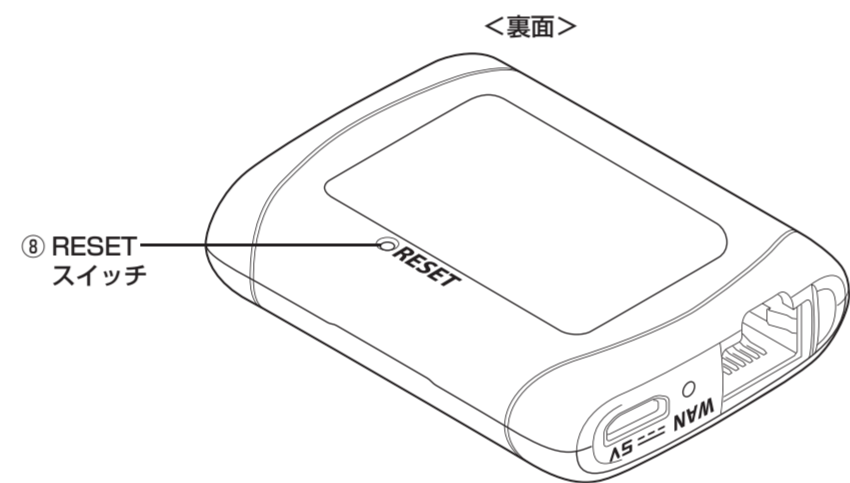

<裏面>

⑧ RESET スイッチ

名称	説明
④ WAN ポート (WAN インタフェース) (* 2)	ホテルの客室などにある LAN ポートと接続 ※ ブリッジモード (ルータ機能は停止) の場合は、ルータタイプのブロードバンドモデムなどと接続します。
⑤ WAN ランプ	緑 (点灯) WAN ポートがリンク確立時
	緑 (点滅) WAN ポートで通信中
	消灯 WAN ポートがリンク未確立
⑥ 電源コネクタ	給電するときに使用 <仕様> DC5V(4.75V ~ 5.25V) × 500mA Micro-USB Bタイプ
⑦らくらくスタートボタン (SET ボタン)	らくらく無線スタートおよび WPS 設定時に使用 ブリッジモード (ルータ機能は停止) で強制 DHCP サーバ機能を起動するときに使用
⑧ RESET スイッチ	初期化するときに使用

(* 2) 本商品を快適にご利用いただくには、100BASE-TX、100Mbps での接続を推奨します。


クイック設定 Web の起動方法

本商品の設定を変更する場合は、設定画面「クイック設定 Web」で設定します。WWW ブラウザ (Internet Explorer など) のアドレス欄に下記を入力して起動してください。

http://aterm.me/

- ※ [aterm.me] 部分を、本商品の IP アドレス (工場出荷時は 192.168.10.1) にして起動することもできます。
- ※ ブリッジモード (ルータ機能は停止) でご利用の場合 (ACTIVE ランプが橙点灯している場合は、下記の手順で起動してください。
 - ① 本商品の電源をいったん切る
 - ② 本商品のらくらくスタートボタン (SET ボタン) を押しながら電源を入れ、AIR ランプが赤点滅したら放す → 本商品の強制 DHCP サーバが起動します。起動中は AIR ランプが赤点滅します。
 - ③ WWW ブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動する
http://192.168.1.210/

● ユーザ名・パスワード入力画面が表示された場合は

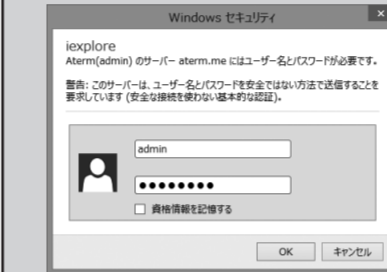「ユーザー名」(上段) には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」(下段) にはお客様が設定した管理者パスワードを入力して、[OK] をクリックしてください。
※ パスワードがわからない場合は本商品を初期化してください。(➡ 右記「初期化方法」)

● クイック設定 Web での設定登録のしかた

画面で設定を変更したら、[設定] をクリックし、画面の指示にしたがって本商品を再起動します。再起動が完了すれば設定内容が保存されます。

トラブルシューティング

ご利用にあたり、考えられるトラブルとその対処を下記に記載しました。

※ この他にサポートデスクの「機種名で探す」- [W300P] にある「Q&A」でもさまざまなトラブルと対処を掲載していますので、そちらも合わせて参照してください。(2014年2月現在)

※ 解決しない場合は、本商品を初期化 (➡ 上記「初期化方法」) して、最初から設定し直してください。

電源を入れたときのトラブル

■ POWER ランプが消灯している

電源が入っていません。[つなぎかたガイド①](#)を参照して、AC アダプタまたは USB 電源ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。

公衆無線 LAN に接続する場合のトラブル

■ 公衆無線 LAN に接続して利用していたが、本商品を紛失してしまった

悪意のある第三者に利用されてしまう可能性があるため、ご契約の接続事業者へご相談いただき、利用停止の手続きをしてください。

■ 契約内容がわからない / 支払い方法を変えたい

ご契約の接続事業者へお問い合わせください。

■ どこのも事業者と契約しているかわからない

ご契約の接続事業者から届いている請求書などでご確認ください。

■ 前回はできたのに、インターネットに接続できない

公衆無線 LAN サービスの 1Day 契約などの契約期間が切れている場合があります。再度契約してください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合のトラブル

■ CATV (ケーブルテレビ) 回線を使用しているが、ACTIVE ランプが点灯せず、インターネットに接続できない

ご使用のモデムによっては、接続したネットワーク機器の MAC アドレスを記憶しているため、モデムの設定をリセットする必要があります。本商品、モデムの順番で電源を切り、しばらくしてから電源を入れ直します。なお、ケーブルテレビ会社によっては、モデムの設定をリセットするためには、モデムの電源を 20 ~ 30 分もしくは 24 時間切っておく必要がある場合があります。ご利用のケーブルテレビ会社へご確認ください。

■ ACTIVE ランプが橙色に点灯している

正常なランプ表示です。ブリッジモード (ルータ機能は停止) になっています。ルータモード (ルータ機能を使う) に変更したい場合や、公衆無線 LAN に接続してご利用になる場合は、クイック設定 Web で設定を変更してください。

※ ルータモード (ルータ機能を使う) に変更する場合は、クイック設定 Web の [詳細モードに切替] をクリックして「詳細モード」画面に切り替え、「基本設定」→「基本設定」で「動作モード」を変更してください。

※ 公衆無線 LAN に接続してご利用になる場合は、[つなぎかたガイド①](#)の **STEP3** を参照して設定してください。


初期化方法

うまく動作しない場合や、本商品を工場出荷状態に戻りたい場合は、下記の手順で初期化してください。(お客様にて設定した内容は消去されます。)




初期化する前に、クイック設定 Web の「詳細モード」画面 - 「メンテナンス」 - 「設定値の初期化&保存復元」にて、現在の設定内容を保存すれば、初期化後に同画面にて復元することができます。

- ① 本商品の POWER ランプが緑点灯していることを確認する
※ 電源を入れ直した場合や電源を入れた直後の場合は、約 30 秒お待ちください。
- ② RESET スイッチを細い棒状のもの (電気を通さない材質のもの。つまようじの先など。) で押し続け、POWER ランプが赤点滅を始めたら放す
※ POWER ランプが赤点滅するまで約 6 ~ 10 秒かかります。

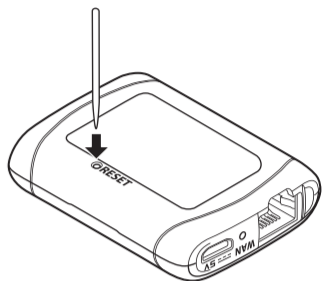


③ 本商品の電源を切って、約 10 秒待つてから電源を入れ直す

<パソコンから給電している場合>

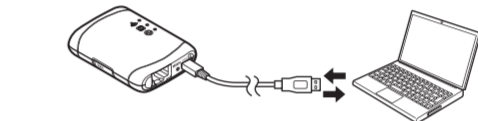

< AC アダプタから給電している場合>

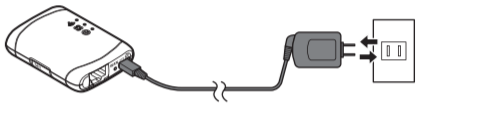

④ 約 1 分待つ

※ POWER、ACTIVE、AIR ランプが一斉に緑点滅し、その後、POWER ランプが緑点灯したら初期化が完了します。

クイック設定 Web に関するトラブル

■ クイック設定 Web が対応している WWW ブラウザは？

クイック設定 Web が対応している WWW ブラウザについての最新情報は、AtermStation (http://121ware.com/aterm/) でご確認ください。

■ クイック設定 Web が起動できない

● お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトがインストールされている場合、設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。

● セカンダリ SSID に Wi-Fi 接続している場合は、工場出荷状態でネットワーク分離機能が設定されているため、クイック設定 Web は表示できません。その場合は、プライマリ SSID に接続して、クイック設定 Web を表示してください。

※ AES に対応していない子機の場合は、他の子機からプライマリ SSID に接続してクイック設定 Web を表示してください。

● JavaScript が無効に設定されている
→ WWW ブラウザの設定で JavaScript を有効に設定してください。

● IP アドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。パソコンの IP アドレスを自動取得に設定してお試しください。

その他のトラブル

■ 本商品を再起動したら、インターネット接続できなくなった

本商品の電源を入れ直した場合や、クイック設定 Web で設定を変更した場合は、本商品が再起動します。本商品を再起動すると、Wi-Fi 接続が切断されますので、お使いの子機から再度接続を行ってください。

■ スマートフォン・タブレット端末から本商品に Wi-Fi 接続できない

「Atermらくらく QR スタート」の Web サイト (下記 URL) にあるトラブルシューティングのページで、Wi-Fi 接続に失敗した場合の対処方法をご案内しています。(2014年2月現在)

http://qr.aterm.jp



■ 無線 LAN 対応プリンタから Wi-Fi 接続したい

プリンタの無線 (ワイヤレス) 機能を有効 (ON) にしてから、本商品のネットワーク名 (SSID)・暗号化キーをプリンタに設定してください。なお、WPS に対応している場合は、WPS 機能を使って Wi-Fi 接続することができます。(サポートデスクの [Q&A 検索] で「WPS」を検索すると、手順を確認できます。)

■ 無線状態が良好なのに速度が出ない

本商品と子機の距離を離してください。

■ 本商品が正常に動作しないが、原因がわからない

設定に誤りがあることがあります。どうしても動作しない場合は、本商品を初期化 (➡ 上記「初期化方法」) して、最初から設定し直してください。

