

Aterm® WD700シリーズ

# つなぎかたガイド

STEP  
1

## 箱の中身をチェックしよう

- |                                       |  |  |  |                                 |                                       |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 本体           | <input type="checkbox"/> 縦置きスタンド         | <input type="checkbox"/> 回線ケーブル<br>(モジュラーケーブル)<br>(コネクタ:小) | <input type="checkbox"/> ETHERNETケーブル<br>(LANケーブル)<br>(コネクタ:大) | <input type="checkbox"/> ACアダプタ | <input type="checkbox"/> つなぎかたガイド(本書) |
|                                       |  |  |  |                                 |                                       |
| <input type="checkbox"/> お使いになる前に(別冊) | <input type="checkbox"/> IP電話使いかたガイド(別冊) |  |  |                                 |                                       |


STEP  
2

## 接続して電源を入れよう


本商品のポートに表示した色と、接続するケーブルについている色は同じです。同じ色同士を接続しましょう。

### 接続を始める前に



モジュラージャックに接続しているケーブルは、取り外します。

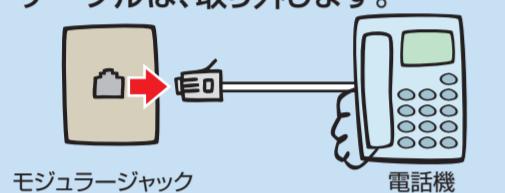


### 1 縦置きスタンドを取り付ける

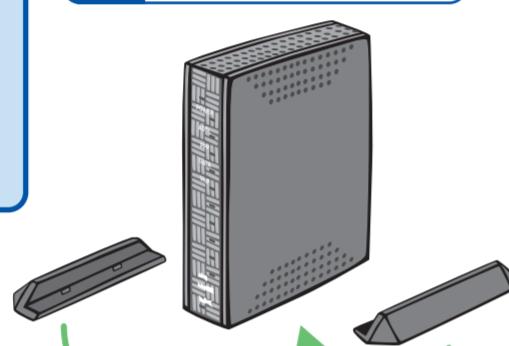

### 2 アース線を接続する

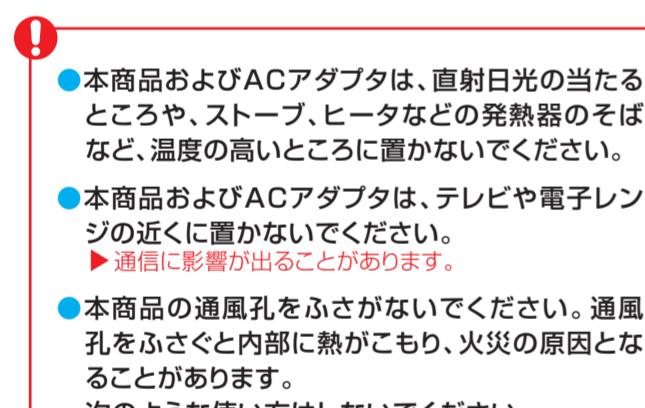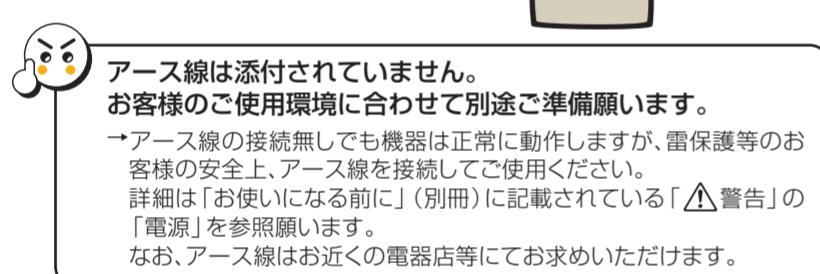


※詳しくは、添付の「お使いになる前に」(別冊)に記載しておりますので、用法を守り、ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。

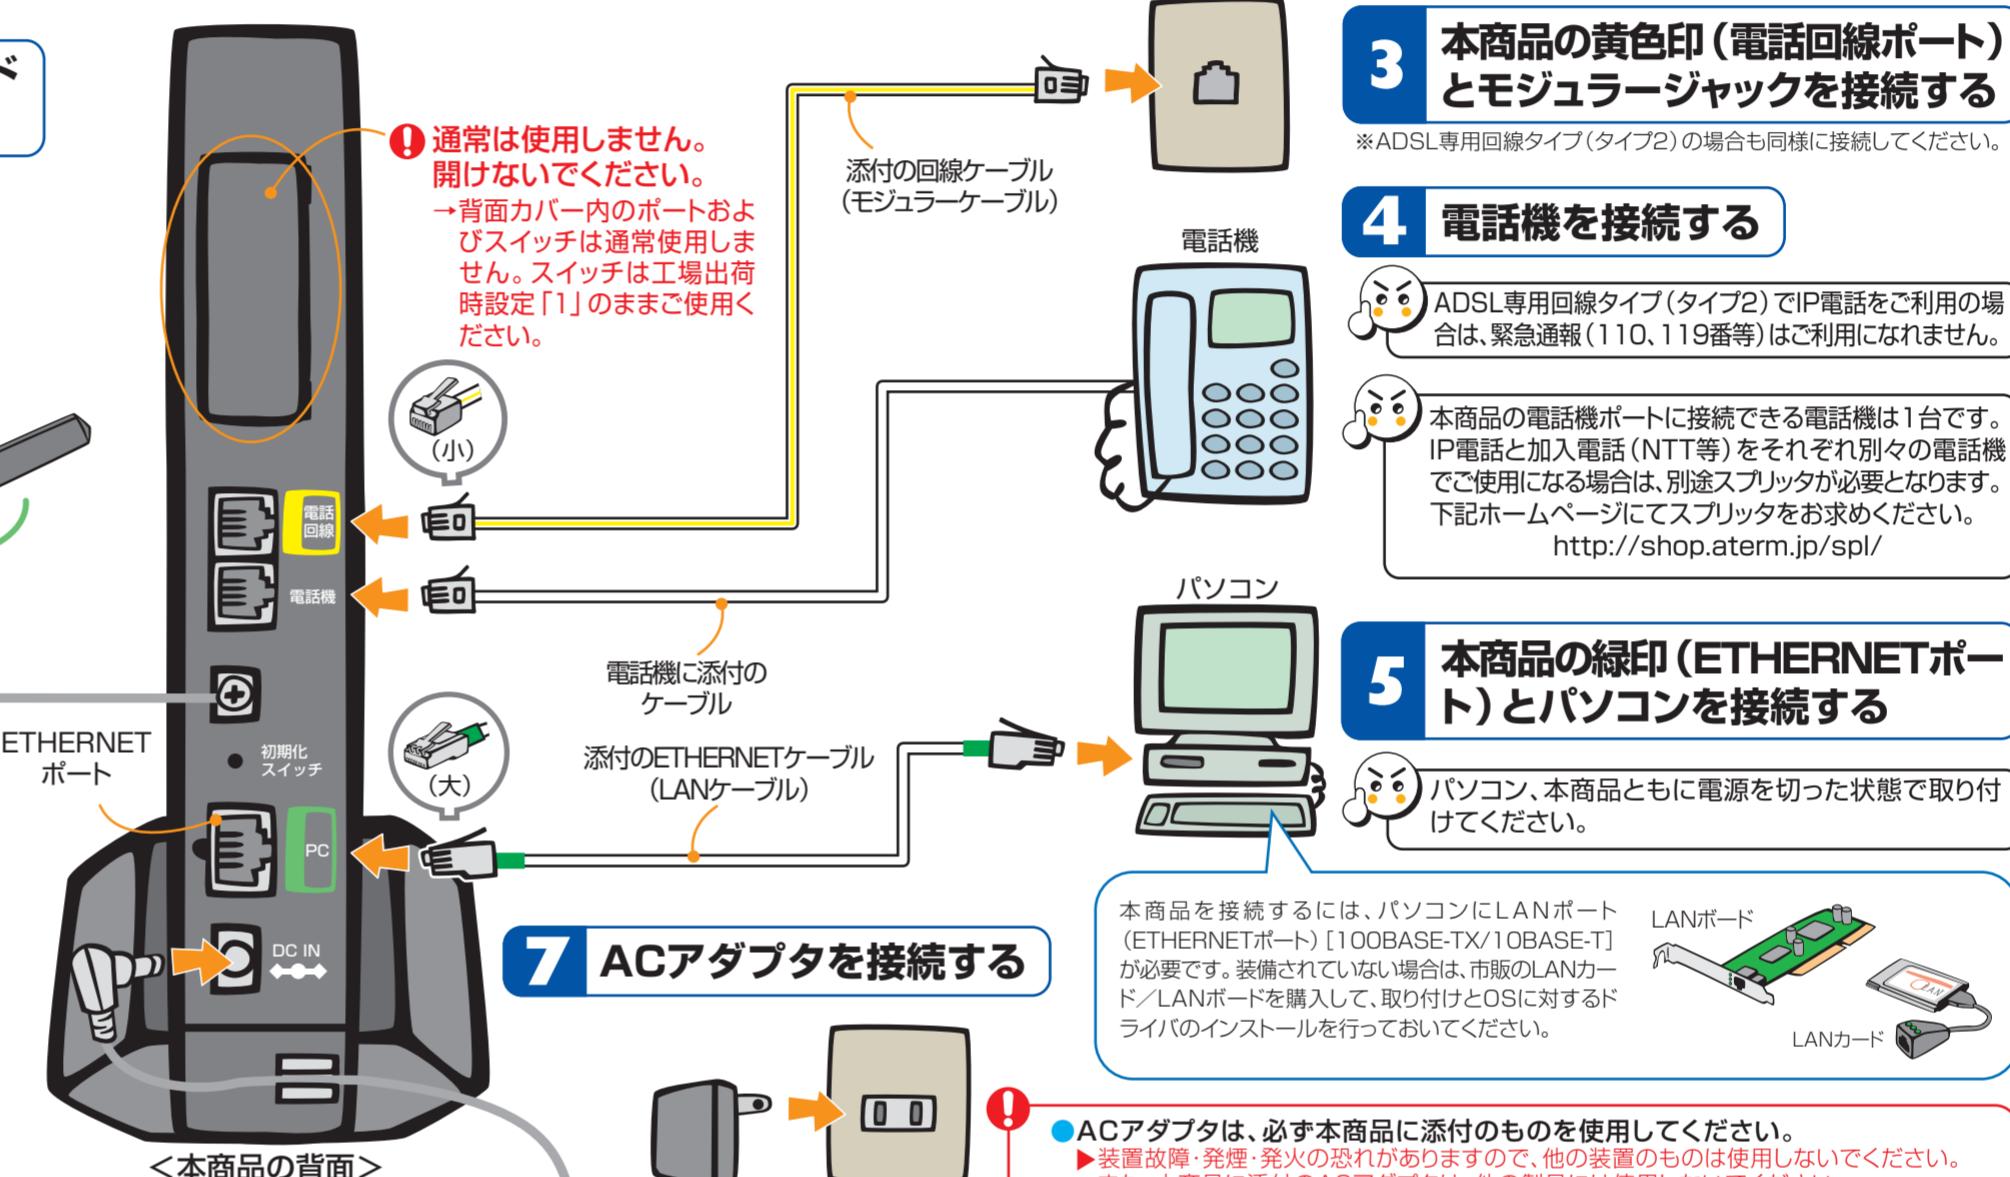

### 接続が終わったら確認してください

- 本商品の電源を入れると、本商品前面のPOWERランプが緑点灯します。
- パソコンの電源を入れると、本商品背面のETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯します。
- ▶点灯しない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

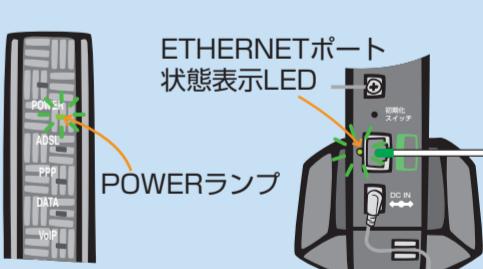

インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。

#### ●パソコンのネットワークの確認:

本商品をご利用の際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。  
確認のしかたについては、「お使いになる前に」(別冊)にある「トラブルシューティング」の「パソコンのネットワークを設定する」を参照してください。

#### ●ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止:

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したままでいる)と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

#### ●WWWブラウザの設定確認:


インターネットに接続するには、WWWブラウザ(Internet Explorer等)の接続設定が「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があります。  
また、クイック設定Webを使用するときは「JavaScript®を有効にする」設定になっている必要があります。設定されていない場合は、裏面の「クイック設定Webをご使用になる前に」を参照して設定してください。

STEP  
3


## ランプ状態を確認しよう

接続確認のテストが自動的に始まります。テスト完了まで5分ほどお待ちください。

● テスト中のランプ状態は下記のように変化します。

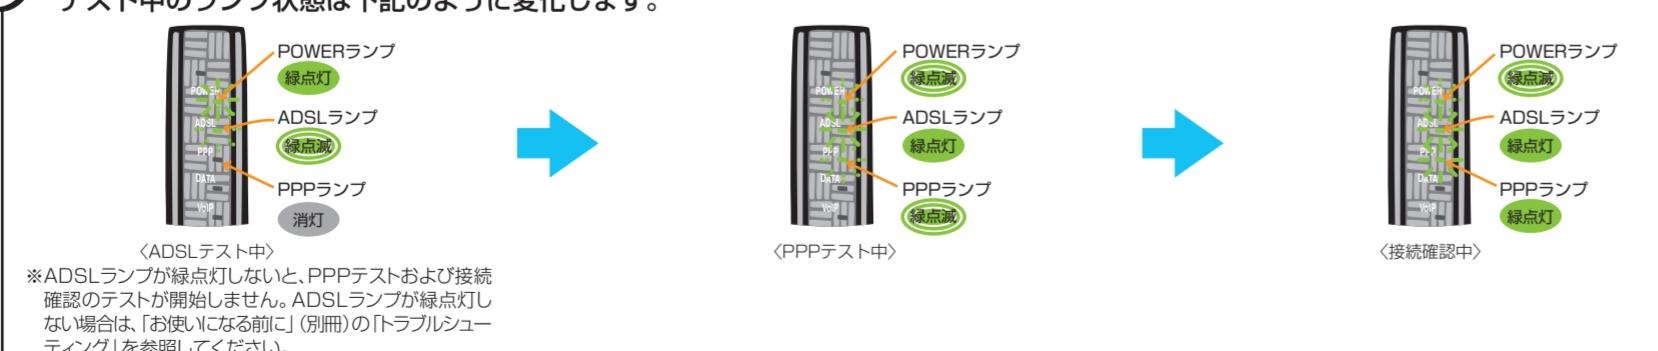

5分ほど待ったあと、ランプの状態を確認し、それぞれのSTEPへお進みください。

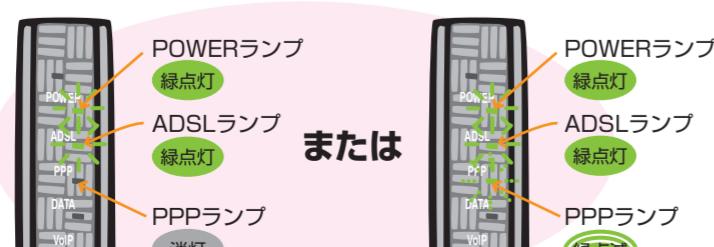

STEP 4 へ進む

## インフォメーションサービス

● Aterm(エーターム) インフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口  
お問い合わせの前に、「イー・アクセス登録番号」をご用意のうえ「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお伺いいたします。

ナビダイヤル 0570-011112  
携帯電話用電話番号 04-7181-0684

お問い合わせ受付時間  
午前9時～午後6時(月～金曜日)・午前9時～午後5時(土曜日)  
(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

■ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。  
■IP電話の設定およびご利用に関するお問い合わせは、ご契約のプロバイダー/接続事業者のお問い合わせ先にご連絡ください。  
■パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合、モデルの契約および解約については、プロバイダーにお問い合わせください。

●ホームページ: <http://www.aterm.jp/eaccess/> Atermに関する情報をお伝えしています。(2005年1月現在)  
※Atermの機能や取り扱い方法などでご不明な点がありましたら、上記ホームページの「お問い合わせ解決手帳」をご参照ください。

Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Netscape®は米国Netscape Communications Corporationの登録商標です。Macintosh®は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。


© NEC Corporation 2004,2005. © NEC Access Technica,Ltd. 2004,2005

\*この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。


# STEP 4

## インターネット接続設定をしよう


設定を行う前に、表面の「インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。」をご確認ください。

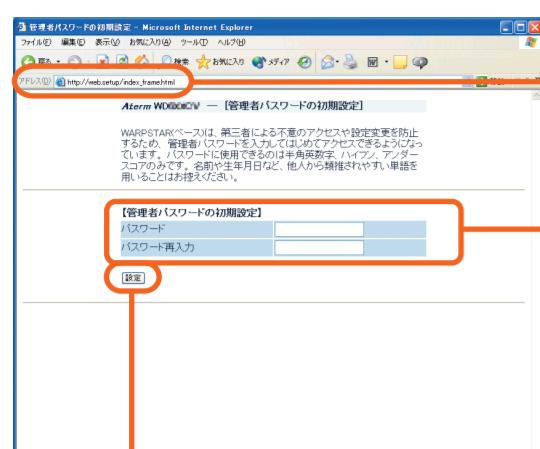

- 1 WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動し、アドレスに <http://web.setup/> と入力して、クイック設定Webのページを開く  
本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。  
(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: <http://192.168.0.1/>
- 2 WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動したときに、「ページが表示できません」または「サーバーが見つかりません」と表示された場合は、その状態のままアドレスに「<http://web.setup/>」と入力して、クイック設定Webのページを開いてください。  
クイック設定Webが開かない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。
- 3 クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定が「JavaScript®を有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があります。  
→下記「クイック設定Webをご使用になる前に」参照

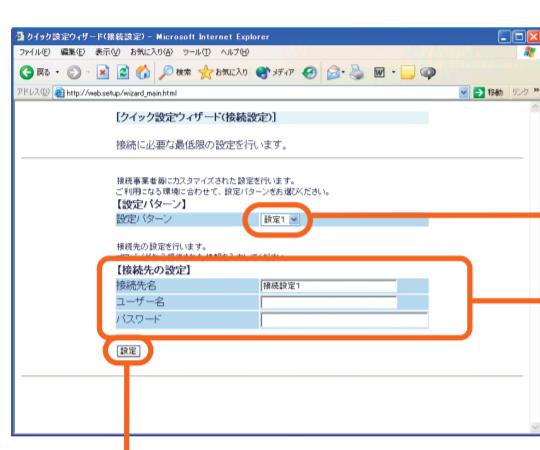

- 4 管理者パスワードの初期設定を行う  
管理者パスワードは画面に従って任意の文字列（任意の半角英数字64文字まで）を入力してください。
- 5 管理者パスワード記入欄（パスワードはどちらに控えておいてください。）  
管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、設定をはじめからやり直してください。→STEP 5 の「本商品の初期化」参照
- 6 [設定] をクリックする

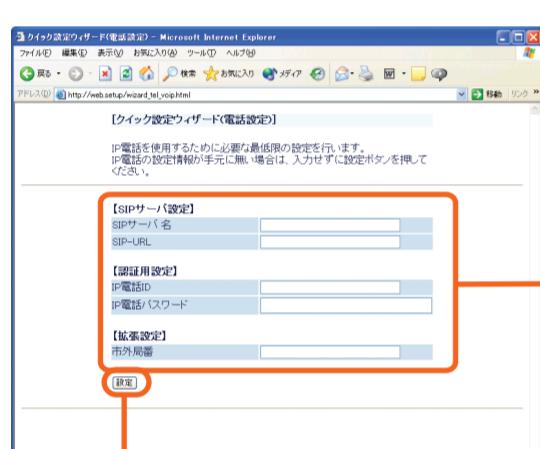

- 7 設定パターンを選択する  
設定1（初期値のまま）を選択します。
- 8 接続先の設定をする  
プロバイダ／接続事業者の資料に従って設定してください。
- 9 [接続名:]  
接続先名:  
接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名前として本商品に登録されます。
- 10 [ユーザー名:]  
プロバイダ／接続事業者の資料に従って「ADSL認証ID」（ログインID・ユーザーID）を入力します。  
※プロバイダによってはIDのあとに、ドメイン名を入れる必要があります。
- 11 [パスワード:]  
プロバイダ／接続事業者の資料に従ってパスワードを入力します。  
※ご契約のプロバイダによっては不要の場合があります。
- 12 入力が完了したら、[設定] をクリックする
- 13 IP電話の設定をプロバイダ／接続事業者の資料に従って入力する  
※IP電話をご利用にならない場合やあとから設定する場合は、そのまま[設定] をクリックします。  
[拡張設定]  
お客様がお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電話をかけるときに市外局番のダイヤルなしで市内通話をご利用いただけます。  
※市外局番に異違った番号を設定すると、正しい発信ができなくなります。  
※お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必要となります。
- 14 入力が完了したら、[設定] をクリックする

IP電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ／接続事業者発行のIP電話に関する情報が必要です。あらかじめ、IP電話に関する情報がお手元に届いているかご確認のうえ、設定してください。

※IP電話の契約方法によっては、IP電話開通日がADSLの開通日と異なる場合があります。

※ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダ／接続事業者へお問い合わせください。

※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、STEP 5 に記載の「本商品の初期化」を参照してください。

→ クイック設定Webでは、IP電話をさらに快適にご利用になるための設定を行うことができます。設定方法は、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」をご参照ください。（サービス利用に対しての必須項目ではありません。）


## クイック設定Webのご利用について

さらに様々な機能をご利用になる場合は、クイック設定Webで個々の設定を行います。  
クイック設定Webの使い方については、「機能詳細ガイド」（ホームページに掲載しています）。

→ 「マニュアルの見かた」(別冊)の「クイック設定Webの使い方」をご覧ください。

### ● クイック設定Webの起動のしかた

- 1 WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動します。
- 2 WWWブラウザのアドレスに「<http://web.setup/>」と入力して、[Enter] キーを押します。  
※本商品のIPアドレス（工場出荷時は192.168.0.1）を入力してアクセスすることもできます。
- 3 下の画面が表示されたら、管理者パスワードの初期設定を行います。  
画面に従って任意の文字列（任意の半角英数字64文字まで）を入力し、[設定] をクリックしてください。

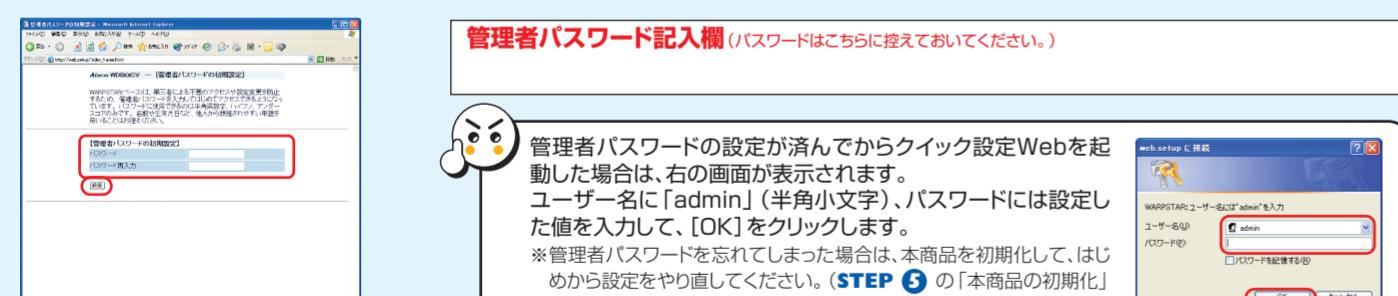

④「クイック設定Web」画面が表示されます。

## クイック設定Webをご使用になる前に

クイック設定Webをお使いになる前に、お使いになるパソコンのWWWブラウザ（Internet Explorer等）について以下の確認を行ってください。

### ■ 対応しているWWWブラウザのバージョン確認

- Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合 Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応 Netscape® Ver.6.1以上に対応

### ● Mac OS X/9.x/8.xの場合

- Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応 Netscape® Ver.6.0以上に対応

### ■ WWWブラウザの設定確認

- JavaScript® の設定が有効になっていることが必要です。  
→「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript® の設定を確認してください。
- 接続設定が「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていることが必要です。  
→下記を参照して接続設定を確認してください。

### ● ● ● WWWブラウザの接続設定の確認 ● ● ●

- 1 Internet Explorerを起動します。
- 2 「ツール」の「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「接続」タブをクリックします。
- 4 「ダイヤルアップの設定」の欄で、「[ダイヤルしない]」を選択してください。
- 5 「[LANの設定]」をクリックします。
- 6 「[LANにプロキシサーバーを使用する]」と「[設定を自動的に検出する]」の  を外します。  
※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

## 接続できない・うまく設定できないときは

本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

# STEP 5

## インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

- 1 WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動する
- 2 外部のホームページを開く  
例) ホームページ: <http://www.aterm.jp/eaccess/>



PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。  
PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。設定値をもう一度ご確認いただき、本商品を初期化してから再度STEP 3 を行ってください。

### 本商品の初期化

#### 本商品背面の初期化スイッチを使って初期化を行います

- 1 電源を入れた状態で本商品背面の初期化スイッチを5秒以上押し続ける  
初期化スイッチ  
初期化スイッチは先に尖ったつまようじなどで押してください。
- 2 POWERランプが赤点滅することを確認して初期化スイッチを離す  
POWERランプ  
POWERランプ以外のすべてのランプが緑点滅したあと、ADSLランプが点滅を開始しました。初期化が完了するまで電源は絶対に切らないでください。初期化の途中で電源を切ると、モデルが故障します。
- 3 本商品の電源ジャックをいつたん取り外したあと、10秒ほど待ってから、再び差し込む  
ADSLランプ

PPPランプが緑点灯している状態でもインターネットに接続できない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」に記載の「パソコンのネットワークを設定する」を参照して、パソコンのネットワーク設定を行ってください。

# STEP 6

## IP電話の確認をしよう

IP電話をご利用になる場合はVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。



- ▶ VoIPランプが緑点灯している場合は、IP電話をご利用いただけます。  
「IP電話使いたいガイド」(別冊)および、プロバイダ／接続事業者から送付された「IP電話ご利用の手引き」などをよく読み、通話の確認をしてください。

- ▶ 市内にIP電話をかける場合も、必ず市外局番をつけてください。  
お客様のお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電話をかけるときに市外局番のダイヤルなしで市内通話をご利用いただけます。  
「クイック設定Web」-「電話設定」-「電話基本設定」-「拡張設定」にて設定してください。  
(→下記「クイック設定Webのご利用について」参照)

- ▶ VoIPランプが緑点灯の状態でない場合は、IP電話のご契約をされていないか、STEP 4 の⑦で設定した値が正しくない、または何も設定されていないことが考えられます。サービス契約・登録設定をご確認のうえ、再度IP電話の設定をしてください。  
→下記「再度IP電話の設定をする場合は」へ

- #### 再度IP電話の設定をする場合は
- 1 WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動し、アドレスに <http://web.setup/sip.html> と入力して、クイック設定Webのページを開きます。
  - 2 右の画面が表示されますので、ユーザー名に「admin」と入力して、パスワードにSTEP 4 で設定した管理者パスワードを入力します。
  - 3 STEP 4 の⑦画面が表示されます。以降はSTEP 4 の⑦を参照して設定してください。
  - 4 入力が完了したら、[設定] をクリックします。



上記の手順を行っても、VoIPランプが緑点灯の状態にならない場合は、ご契約いただいたIP電話接続事業者（プロバイダ等）のお問い合わせ先にご連絡ください。


加入電話（NTT等）をご契約している方は、「IP電話使いたいガイド」(別冊)を参照して、加入電話（NTT等）がご利用いただけることを確認してください。

加入電話（NTT等）がご利用いただけない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。



## 無線LANをご利用になる場合

無線LANサービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線LANカードと無線LAN端末（子機）が必要です。

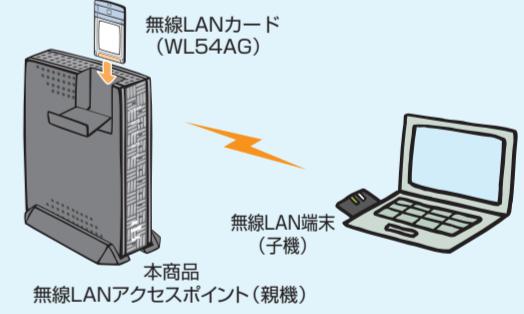

### 本商品に装着する無線LANカードについて

本商品に装着できる無線LANカードはAterm WL54AGのみです。

本商品への装着については、無線LANカードに添付の取扱説明書をご覗ください。

### 無線LAN端末（子機）について

無線LAN端末（子機）は別途ご用意ください。

無線LAN端末（子機）の設定については、無線LAN端末（子機）に添付の取扱説明書をご覗ください。


### 無線LAN端末（子機）にAterm WL54AGをご利用の方のみご覧ください

WL54AGの添付品に「CD-ROM（ユーティリティ集）」が同梱されている場合は、CD-ROMをご参照のうえ、接続設定を行ってください。  
WL54AGの添付品に「CD-ROM（ユーティリティ集）」が同梱されていない場合は、下記URLから「ユーティリティ集」をダウンロードし、接続設定を行ってください。

<http://www.aterm.jp/bb-info/>

### 本商品は「らくらく無線スタート」対応機種です。

本商品の無線LANの設定は「らくらく無線スタート」で行うことができます。設定方法については、「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN端末（子機）に添付の取扱説明書等をご覗ください。  
※「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN端末（子機）については、ホームページ (<http://www.aterm.jp/bb-info/>) にてご確認ください。

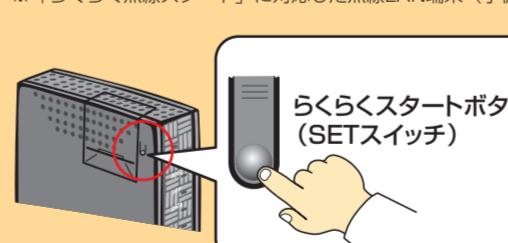

- 1 本商品には、あらかじめネットワーク名（SSID）、暗号化の設定がされています。「らくらく無線スタート」以外で設定する場合は、本商品底面のラベルに記載されているネットワーク名（SSID）、暗号化設定を参照して、無線LAN端末（子機）に添付の取扱説明書等に従って本商品と無線LAN端末（子機）との接続設定を行ってください。



## マニュアルの見かた

本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的にあわせてお読みください。

### お使いになる前に（別冊）

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

### IP電話使いたいガイド（別冊）

IP電話のご利用方法について記載しています。

### 機能詳細ガイド

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。

「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧ください。

<http://www.aterm.jp/manual/e/700ref/>

## 契約を解約するときは

契約を解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ず連絡ください。その後、下記住所に本商品一式（添付品も含む）を返却してください。輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材をご使用いただくか、エアキャップなどの緩衝材に梱包してください。なお、発送時の費用はお客様のご負担とさせていただきます。解約手続きについてはご契約のプロバイダへご確認ください。また、本商品一式（添付品も含む）以外のものを、誤って送付された場合ご返却には応じかねますので、ご了承くださいようお願いいたします。

### 商品返却先

〒436-8501 静岡県掛川市下俣 800  
NECアクセステクニカ（株） SL製造部レンタルグループ宛 電話番号:0537-22-7224  
(電話でのお問い合わせはお受けしておりません)