

インフォメーションサービス

本商品の機能や取り扱い方法などでご不明な点や初期不良、欠品、故障などがありましたらお問い合わせください。

●Aterm(エーターム)インフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口

お問い合わせの前には、「イー・アクセス登録番号」をご用意のうえ「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお伺いいたします。「確認シート」は添付の「お使いになる前に」(別冊)に入っています。

ナビダイヤル 0570-011112
携帯電話用電話番号 04-7181-0684

お問い合わせ受付時間
午前9時～午後6時(月～金曜日)・午前9時～午後5時(土曜日)
(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

- ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。
- IP電話の設定およびご利用に関するお問い合わせは、ご契約のプロバイダ/接続事業者にお問い合わせ先にご連絡ください。
- パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モデムのご契約およびご解約については、プロバイダにお問い合わせください。

●ホームページ: <http://www.aterm.jp/eaccess/> Atermに関する情報を掲載しています。(2005年1月現在)
*Atermの機能や取り扱い方法などでご不明な点がありましたら、上記ホームページの「お悩み解決手順」をご参照ください。
解決しない場合は、専用フォームにてお問い合わせ(返信はメール)いただくことができます。

Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国Netscape Communications Corporationの登録商標です。 Mac, Macintoshは米国その他の国で登録された米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。 © NEC Corporation 2004,2005. © NEC Access Technica, Ltd. 2004,2005

*この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

Aterm® WD700シリーズ

つなぎかたガイド

STEP 1 箱の中身をチェックしよう

●本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内に上記のAtermインフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口にご連絡ください。

- 本体
- 縦置きスタンド
- 回線ケーブル(モジュラーケーブル)
- ETHERNETケーブル(LANケーブル)
- ACアダプタ
- つなぎかたガイド(本書)
- お使いになる前に(別冊)
- IP電話使いかたガイド(別冊)

STEP 2 接続して電源を入れよう


●電源は、接続がすべて完了したあとに入れてください。
●本商品はスプリッタが内蔵されています。

本商品のポートに表示した色と、接続するケーブルについている色は同じです。同じ色同士を接続しましょう。

接続を始める前に




1 縦置きスタンドを取り付ける

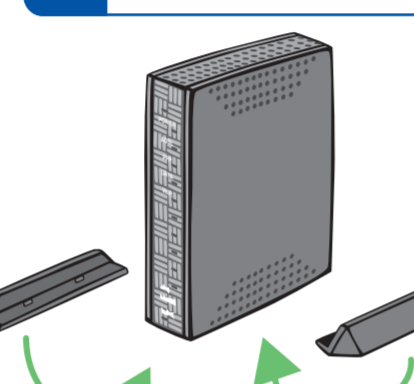

2 アース線を接続する

アース線は添付されていません。お客様のご使用環境に合わせて別途ご準備願います。アース線の接続無しでも機器は正常に動作しますが、雷保護等のお客様の安全上、アース線を接続してご使用ください。詳細は「お使いになる前に」(別冊)に記載されている「警告」の「電源」を参照願います。なお、アース線はお近くの電器店等にてお求めいただけます。

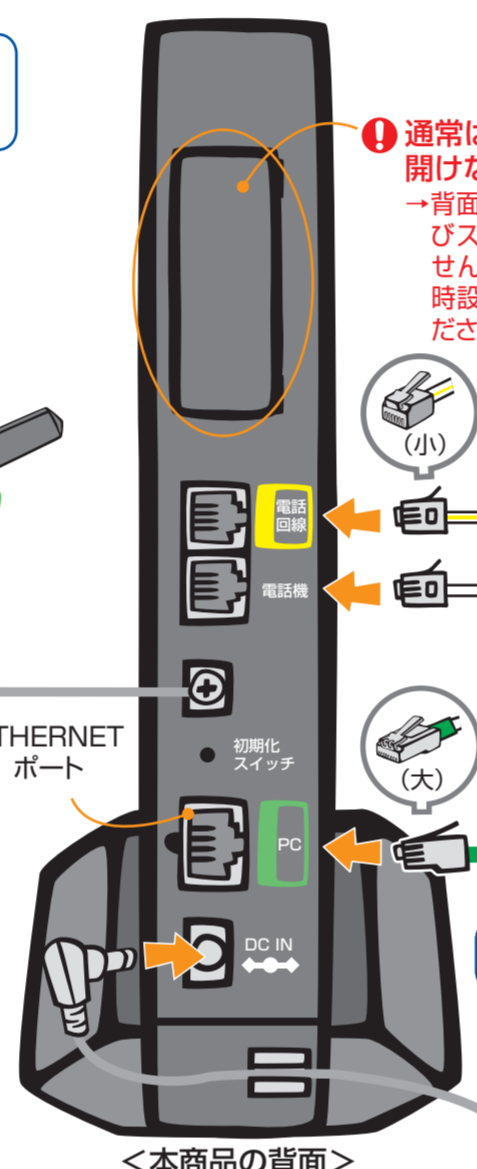

3 本商品の黄色印(電話回線ポート)とモジュラージャックを接続する

*ADSL専用回線タイプ(タイプ2)の場合も同様に接続してください。

4 電話機を接続する

ADSL専用回線タイプ(タイプ2)でIP電話をご利用の場合は、緊急通報(110, 119番等)はご利用になれません。
本商品の電話機ポートに接続できる電話機は1台です。IP電話と加入電話(NTT等)をそれぞれ別々の電話機でご使用になる場合は、別途スプリッタが必要となります。下記ホームページにてスプリッタをお求めください。
<http://shop.aterm.jp/spl/>

5 本商品の緑印(ETHERNETポート)とパソコンを接続する

パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。

7 ACアダプタを接続する

本商品を接続するには、パソコンにLANポート(ETHERNETポート) [100BASE-TX/10BASE-T] が必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行ってください。

6 電源ジャックを接続する



- ACアダプタは、必ず本商品に添付のものを使用してください。
▶装置故障・発煙・発火の恐れがありますので、他の装置のものには使用しないでください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品には使用しないでください。
- ACアダプタは、たこ足配線にしないでください。
- 差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品のACアダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。


- 本商品およびACアダプタは、直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。
 - 本商品およびACアダプタは、テレビや電子レンジの近くに置かないでください。
▶通信に影響が出る場合があります。
 - 本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。
 - ・横向きに寝かせる
 - ・収納棚や本棚などの通風の悪い狭い場所に押し込む
 - ・じゅうたんや布団の上に置く
 - ・テーブルクロスなどを掛ける
- *詳しくは、添付の「お使いになる前に」(別冊)に記載しておりますので、用法を守り、ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。

接続が終わったら確認してください


- 本商品の電源を入れると、本商品前面のPOWERランプが緑点灯します。
- パソコンの電源を入れると、本商品背面のETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯します。
- ▶点灯しない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

STEP 3 ランプ状態を確認しよう

接続確認のテストが自動的に始まります。テスト完了まで5分ほどお待ちください。

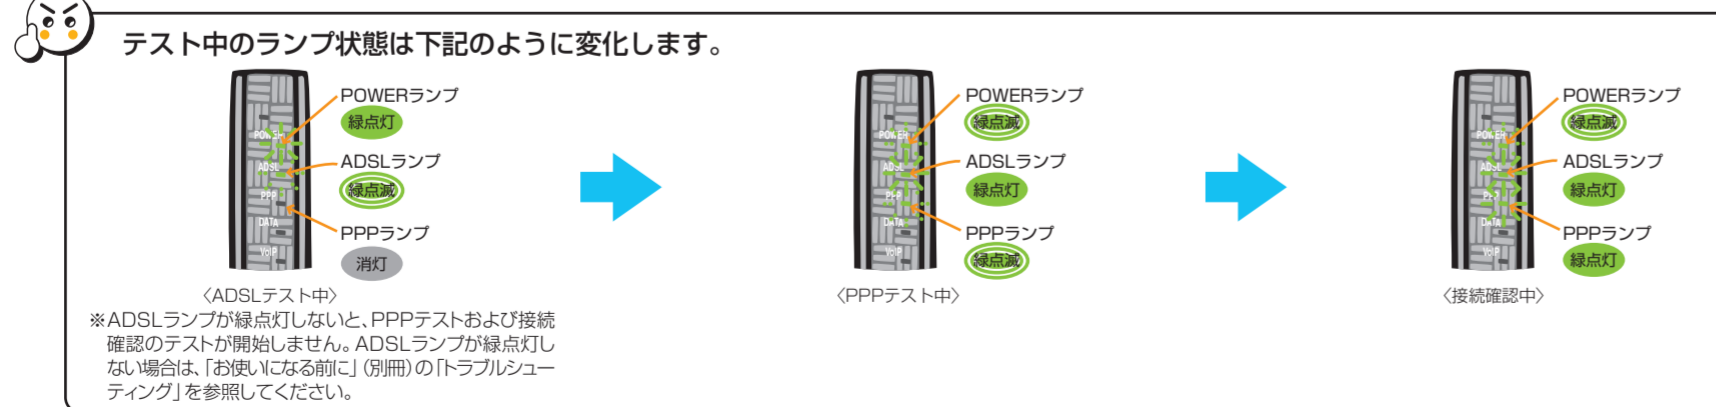

5分ほど待ったあと、ランプの状態を確認し、それぞれのSTEPへお進みください。

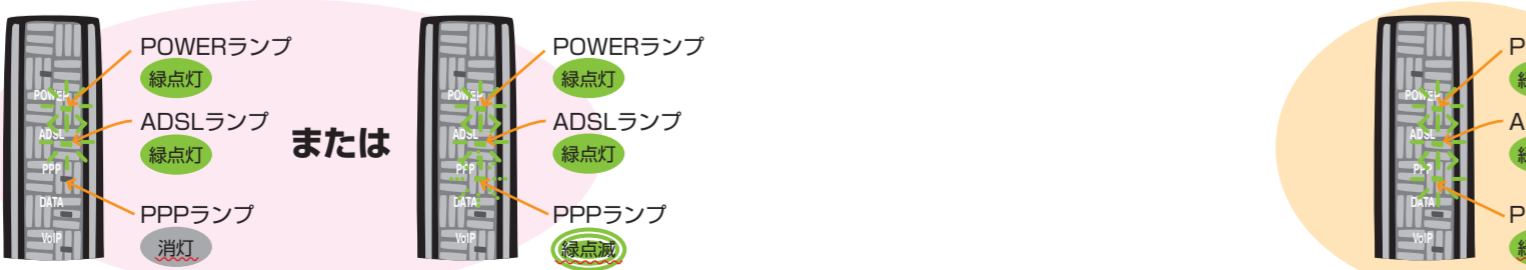

STEP 4 へ進む

STEP 5 へ進む

インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。

- パソコンのネットワークの確認:
本商品をご利用の際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認のしかたについては、「お使いになる前に」(別冊)にある「トラブルシューティング」の「パソコンのネットワークを設定する」を参照してください。
- ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止:
本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したまま)と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。
- WWWブラウザの設定確認:
インターネットに接続するには、WWWブラウザ(Internet Explorer等)の接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があります。また、クイック設定Webを使用するときは「JavaScript®を有効にする」設定になっている必要があります。設定されていない場合は、裏面の「クイック設定Webをご使用になる前に」を参照して設定してください。

STEP 4 インターネット接続設定をしよう

設定を行う前に、表面の「インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。」をご確認ください。

1 WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動し、アドレスに<http://web.setup/>と入力して、クイック設定Webのページを開く

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。
(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: <http://192.168.0.1/>

WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動したときに、「ページが表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場合は、その状態のままアドレスに「<http://web.setup/>」と入力して、クイック設定Webのページを開いてください。

クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定が「JavaScript®を有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があります。

2 管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列 (任意の半角英数字64文字まで) を入力してください。

管理者パスワード記入欄 (パスワードはこちらに控えておいてください。)

管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、設定をはじめからやり直してください。→STEP 6の「本商品の初期化」参照

3 [設定] をクリックする

4 設定パターンを選択する



設定1 (初期値のまま) を選択します。

5 接続先の設定をする

プロバイダ/接続事業者の資料に従って設定してください。

- 接続先名: 接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名称として本商品に登録されます。
- ユーザー名: プロバイダ/接続事業者の資料に従って「ADSL認証ID」(ログインID・ユーザーID)を入力します。
※プロバイダによってはIDのあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。
- パスワード: プロバイダ/接続事業者の資料に従ってパスワードを入力します。
※ご契約のプロバイダによっては不要場合があります。

6 入力が完了したら、[設定] をクリックする

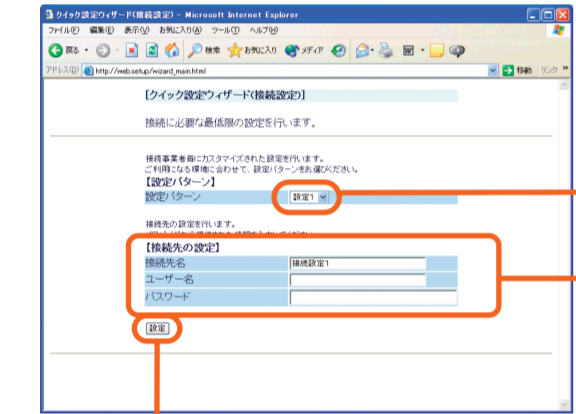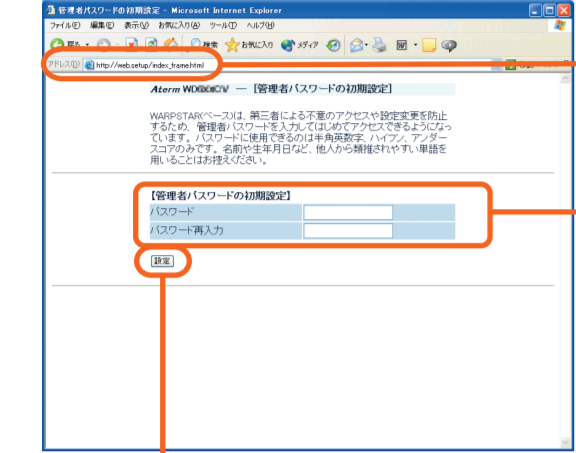

※ 設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、STEP 6に記載の「本商品の初期化」を参照してください。

STEP 5 インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

1 WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動する

2 外部のホームページを開く
例) ホームページ: <http://www.aterm.jp/eaccess/>

PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。設定値をもう一度ご確認ください、本商品を初期化してから再度STEP 6を行ってください。

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化してはじめてから設定し直すことをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

本商品背面の初期化スイッチを使って初期化を行います

- 電源を入れた状態で本商品背面の初期化スイッチを5秒以上押し続ける
- POWERランプが赤点滅することを確認して初期化スイッチを離す
工場出荷時の状態に戻す準備ができています。初期化を中止したいときは初期化スイッチを2秒以上押し続けます。ランプが赤点滅から緑点灯になり初期化を中止します。
- 本商品の電源ジャックをいったん取り外したあと、10秒ほど待ってから、再び差し込む
POWERランプ以外のすべてのランプが緑点灯したあと、ADSLランプが点滅を開始したら初期化が完了します。
※初期化が完了するまで電源は絶対に切らないでください。初期化の途中で電源を切ると、モデムが故障します。

PPPランプが緑点灯している状態でもインターネットに接続できない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」に記載の「パソコンのネットワークを設定する」を参照して、パソコンのネットワーク設定を行ってください。

STEP 6 IP電話の設定をしよう

必ずインターネットに接続したあとに設定してください。本商品に添付の設定ガイド等をご参照のうえ、IP電話の設定をしてください。

IP電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ発行のIP電話に関する情報が必要です。
※IP電話の契約方法によっては、IP電話開通日がADSLの開通日と異なる場合があります。
※ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダへお問い合わせください。

前面的VoIPランプが緑点灯の状態でない場合は、IP電話のご利用はできません。必ず、サービス契約および登録設定を行ってください。VoIPランプが消灯または赤点灯の場合は、IP電話はご利用できませんので、サービス契約をご確認のうえ、再度IP電話の設定を行ってください。

設定後は、「IP電話使いかたガイド」(別冊)およびプロバイダ/接続事業者から送付された「IP電話ご利用の手引き」などをよく読み、通話の確認をしてください。

加入電話 (NTT等) をご契約している方は、「IP電話使いかたガイド」(別冊)を参照して、加入電話 (NTT等) がご利用いただけることを確認してください。加入電話 (NTT等) がご利用いただけない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。


クイック設定Webでは、IP電話をさらに快適にご利用になるための設定を行うことができます。設定方法は、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」をご参照ください。(サービス利用に対するの必須項目ではありません。)

クイック設定Webのご利用について

さらに様々な機能をご利用になる場合は、クイック設定Webで個々の設定を行います。クイック設定Webの使い方については、「機能詳細ガイド」(ホームページに掲載しています) → 「マニュアルの見かた」参照)の「クイック設定Webの使い方」をご覧ください。

クイック設定Webの起動のしかた

- WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動します。
- WWWブラウザのアドレスに「<http://web.setup/>」と入力して、[Enter] キーを押します。
※本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力してアクセスすることもできます。
- 下の画面が表示されたら、管理者パスワードの初期設定を行います。
画面に従って任意の文字列 (任意の半角英数字64文字まで) を入力し、[設定] をクリックしてください。

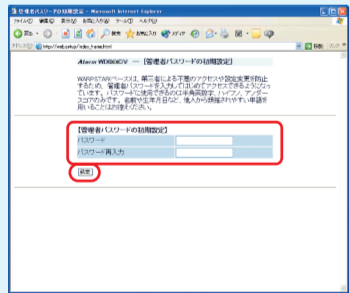

管理者パスワード記入欄 (パスワードはこちらに控えておいてください。)

管理者パスワードの設定が済んでからクイック設定Webを起動した場合は、右の画面が表示されます。ユーザー名に「admin」(半角小文字)、パスワードには設定した値を入力して、[OK] をクリックします。
※管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、はじめから設定をやり直してください。(STEP 6の「本商品の初期化」を参照してください。)

4 「クイック設定Web」画面が表示されます。

クイック設定Webをご使用になる前に

クイック設定Webをお使いになる前に、お使いになるパソコンのWWWブラウザ (Internet Explorer等) について以下の確認を行ってください。

対応しているWWWブラウザのバージョン確認

- Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応
Netscape® Ver.6.1以上に対応
- Mac OS X/9.x/8.xの場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応
Netscape® Ver.6.01以上に対応

WWWブラウザの設定確認

- JavaScript® の設定が有効になっていることが必要です。
→「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧ください。
- 接続設定が「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていることが必要です。
→下記を参照して接続設定を確認してください。

WWWブラウザの接続設定の確認

右記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98でInternet Explorer Ver.6.0をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様の使用環境 (プロバイダやソフトウェア等) によっても変わりますので、詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- Internet Explorerを起動します。
- 「ツール」の「インターネットオプション」を選択します。
- 「接続」タブをクリックします。
- 「ダイヤルアップ」の設定の欄で、「ダイヤルしない」を選択してください。
- 「LANの設定」をクリックします。
- 「LANにプロキシサーバーを使用する」(設定を自動的に検出する)の を外します。
※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

無線LANをご利用になる場合


無線LANサービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線LANカードと無線LAN端末 (子機) が必要です。

本商品に装着する無線LANカードについて

本商品に装着できる無線LANカードはAterm WL54AGのみです。本商品への装着については、無線LANカードに添付の取扱説明書をご覧ください。

無線LAN端末 (子機) について

無線LAN端末 (子機) は、別途ご用意ください。無線LAN端末 (子機) の設定については、無線LAN端末 (子機) に添付の取扱説明書をご覧ください。

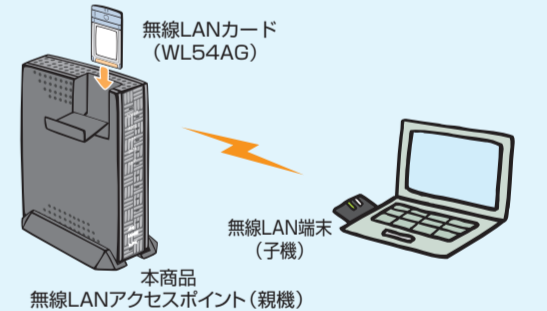


無線LAN端末 (子機) にAterm WL54AGをご利用の方のみご覧ください

WL54AGの添付品に「CD-ROM (ユーティリティ集)」が同梱されている場合は、CD-ROMをご参照のうえ、接続設定を行ってください。WL54AGの添付品に「CD-ROM (ユーティリティ集)」が同梱されていない場合は、下記URLから「ユーティリティ集」をダウンロードし、接続設定を行ってください。

<http://www.aterm.jp/bb-info/>

本商品は「らくらく無線スタート」対応機種です。

本商品の無線LANの設定は「らくらく無線スタート」で行うことができます。設定方法については、「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN端末 (子機) に添付の取扱説明書等をご覧ください。
※「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN端末 (子機) については、ホームページ (<http://www.aterm.jp/bb-info/>) にてご確認ください。

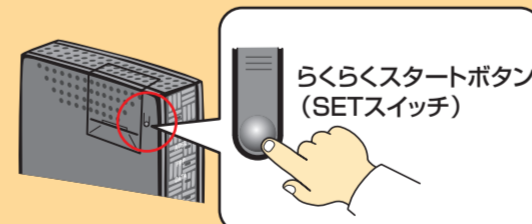

本商品には、あらかじめネットワーク名 (SSID)、暗号化の設定がされています。「らくらく無線スタート」以外で設定する場合は、本商品底面のラベルに記載されているネットワーク名 (SSID)、暗号化設定を参照して、無線LAN端末 (子機) に添付の取扱説明書等に従って本商品と無線LAN端末 (子機) との接続設定を行ってください。

無線LAN設定ラベルの例

マニュアルの見かた

本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的にあわせてお読みください。

お使いになる前に (別冊)

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

機能詳細ガイド

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧ください。

<http://www.aterm.jp/manual/e/700ref/>

IP電話使いかたガイド (別冊)

IP電話のご利用方法について記載しています。

契約を解約するときは

契約を解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ずご連絡ください。その後、下記住所に本商品一式 (添付品も含む) を返却してください。輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材をご使用いただくか、エアキャップなどの緩衝材に梱包してください。なお、発送時の費用はお客様のご負担とさせていただきます。解約手続きについてはご契約のプロバイダにご確認ください。また、本商品一式 (添付品も含む) 以外のものを、誤って送付された場合ご返却には応じかねますので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。

【商品返却先】 〒436-8501 静岡県掛川市下俣 800

NECアクセステクニカ (株) SL製造部レンタルグループ宛 電話番号:0537-22-7224

(電話でのお問い合わせはお受けしておりません)

接続できない・うまく設定できないときは

本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。