

Aterm® DR200シリーズ



つなぎかたガイド

STEP
1


箱の中身をチェックしよう

① 本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内に上記のAtermインフォメーションセンターイー・アクセス担当窓口にご連絡ください。


STEP
2

接続して電源を入れよう


本商品のポートに表示した色と、接続するケーブルについている色は同じです。同じ色同士を接続しましょう。

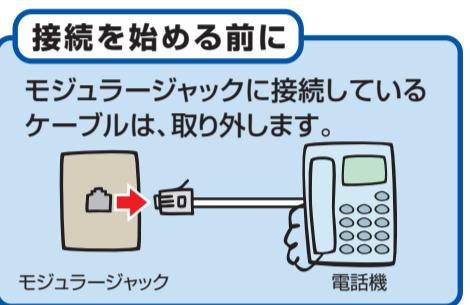


1 縦置きスタンドを取り付ける

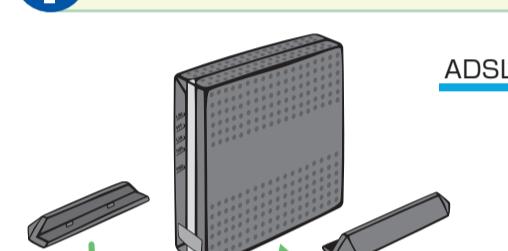

<本商品の背面>

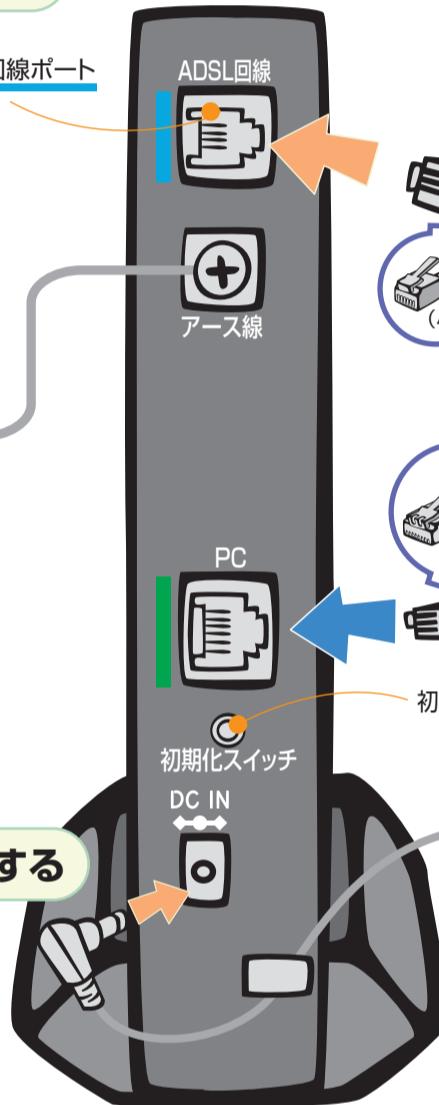

2 アース線を接続する

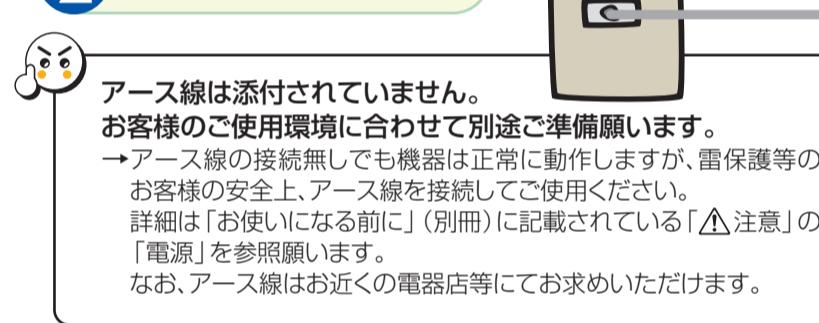


5 電源ジャックを接続する





3 ADSL回線に接続し、電話機をつなぐ


- スプリッタの青印 (MODEM) と本商品の青印 (ADSL回線ポート) を接続する
- スプリッタのLINEとモジュラージャックを接続する
- 電話機とスプリッタ黄印 (PHONE) を接続する (電話回線共用タイプ(タイプ1)の場合のみ)

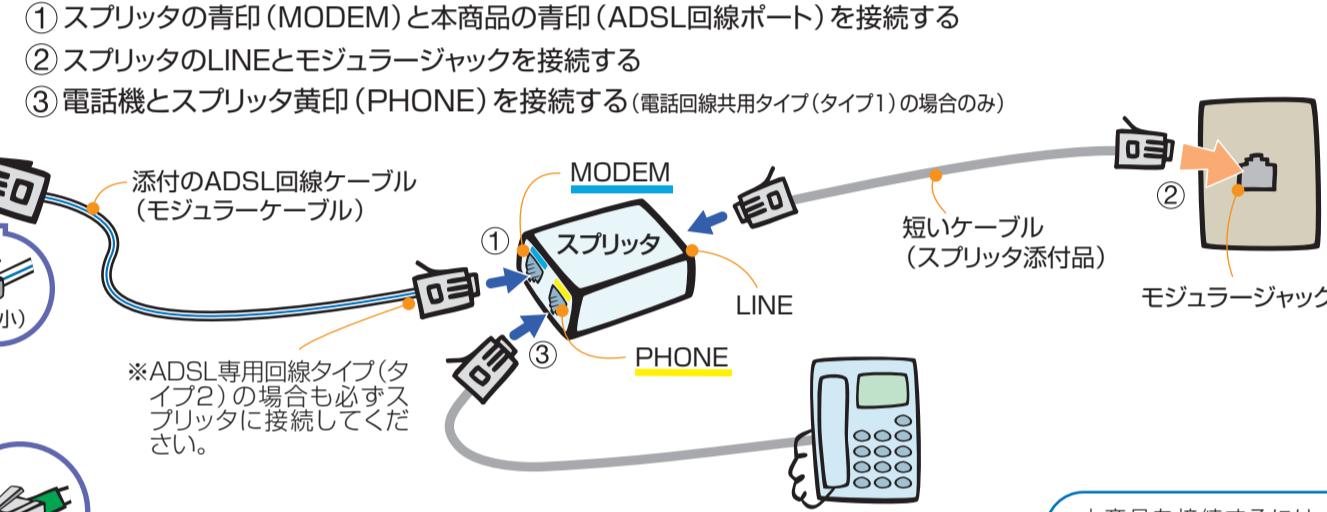


4 パソコンを接続する

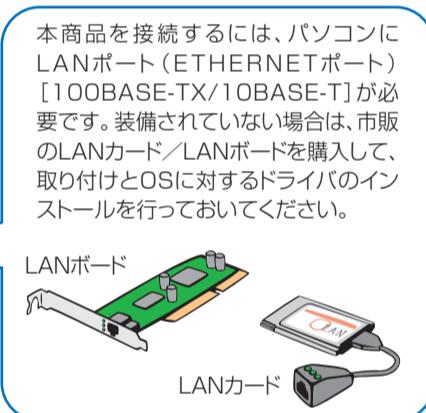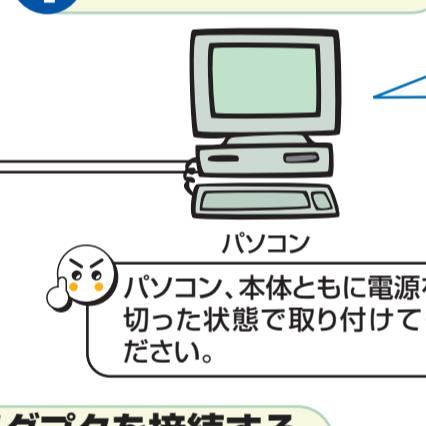


6 ACアダプタを接続する (POWERランプ点灯)

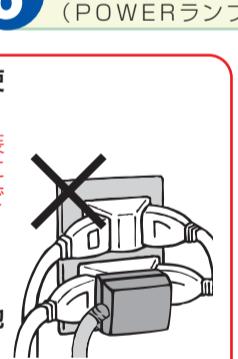

- 本商品およびACアダプタは、直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。

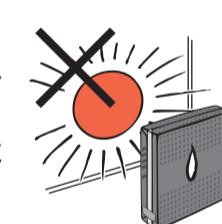

- 本商品およびACアダプタは、テレビや電子レンジの近くに置かないでください。
▶ 通信に影響が出ることがあります。

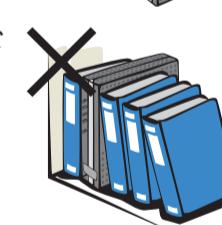

- 本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

次のような使い方はしないでください。

- 横向きに寝かせる
- 収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- じゅうたんや布団の上に置く
- テーブルクロスなどを掛け

※詳しくは、添付の「お使いになる前に」(別冊)に記載しておりますので、用法を守り、ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。

- ACアダプタは、必ず本商品に添付のものを使用してください。

▶ 装置故障・発煙・発火の恐れがありますので、他の装置のものは使用しないでください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品には使用しないでください。

- ACアダプタは、たこ足配線にしないでください。


- 差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品のACアダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。

接続が終わったら確認してください

- 本商品の電源を入れると、本商品前面のPOWERランプが緑点灯します。

- パソコンの電源を入れると、LANランプが緑点灯します。

▶ 点灯しない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

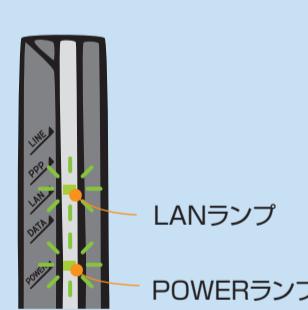
STEP
3

ランプ状態を確認しよう


接続確認のテストが自動的に始まります。テスト完了まで5分ほどお待ちください。





テスト中のランプ状態は下記のように変化します。

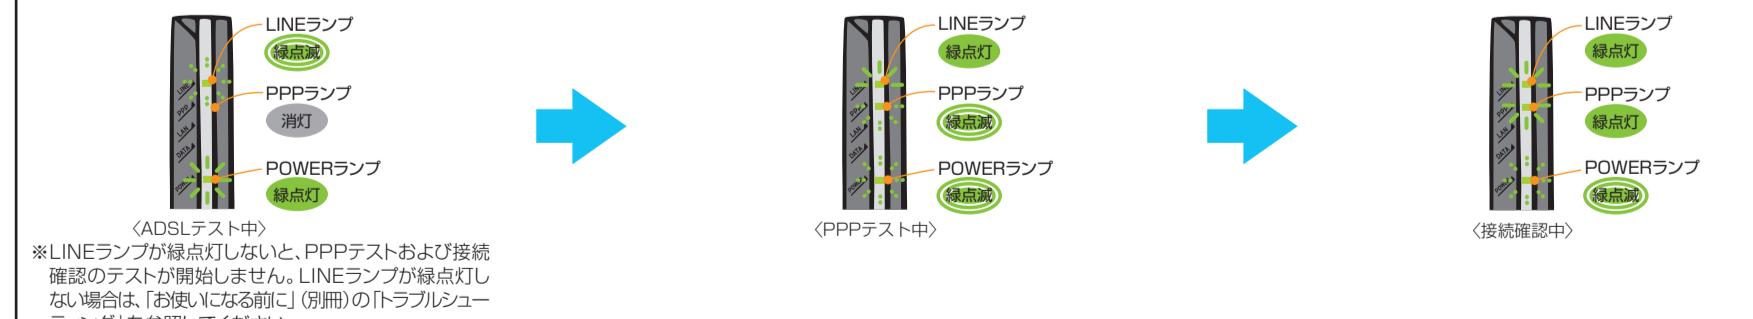

5分ほど待ったあと、ランプの状態を確認し、それぞれのSTEPへお進みください。

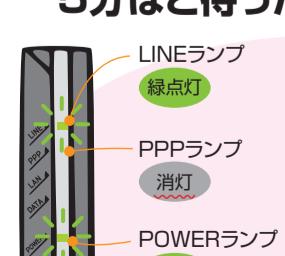

または

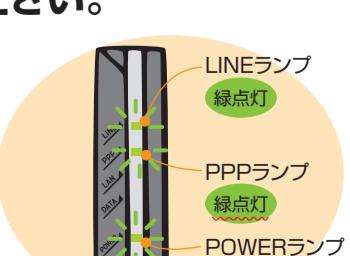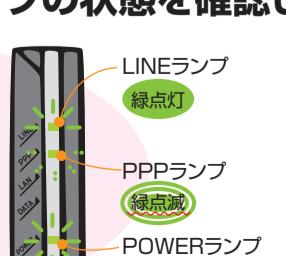

STEP 4 へ進む

インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。

●パソコンのネットワークの確認 :

本商品をご利用の際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認のしかたについては、「お使いになる前に」(別冊)にある「トラブルシューティング」の「パソコンのネットワークを設定する」を参照してください。

●WWWブラウザの設定確認 :

インターネットに接続するには、WWWブラウザ(Internet Explorer等)の接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があります。設定されていない場合は、裏面の「クイック設定Webをご使用になる前に」を参照して設定してください。

インフォメーションサービス

Aterm DR200シリーズ つなぎかたガイド(E) 第2版
本商品の機能や取り扱い方法などでご不明な点や初期不良、欠品、故障などがありましたらお問い合わせください。

お問い合わせの前には、「イー・アクセス登録番号」をご用意のうえ「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお伺いいたします。「確認シート」は添付の「お使いになる前に」(別冊)に入っています。

ナビダイヤル 0570-011112
携帯電話用電話番号 04-7181-0684

お問い合わせ受付時間

午前9時～午後6時(月～金曜日)・午前9時～午後5時(土曜日)

(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

■ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。

■パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モデルのご契約および解約については、プロバイダにお問い合わせください。

●ホームページ : <http://www.aterm.jp/eaccess/> Atermに関する情報を掲載しています。(2004年12月現在)

※Atermの機能や取扱方法などでご不明な点がありましたら、上記ホームページの「お問い合わせ手順」をご参照ください。

解決しない場合は、専用フォームにてお問い合わせ(返信はメール) いただくことができます。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。

Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。


© NEC Corporation 2004. © NEC AccessTechnica,Ltd.2004

※この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

STEP
4

インターネット接続設定をしよう

設定を行う前に、表面の「インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。」をご確認ください。

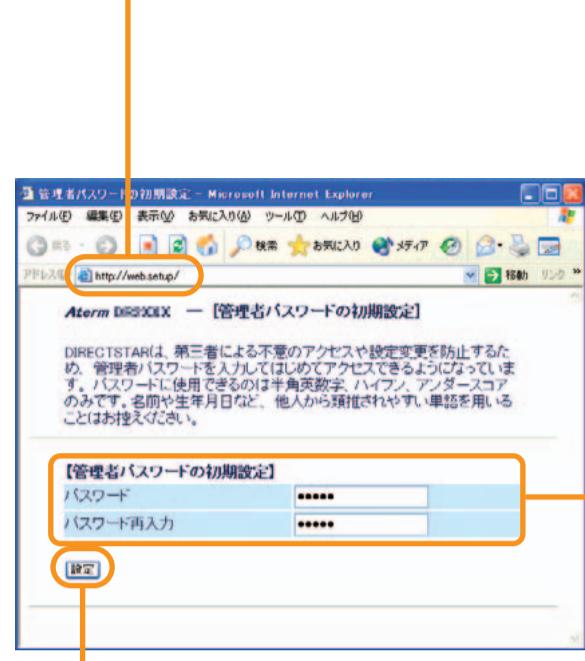

- ① WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動し、アドレスに http://web.setup/ と入力して、クイック設定Webのページを開く

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。
(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: http://192.168.0.1/

WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動したときに、「ページが表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場合は、その状態のままアドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Webのページを開いてください。
クイック設定Webのページが開かない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定が「JavaScript®」を有効にする、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があります。
→下記「クイック設定Webをご使用になる前に」参照

- ② 管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列 (任意の半角英数字64文字まで) を入力してください。

管理者パスワード記入欄 (パスワードはどちらに控えておいてください。)

管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、設定をはじめからやり直してください。
→ STEP 5 の「本商品の初期化」参照

- ③ [設定] をクリックする

- ④ 設定パターンを選択する
設定1 (初期値のまま) を選択します。


- ⑤ プロバイダ/接続事業者の設定情報を見ながら、設定する

●接続先名:
接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名称として本商品に登録されます。

●ユーザー名:
プロバイダ/接続事業者の資料に従って「ADSL認証ID」(ログインID・ユーザーID)を入力します。
※プロバイダによってはIDのあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。

●パスワード:
プロバイダ/接続事業者の資料に従ってパスワードを入力します。
※ご契約のプロバイダによっては不要の場合があります。

- ⑥ 入力が完了したら、[設定] をクリックする

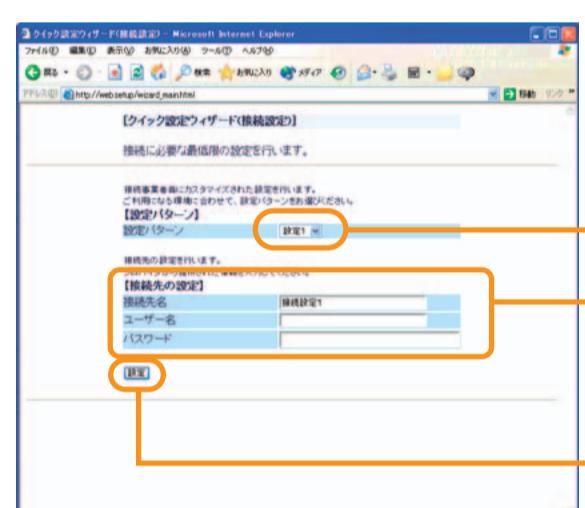


※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、STEP 5 に記載の「本商品の初期化」を参照してください。

STEP
5

インターネットに接続しよう

PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。
PPPランプが点滅しているときは、本商品を初期化してから再度 STEP 3 からの手順を行ってください。

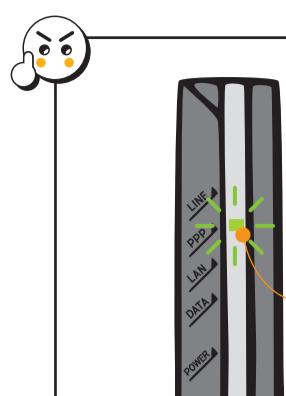

本商品の初期化

初期化とは、本商品を工場出荷時の状態に戻すことをいいます。
本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化することをお勧めします。
いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

- ① 本商品から電源ジャックを取り外す

- ② 10秒ほど待って、初期化スイッチを押しながら電源ジャックを差し込む
(POWERランプ以外のすべてのランプが点滅するまで押し続ける)

※ 初期化スイッチは先の尖ったつまようじなどで押してください。

LINEランプが点滅を開始したら初期化は完了です。

※ 初期化が完了するまでは本商品の電源ジャックは絶対に抜かないでください。故障の原因となります。

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

- ① WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動する

- ② 外部のホームページを開く

例) http://www.aterm.jp/manual/e/200ref/

クイック設定Webのご利用について


さらに様々な機能をご利用になる場合は、クイック設定Webで個々の設定を行います。

クイック設定Webの使い方については、「機能詳細ガイド」(ホームページに掲載しています。→「マニュアルの見かた」参照)の「クイック設定Webの使い方」をご覧ください。

●クイック設定Webの起動のしかた

- ① WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動します。
② WWWブラウザのアドレスに http://web.setup/ と入力して、[Enter] キーを押します。
※本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力してアクセスすることもできます。

- ③ 下の画面が表示されたら、管理者パスワードの初期設定を行います。

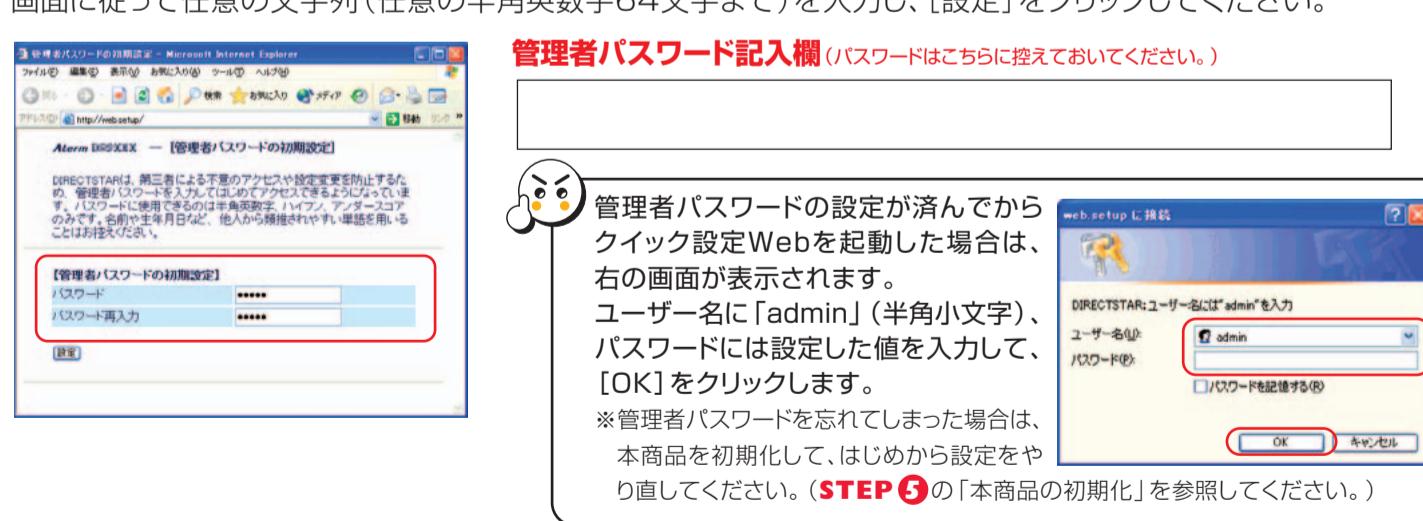

④ 「クイック設定Web」画面が表示されます。

マニュアルの見かた

本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的にあわせてお読みください。

- お使いになる前に(別冊)
本商品をお使いいただく前に、あらかじめ確認していただきたい注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

●機能詳細ガイド

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。
「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧ください。

<http://web.setup/manual.html>
(または <http://www.aterm.jp/manual/e/200ref/>)

接続できない・うまく設定できないときは

本商品に添付の「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

クイック設定Webをご使用になる前に

クイック設定Webをお使いになる前に、お使いになるパソコンのWWWブラウザ (Internet Explorer等) について以下の確認を行ってください。

■ 対応しているWWWブラウザのバージョン確認

- Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応
Netscape® Ver.6.1以上に対応

●Mac OS X/9.x/8.xの場合

Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応
Netscape® Ver.6.0以上に対応

■ WWWブラウザの設定確認

- JavaScript® の設定が有効になっていることが必要です。
→「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript® の設定を確認してください。
- 接続設定が「ダイヤルしない」「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていることが必要です。
→下記を参照して接続設定を確認してください。

● WWWブラウザの接続設定の確認

下記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98でInternet Explorer Ver.6.0をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様の使用環境(プロバイダやソフトウェア等)によっても異なりますので、詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- 1 Internet Explorerを起動します。
- 2 [ツール] の [インターネットオプション] を選択します。
- 3 [接続] タブをクリックします。
- 4 ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない] を選択してください。
- 5 [LAN] をクリックします。
- 6 [LANにプロキシサーバーを使用する] と [設定を自動的に検出する] の を外します。
※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

契約を解約するときは

契約を解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ずご連絡ください。その後、下記住所に本商品一式(添付品も含む)を返却してください。輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材をご使用いただき、エアキャップなどの緩衝材に梱包してください。なお、発送時の費用はお客様のご負担とさせていただきます。

また、本商品一式(添付品も含む)以外のものを誤って送付された場合、ご返却には応じかねますので、ご了承くださいようお願いいたします。

〒436-8501 静岡県掛川市下俣 800

NECアクセステクニカ(株) SL製造部レンタルグループ宛

電話番号: 0537-22-7224 (電話でのお問い合わせはお受けしておりません)