

## Aterm® WD600シリーズ



## つなぎかたガイド

STEP


## 1 箱の中身をチェックしよう



STEP

## 2 接続して電源を入れよう

① 電源は、接続がすべて完了したあとに入れてください。

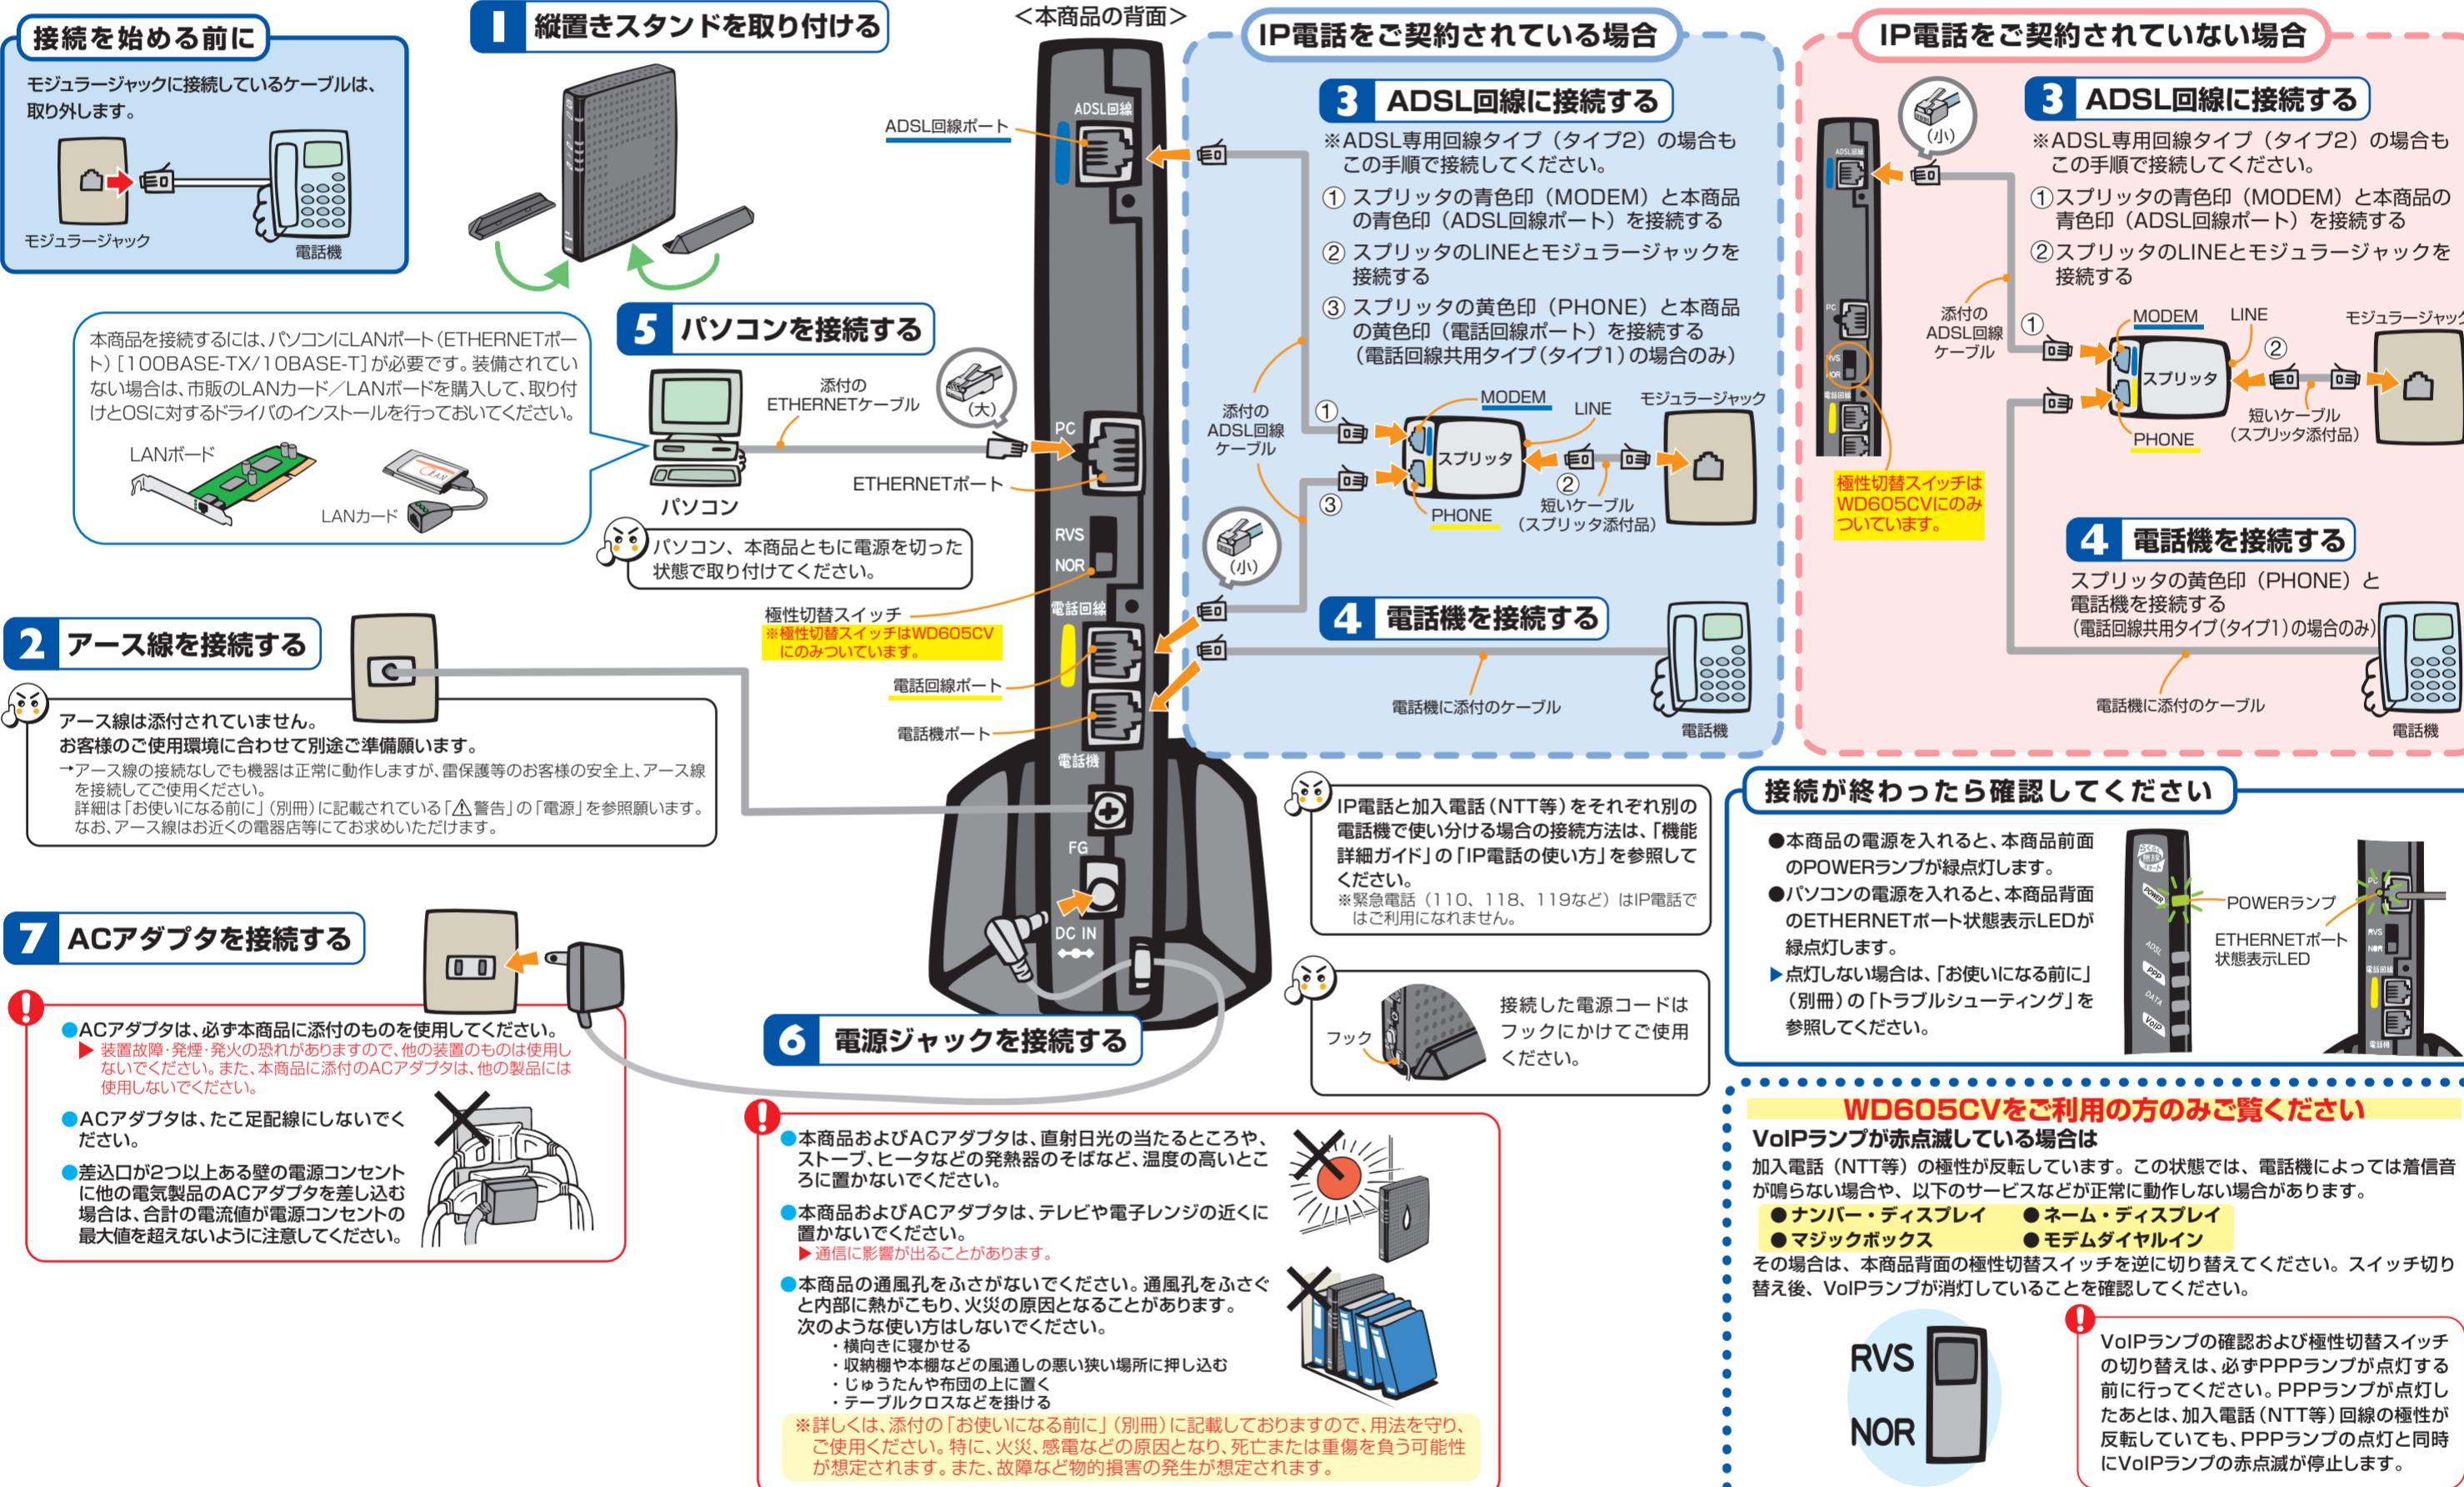

STEP

## 3 ランプ状態を確認しよう

らくらくネットスタートが自動的に実行されます。完了まで5分ほどお待ちください。

① 設定環境を確認中は、本商品の電源を切らないでください。 ② ADSLランプが緑点灯しないと、らくらくネットスタートが開始しません。

本商品がお客様の設定環境を確認します。らくらくネットスタート実行中のランプ状態は、下記のように変化します。

※ADSLランプが緑点灯しない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

5分ほど待ったあと、ランプの状態を確認し、それぞれのSTEPへお進みください。



STEP 4 へ進む

## インフォメーションサービス

## ● Aterm (エーテーム) インフォメーションセンター TOKAI担当窓口

お問い合わせの前には、「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお問い合わせいただけます。

「確認シート」は添付の「お使いになる前に」(別冊)に入っています。

● ナビダイヤル 0570-047112 携帯電話番号 04-7185-8435

お問い合わせ受付時間 午前9時～午後6時(月～金曜日)・午前9時～午後5時(土曜日)

(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

● IP電話の設定およびご利用に関するお問い合わせは、ご契約いただいたプロバイダ/接続事業者のお問い合わせ先にご連絡ください。

● パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モデルのご契約および契約について、プロバイダにお問い合わせください。

● ホームページ: <http://www.aterm.jp/t/> (2005年7月現在) Atermに関する情報を掲載しています。

※Atermの機能や取り扱い方法などでご不明な点がありましたら、上記ホームページの「お問い合わせ解決手順」をご参照ください。

解決しない場合、専用フォームでお問い合わせ(返信はメール)いただくことができます。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。

Mac、Macintosh®は米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 JavaScript®は米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。


© NEC Corporation 2005. © NEC AccessTechnica,Ltd.2005

※この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。

## STEP 4

# インターネット接続設定をしよう

設定を行う前に、表面の「インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。」をご確認ください。

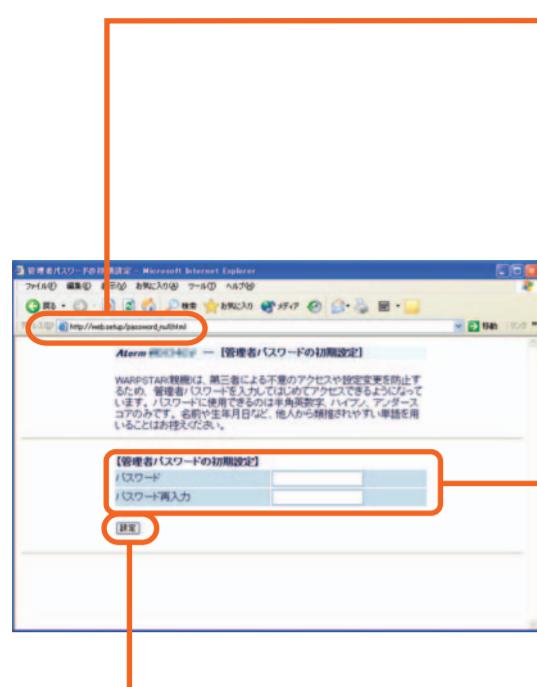

① WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、アドレスに「<http://web.setup/>」と入力して、クリック設定Webのページを開く

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。  
(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: <http://192.168.0.1>

WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動したときに、「ページが表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場合は、その状態のままでアドレスに「<http://web.setup/>」と入力して、クリック設定Webのページを開いてください。

クリック設定Webが開かない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

→下記「クリック設定Webをご使用になる前に」参照

② 管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列 (任意の半角英数字64文字まで) を入力してください。

管理者パスワード記入欄 (パスワードはこちらに控えておいてください。)

管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、設定をはじめからやり直してください。→STEP 5 の「本商品の初期化」参照

③ [設定] をクリックする

④ 設定パターンを選択する

設定T2 (初期値のまま) を選択します。

⑤ 接続先の設定をする

プロバイダ/接続事業者の資料に従って設定してください。

●接続先名:  
接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名称として本商品に登録されます。

●ユーザー名:  
プロバイダ/接続事業者の資料に従って「ADSL認証ID」(ログインID・ユーザーID)を入力します。

●パスワード:  
プロバイダ/接続事業者の資料に従ってパスワードを入力します。

※ご契約のプロバイダによっては不要の場合があります。

⑥ 入力が完了したら、[設定] をクリックする

⑦ IP電話の設定をプロバイダ/接続事業者の資料に従って入力する

※IP電話をご利用にならない場合やあとから設定する場合は、そのまま[設定]をクリックします。

[拡張設定]  
お客様のお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電話をかけるときに市外局番のダイヤルなしで市内電話をご利用いただけます。  
※市外局番に間違った番号を設定すると、正しい発信ができなくなります。  
※お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必要となります。

⑧ 入力が完了したら、[設定] をクリックする

IP電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ/接続事業者発行のIP電話に関する情報が必要です。あらかじめ、IP電話に関する情報をお手元に用意しているかご確認のうえ、設定してください。

※IP電話の契約方法によっては、IP電話の開通日がADSLの開通日と異なる場合があります。

※ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダ/接続事業者へお問い合わせください。

※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、STEP 5 に記載の「本商品の初期化」を参照してください。

▶ クリック設定Webでは、IP電話をさらに快適にご利用になるための設定を行うことができます。設定方法は、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」をご参考ください。(サービス利用に対しての必須項目ではありません。)

● クリック設定Webの起動のしかた


① WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動します。

② WWWブラウザのアドレスに「<http://web.setup/>」と入力して、[Enter] キーを押します。

※本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力してアクセスすることもできます。

③ 下の画面が表示されたら、管理者パスワードの初期設定を行います。

画面に従って任意の文字列(任意の半角英数字64文字まで)を入力し、[設定] をクリックしてください。

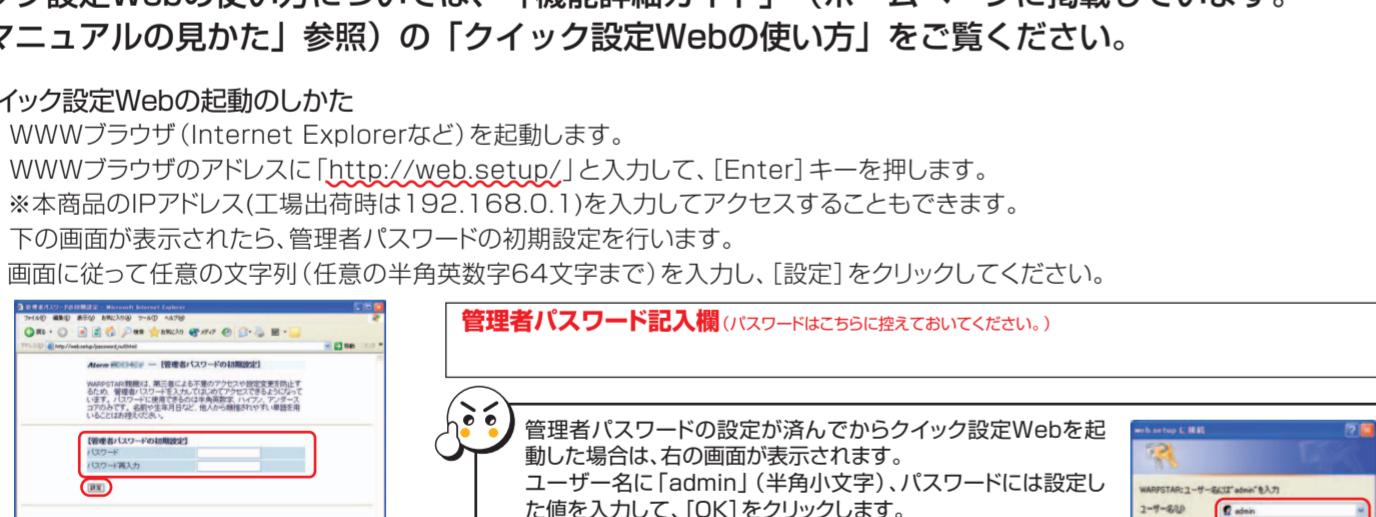

④ 「クリック設定Web」画面が表示されます。

## クリック設定Webをご使用になる前に

クリック設定Webをお使いになる前に、お使いになるパソコンのWWWブラウザ (Internet Explorerなど) について以下の確認を行ってください。

### ■ 対応しているWWWブラウザのバージョン確認

● Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合  
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応  
Netscape® Ver.6.1以上に対応

### ■ WWWブラウザの設定確認

● JavaScript® の設定が有効になっていることが必要です。  
→「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript® の設定を確認してください。

● 接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」設定になっている必要があります。  
→下記を参照して接続設定を確認してください。

### ● WWWブラウザの接続設定の確認

- 1 Internet Explorerを起動します。
- 2 「ツール」の「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「接続」タブをクリックします。
- 4 「ダイヤルアップ」の設定の欄で、「ダイヤルしない」を選択してください。
- 5 「LANの設定」をクリックします。
- 6 「[LANに]プロキシサーバーを使用する」と「[設定を自動的に検出する]」の□を外します。  
※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。











## STEP 5

# インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

① WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動する


② 外部のホームページを開く  
例) ホームページ: <http://www.aterm.jp/t/>

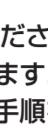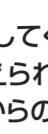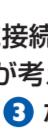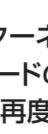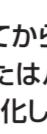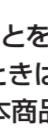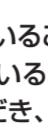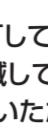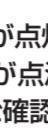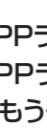












## 本商品の初期化

### 初期化の前に

初期化を行う前に、本商品側面のディップスイッチがすべて「OFF」側になっていることを確認してください。

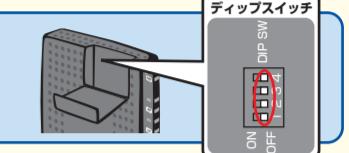








### 本商品前面のらくらくスタートボタン (INITスイッチ) を使って初期化を行います

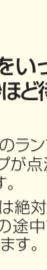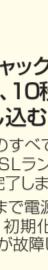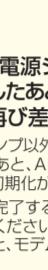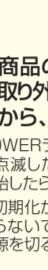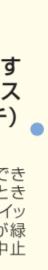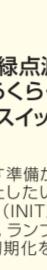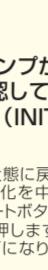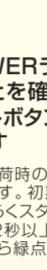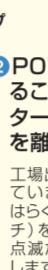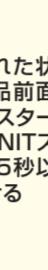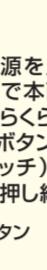

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。  
本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化してはじめから設定直すことをお勧めします。  
いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますので注意ください。

## IP電話の確認をしよう

IP電話をご利用になる場合はVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。

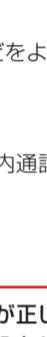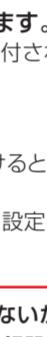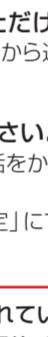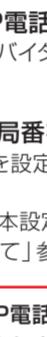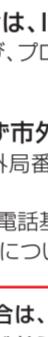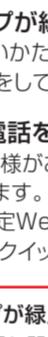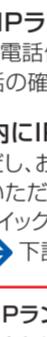

VoIPランプが緑点灯している状態でもインターネットに接続できない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」に記載の「パソコンのネットワークを設定する」を参照して、パソコンのネットワーク設定を行ってください。

▶ VoIPランプが緑点灯している場合は、IP電話をご利用いただけます。  
「IP電話使いたいガイド」(別冊)および、プロバイダ/接続事業者から送付された「IP電話ご利用の手引き」などをよく読み、通話の確認をしてください。

▶ 市内にIP電話をかける場合も、必ず市外局番をつけてください。

ただし、お客様がお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電話をかけるときに市外局番のダイヤルなしで市内通話をご利用いただけます。

「クリック設定Web」-「電話設定」-「電話基本設定」-「拡張設定」にて設定してください。  
(→下記「クリック設定Webのご利用について」参照)

→下記「再度IP電話の設定をする場合は」へ

### 再度IP電話の設定をする場合は

- 1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、アドレスに<http://web.setup/sip.html>と入力して、クリック設定Webのページを開きます。
- 2 右の画面が表示されるまで、ユーザー名に「admin」と入力して、パスワードにSTEP 4 で設定した管理者パスワードを入力します。
- 3 STEP 4 の②の画面が表示されます。以降はSTEP 4 の②を参照して設定してください。
- 4 入力が完了したら、[設定] をクリックします。

上記の手順を行っても、VoIPランプが緑点灯の状態にならない場合は、ご契約いただいたIP電話接続事業者(プロバイダ等)のお問い合わせ先にご連絡ください。

加入電話(NTT等)をご契約している方は、「IP電話使いたいガイド」(別冊)を参照して、加入電話(NTT等)がご利用いただけることを確認してください。

## 無線LANをご利用になる場合

無線LANサービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線LANカードと無線LAN端末(子機)が必要です。

### 本商品に装着する無線LANカードについて

本商品に装着できる無線LANカードはAterm WL54AGのみです。

本商品への装着については、無線LANカードに添付の取扱説明書をご覧ください。

### 無線LAN端末(子機)について

無線LAN端末(子機)は、別途ご用意ください。

無線LAN端末(子機)の設定については、無線LAN端末(子機)に添付の取扱説明書をご覧ください。

WL54AGの添付品に「CD-ROM (ユーティリティ集)」が同梱されている場合は、CD-ROMをご参照のうえ、接続設定を行ってください。

WL54AGの添付品に「CD-ROM (ユーティリティ集)」が同梱されていない場合は、下記URLから「ユーティリティ集」をダウンロードし、接続設定を行ってください。