

本書は、読んだあと大切に保管してください。

Aterm® WD600シリーズ



つなぎかたガイド

インフォメーションサービス

本商品の機能や取り扱い方法などで不明な点がございましたらお問い合わせください。
(故障が発生した場合は、ご契約のプロバイダ/接続事業者にお問い合わせ先にご連絡ください)

●Aterm (エーターム) インフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口

お問い合わせの前には、「イー・アクセス登録番号」をご用意のうえ「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお伺いいたします。
「確認シート」は添付の「お使いになる前に」(別冊)に入っています。

ナビダイヤル 0570-011112

携帯電話用電話番号 04-7181-0684

お問い合わせ受付時間

午前9時～午後6時(月～金曜日)・午前9時～午後5時(土曜日)
(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

■ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。

■IP電話の設定および利用に関するお問い合わせは、ご契約のプロバイダ/接続事業者にお問い合わせ先にご連絡ください。

■パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モデムのご契約および解約については、プロバイダにお問い合わせください。

●ホームページ: <http://www.aterm.jp/eaccess/> Atermに関する情報を掲載しています。(2006年9月現在)

※Atermの機能や取り扱い方法などで不明な点がございましたら、上記ホームページの「お悩み問題解決手順」をご参照ください。

解決しない場合は、専用フォームにてお問い合わせ(返信はメール)いただくことができます。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。
Mac, Macintoshは米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 JavaScript®は米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。
© NEC Corporation 2006. © NEC Access Technica, Ltd. 2006

※この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。

STEP 1

箱の中身をチェックしよう

●本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内に上記のAtermインフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口にご連絡ください。

- 本体
- 縦置きスタンド
- ADSL回線ケーブル (コネクタ: 小)
- ETHERNETケーブル (コネクタ: 大)
- ACアダプタ
- スプリッタ
- つなぎかたガイド(本書)
- お使いになる前に(別冊)
- IP電話使いかたガイド(別冊)

STEP 2

接続して電源を入れよう

●電源は、接続がすべて完了したあとに入れてください。

接続を始める前に

モジュラージャックに接続しているケーブルは、取り外します。

本商品に接続するには、パソコンにLANポート(ETHERNETポート) [100BASE-TX/10BASE-T] が必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行ってください。

2 アース線を接続する

アース線は添付されていません。お客様のご使用環境に合わせて別途準備願います。アース線の接続なしでも機器は正常に動作しますが、雷保護などのお客様の安全上、アース線を接続してご使用ください。詳細は「お使いになる前に」(別冊)に記載されている「△警告」の「電源」を参照願います。なお、アース線はお近くの電器店などにてお求めいただけます。

7 ACアダプタを接続する

●ACアダプタは、必ず本商品に添付のものを使用してください。
▶装置故障・発煙・発火の恐れがありますので、他の装置のものには使用しないでください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品には使用しないでください。

●ACアダプタは、たこ足配線にしないでください。

●差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品のACアダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。

1 縦置きスタンドを取り付ける

＜本商品の背面＞

ADSL回線ポート

5 パソコンを接続する

添付のETHERNETケーブル

ETHERNETポート

パソコン

パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。

6 電源ジャックを接続する

極性切替スイッチ
※極性切替スイッチはWD605CVにのみついています。

電話回線ポート

電話機ポート

電話機

FG

DC IN

●本商品およびACアダプタは、直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。

●本商品およびACアダプタは、テレビや電子レンジの近くに置かないでください。
▶通信に影響が出る場合があります。

●本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。
・横向きに寝かせる
・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
・じゅうたんや布団の上に置く
・テーブルクロスなどを掛ける

※詳しくは、添付の「お使いになる前に」(別冊)に記載しておりますので、用法を守り、ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。

IP電話をご契約されている場合

3 ADSL回線に接続する

※ADSL専用回線タイプ(タイプ2)の場合もこの手順で接続してください。

- スプリッタの青印(MODEM)と本商品の青印(ADSL回線ポート)を接続する
- スプリッタのLINEとモジュラージャックを接続する
- スプリッタの黄色印(PHONE)と本商品の黄色印(電話回線ポート)を接続する(電話回線共用タイプ(タイプ1)の場合のみ)

4 電話機を接続する

電話機に添付のケーブル

電話機

IP電話をご契約されていない場合

3 ADSL回線に接続する

※ADSL専用回線タイプ(タイプ2)の場合もこの手順で接続してください。

- スプリッタの青印(MODEM)と本商品の青印(ADSL回線ポート)を接続する
- スプリッタのLINEとモジュラージャックを接続する

4 電話機を接続する

スプリッタの黄色印(PHONE)と電話機を接続する(電話回線共用タイプ(タイプ1)の場合のみ)

電話機に添付のケーブル

電話機

極性切替スイッチはWD605CVにのみついています。

接続が終わったら確認してください

- 本商品の電源を入れると、本商品前面のPOWERランプが点灯します。
- パソコンの電源を入れると、本商品背面のETHERNETポート状態表示LEDが点灯します。
- ▶点灯しない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

RVS

NOR


POWERランプ

ETHERNETポート状態表示LED


STEP 3

ランプ状態を確認しよう

接続確認のテストが自動的に始まります。テスト完了まで5分ほどお待ちください。

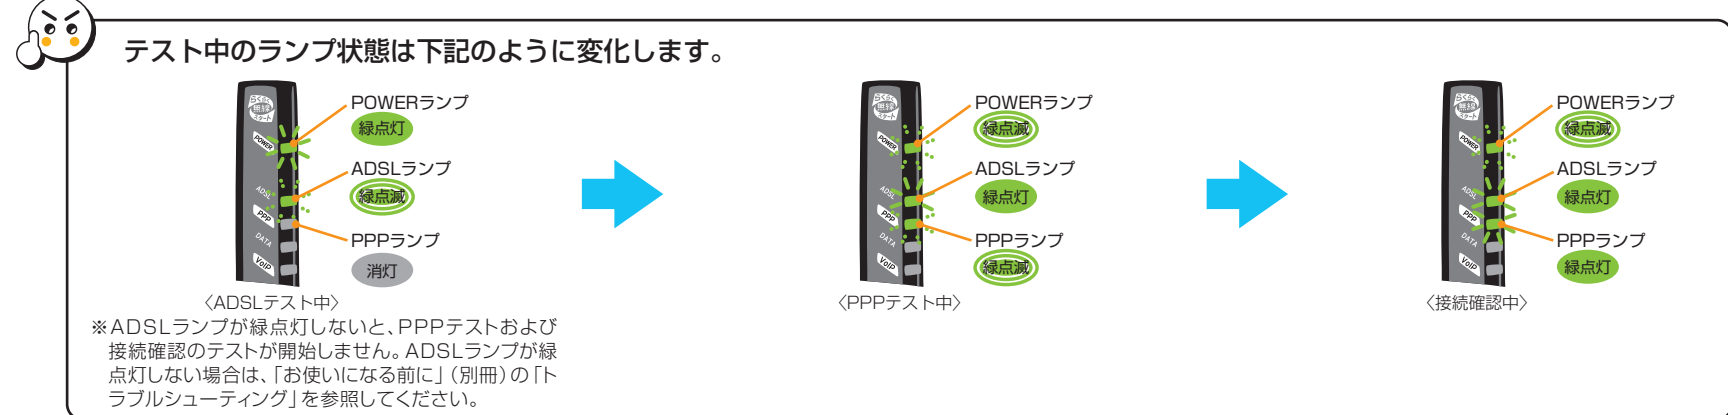

5分ほど待ったあと、ランプの状態を確認し、それぞれのSTEPへお進みください。

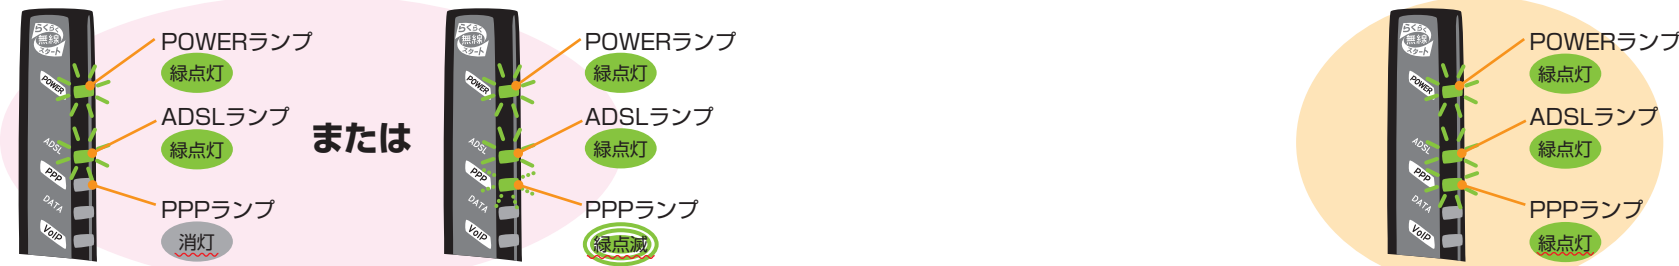

STEP 4 へ進む

STEP 5 へ進む

インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。

- パソコンのネットワークの確認:
本商品をご利用の際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認のしかたについては、「お使いになる前に」(別冊)にある「トラブルシューティング」の「パソコンのネットワークを設定する」を参照してください。
- ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止:
本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したまま)と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)
停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。
- WWWブラウザの設定確認:
インターネットに接続するには、WWWブラウザ(Internet Explorerなどの)の接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があります。また、クイック設定Webを使用するときは「JavaScript®を有効にする」設定になっている必要があります。設定されていない場合は、裏面の「クイック設定Webをご使用になる前に」を参照して設定してください。

本商品に添付の「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシューティング」を参照してください。