

Windows Vista™のパソコンから Aterm WL54TE を設定するお客様へ


本商品を Windows Vista™ のパソコンでご利用になる場合は、本商品に添付の取扱説明書にある「パソコンの IP アドレスを確認する」について、下記手順にてご対応いただけますようお願いいたします。

- Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
※本商品は、Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ Business および Windows Vista™ Ultimate の各日本語版かつ 32 ビット (x86) 版のみに対応しています。

パソコンのネットワークを設定する (Windows Vista™ の場合)

パソコンのネットワークの設定を「IPアドレスを固定する」「ダイヤルしない」に設定します。

1. [スタート] (Windows のロゴボタン) - [コントロールパネル] を選択する
2. [ネットワークと共有センター] をクリックし、[タスク] 欄の [ネットワーク接続の管理] をクリックする
3. [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする
4. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行] をクリックする
5. [インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックする

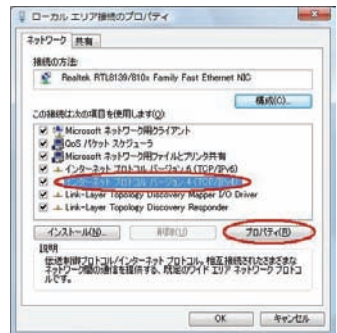

6. [次の IP アドレスを使う] を選択する
7. 次のように入力する


IP アドレス:

192.168.0.XXX (XXX は 2 ~ 199, 211 ~ 254 の


数字で同一ネットワーク内で使用していない IP アドレス)

サブネットマスク:

255.255.255.0

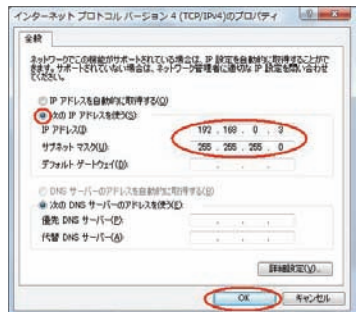

8. [OK]をクリックする
9. [OK]または[閉じる]をクリックする
10. [ネットワーク接続の管理]画面を閉じ、「ネットワークと共有センター」画面にて、[関連項目]欄の[インターネットオプション]をクリックする
11. [接続]タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は[ダイヤルしない]を選択する

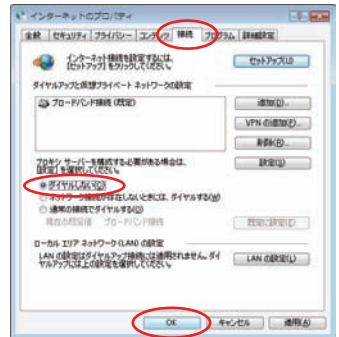

12. [OK]をクリックする

以上で、パソコンのネットワークの設定は完了です。