


本書は、読んだあとも大切に保管してください。

Aterm® WD600 シリーズ

つなぎかたガイド

STEP
1

箱の中身をチェックしよう

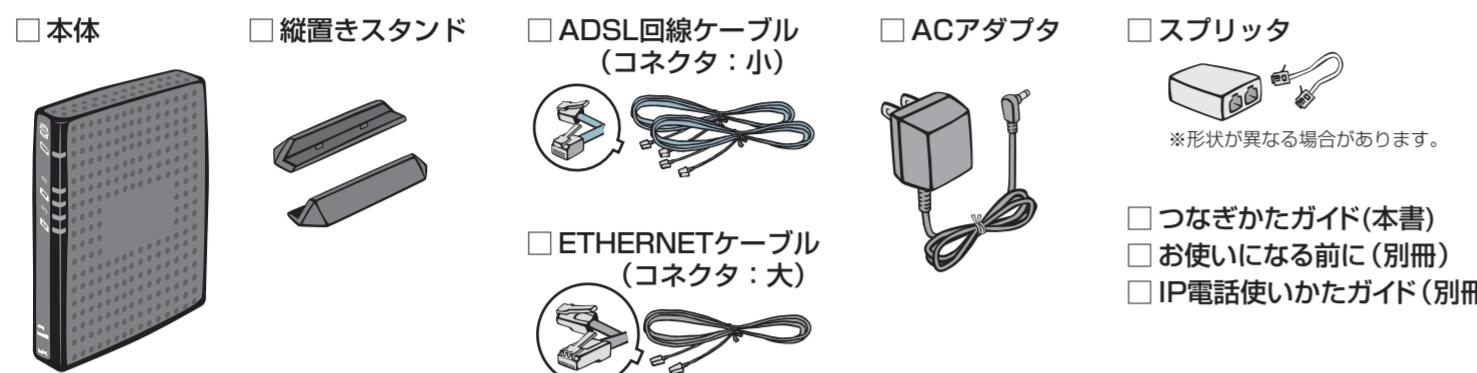

① 本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間に内に上記のAtermインフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口にご連絡ください。

お問い合わせの前には、「イー・アクセス登録番号」をご用意のうえ「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお問い合わせいたします。

ナビダイヤル 0570-011112

携帯電話用電話番号 04-7181-0684

お問い合わせ受付時間
午前9時～午後6時（月～金曜日）・午前9時～午後5時（土曜日）
(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

■ ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。
■ IP電話の設定およびご利用に関するお問い合わせは、契約のプロバイダ/接続事業者のお問い合わせ先にご連絡ください。
■ パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モデルのご契約および解約についてについては、プロバイダにお問い合わせください。

● ホームページ：<http://www.aterm.jp/eaccess/> Atermに関する情報を掲載しています。（2007年6月現在）
※ Atermの機能や取り扱い方法などでご不明な点がありましたら、上記ホームページをご参照ください。
解説しない場合は、専用フォームにてお問い合わせ（返信はメール）いただけます。

Windows®は米国Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。 Netscape®は米国Netscape Communications Corporation の登録商標です。
Macintosh®は米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータの登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の米国および他の国における登録商標です。
その他、各会社名、各製品名は各会社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2007. © NEC AccessTechnica,Ltd.2007

STEP
2

装置環境をチェックしよう


- ACアダプタは、必ず本商品に添付のものを使用してください。
▶ 装置故障・発煙・発火の恐れがありますので、他の装置のものは使用しないでください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品には使用しないでください。
- ACアダプタは、たこ足配線にしないでください。
- 差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品のACアダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。
- 本商品およびACアダプタは、直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。

- 本商品およびACアダプタは、テレビや電子レンジの近くに置かないでください。
▶ 通信に影響が出ることがあります。
 - 本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
次のような使い方はしないでください。
 - ・横向きに寝かせる
 - ・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
 - ・じゅうたんや布団の上に置く
 - ・テーブルクロスなどを掛けする
- ※詳しくは、添付の「お使いになる前に」(別冊)に記載しておりますので、用法を守り、ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。また、故障などの部品の損害の発生が想定されます。


STEP
3

接続して電源を入れよう

1 縦置きスタンドを取り付ける

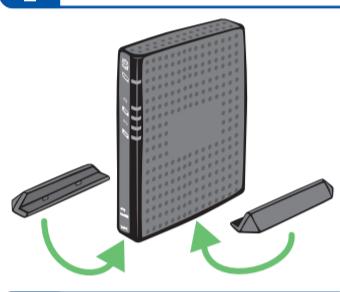

5 パソコンを接続する

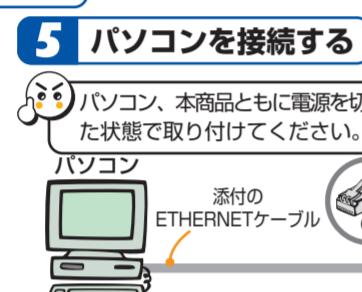


2 アース線を接続する

アース線は添付されていません。
お客様のご使用環境に合わせて別途ご準備願います。
→アース線の接続なしでも機器は正常に動作しますが、雷保護等のお客様の安全上、アース線を接続してご使用ください。
詳細は「お使いになる前に」(別冊)に記載されている「△警告」の「電源」を参照願います。
なお、アース線はお近くの電器店等でお求めいただけます。


7 ACアダプタを接続する



6 電源ジャックを接続する

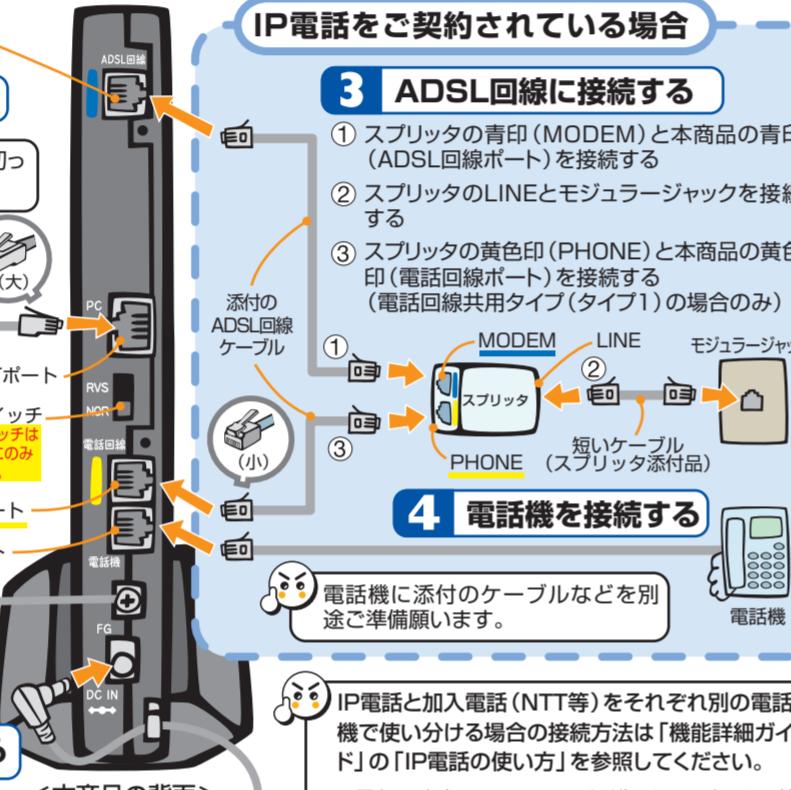


IP電話をご契約されていない場合

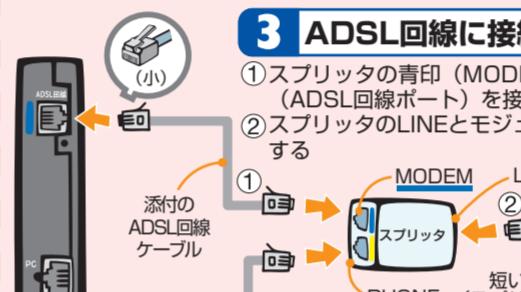

4 電話機を接続する

スプリッタの黄色印(PHONE)と電話機を接続する(電話回線共用タイプ(タイプ1)の場合のみ)

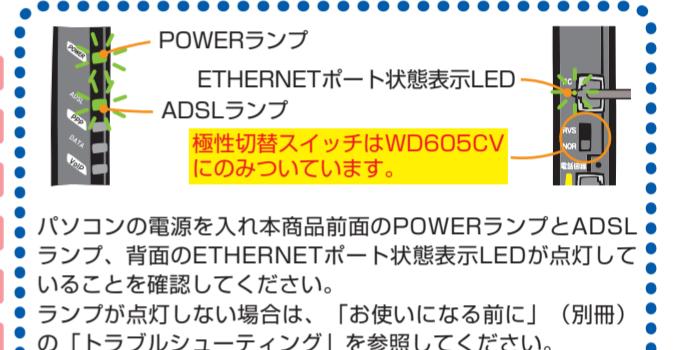

パソコンの電源を入れ本商品前面のPOWERランプとADSLランプ、背面のETHERNETポート状態表示LEDが点灯していることを確認してください。
ランプが点灯しない場合は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。
ADSLランプはADSL回線接続してから30秒～5分ぐらいで点灯します。

接続した電源コードはフックにかけてご使用ください。

RVS NOR
! VoIPランプの確認および極性切替スイッチの切り替えは、必ずIP電話設定をする前に行ってください。いつたんIP電話設定をすると、加入電話(NTT等)回線の極性が反転しても、PPPランプの点灯と同時にVoIPランプの赤点滅が停止します。

STEP
4

パソコンのネットワークを設定しよう

■ パソコンの準備

● LANポートの準備：
本商品を接続するには、パソコンにLANポート(ETHERNETポート)[100BASE-TX/10BASE-T]が必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボードを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行っておいてください。

● ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止：

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インターネットに接続されたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したままでいる)と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があります。)停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

Windows® XP

画面は、Windows® XPのカタログ表示を事例に記載したものです。
表示の切り替えたは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

1 [スタート] - [コントロールパネル] を選択する

2 [ネットワークとインターネット接続] をクリックし、[ネットワーク接続] をクリックする

3 [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする

4 [全般] タブをクリックし、[インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする

5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する

6 [OK] をクリックする

7 [OK] または [閉じる] をクリックする

8 [戻る] をクリックし、[ネットワークとインターネット接続] 画面の [インターネットオプション] をクリックする

9 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する

10 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Windows® 2000 Professional

1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

2 [ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックする

3 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックする

4 リストの [インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする

5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する

6 [OK] をクリックする

7 [OK] をクリックする

8 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

9 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする

10 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する

11 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Windows® Me/98

1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

2 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックする

3 リストの [TCP/IP->お使いのLANカード (またはお使いのLANボード)] を選択し、[プロパティ] をクリックする

4 [IPアドレス] タブをクリックし、[IPアドレスを自動的に取得] を選択する

5 [ゲートウェイ] タブをクリックし、何も指定されていないことを確認する

6 [DNS設定] タブをクリックし、[DNSを使わない] を選択する

7 [OK] をクリックする

8 [OK] をクリックする

9 再起動の指示があった場合はパソコンを再起動する

10 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

11 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする

12 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する

13 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

裏面につづく

