




AtermWL54GC の無線設定方法について

本書では、AtermWL11CB の交換品 AtermWL54GC から無線 LAN アクセスポイント(親機)へ無線接続する手順について説明しています。


STEP 1. WL54GC のドライバをインストールする

WL54GC のドライバをパソコンにインストールします。
※ご利用のパソコンに CardBus (カードバス) 準拠の PC カードスロットがあることを確認してください。
※以下の手順は、Windows Vista®をご利用の場合の例です。Windows® XP をご利用になる場合は、添付の「WL54GC 取扱説明書」を参照してください。

1. Windows Vista®を起動する
※ここではまだ添付の CD-ROM をセットしないでください。
2. パソコンに WL54GC を取り付ける

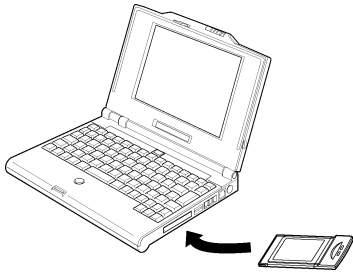


3. [ドライバソフトウェアを検索してインストールします]をクリックする

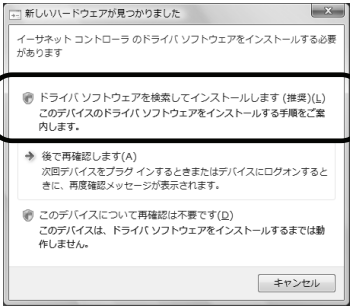


4. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行]をクリックする

5. 次の画面が表示された場合は、[オンラインで検索しません]をクリックする

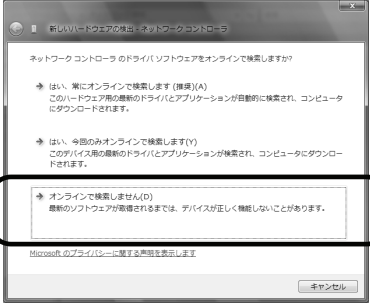


6. 添付の CD-ROM をセットする
※しばらくすると「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じてから次の手順に進みます。
また、「メニュー画面」が表示されない場合も、次の手順に進みます。

7. [このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックする

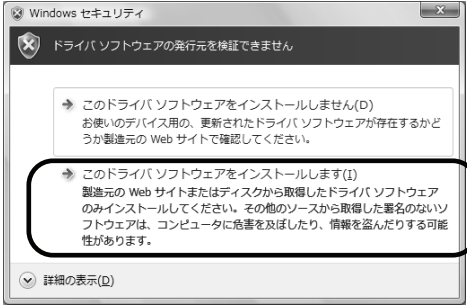

8. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする

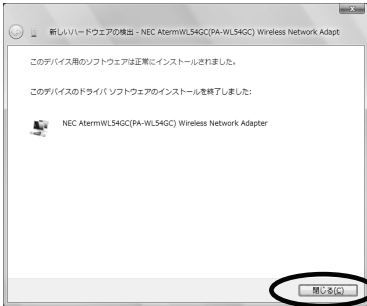

9. CD-ROM を取り出す

右上の STEP 2 へ進む



STEP 2. 無線 LAN アクセスポイント (親機) へ無線接続する

無線 LAN アクセスポイント(親機)に無線接続するための設定を行います。
ご利用の無線 LAN アクセスポイント(親機)がらくらく無線スタートに対応しているかどうかを確認して、下記の2通りの設定方法から選択して設定してください。

※ご利用の無線 LAN アクセスポイント(親機)がらくらく無線スタートに対応しているかどうかは、無線 LAN アクセスポイント(親機)に添付の取扱説明書などで確認してください。

無線 LAN アクセスポイント (親機) が
らくらく無線スタートに対応している場合
(WL5450AP など)



裏面 A へ

→らくらく無線スタート EX で設定します。

無線 LAN アクセスポイント (親機) が
らくらく無線スタートに対応していない場合
(WL11AP など)



裏面 B へ

→Windows Vista®のワイヤレスネットワークの設定で設定します。
※Windows® XP の場合は、「WL54GC 取扱説明書」を参照してください。

STEP 3. インターネットに接続して、無線の接続確認をする


インターネットに接続して、無線の接続状態を確認してみましょう。

1. WWW ブラウザ (Internet Explorer など) を起動する
2. アドレスに URL を指定して、外部ホームページを開く
例: <http://www.aterm.jp/eaccess/>

STEP 4. WL11CB を返送する

接続を取り外したWL11CBは、下記の方法でご返送をお願いいたします。

1. WL11CBを梱包する

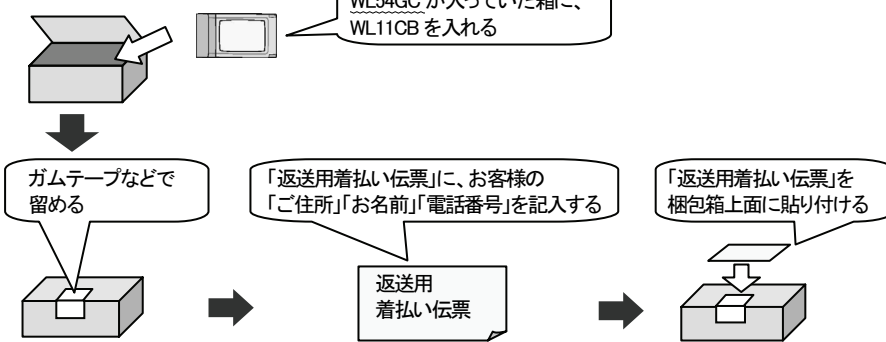

2. 下記[A]・[B]どちらかの方法で返送する

[A] 最寄のヤマト運輸宅急便センターまたはヤマト運輸取扱いのコンビニエンスストアからのご発送。
→お届けから1週間以内にお出しくださるようご協力をお願いいたします。

[B] ヤマト運輸の配達員による引取りサービスへのお申し込み。
→ヤマト運輸サービスセンター[0120-01-9625 (無料)]へご連絡ください。
携帯電話・PHSからおかけの場合は、最寄のヤマト運輸サービスセンターへご連絡ください。
(電話番号は、ヤマト運輸ホームページ[<http://sneko2.kuronekoyamato.co.jp/>]にて、ご確認いただけます。)



ヤマト運輸以外の宅配業者からご発送の場合は
→**有料でのご発送となります。**(「返送用着払い伝票」は使用できません。)

WL54GC のご利用について

WL54GC をご使用になるための注意事項の確認や WL54GC の設定を変更する場合、お困りの際などには、WL54GC に添付の「WL54GC 取扱説明書」をご参照ください。

■ お知らせ ■

●MAC アドレスフィルタリング機能をご利用になるお客様へ

無線 LAN アクセスポイント(親機)側で MAC アドレスフィルタリングを設定している場合は、無線 LAN アクセスポイント(親機)側に WL54GC を設定する必要があります。
(ただし、らくらく無線スタート EX で設定する場合は、自動的に設定されます。)
設定方法は、無線 LAN アクセスポイント(親機)に添付の取扱説明書などを参照して、設定してください。

(STEP2. 無線 LAN アクセスポイント(親機)へ無線接続する)

A. らくらく無線スタート EX で設定する


接続する無線 LAN アクセスポイント(親機)がらくらく無線スタートに対応している場合は、下記の手順で設定してください。

らくらく無線スタート EX をインストールする


- Windows®を起動する
※ Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。
 - 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
 - 「自動再生」画面が表示された場合は、[Menu.exe の実行] をクリックする
 - [CLICK] をクリックする
-
- ※メニュー画面が自動起動しない場合には、以下の操作を行います。
- ①[スタート] (Windows®のロゴボタン) をクリックし、[すべてのプログラム] – [アクセサリ] – [ファイル名を指定して実行] を選択する
 - ②名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と¥menu.exe と入力し、[OK] をクリックする
(例: CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q:¥menu.exe)
- ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[続行] をクリックする
※以降、画面に従ってインストールしてください。
 - [完了] をクリックする

らくらく無線スタート EX で設定する



- 次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し(約 6 秒)して、POWER ランプが緑点滅になったら離す
- ※らくらくスタートボタンは、1 分以内に押してください。
※らくらくスタートボタンの位置や形状は、装置によって異なります。無線 LAN アクセスポイント(親機)の取扱説明書などで確認してください。

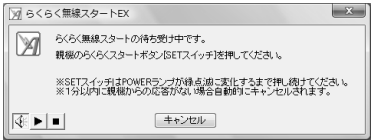


左の画面が表示されない場合は、
[スタート] (Windows®のロゴボタン) をクリックし、[すべてのプログラム] – [らくらく無線スタート EX] – [らくらく無線スタート EX] を選択してクリックします。

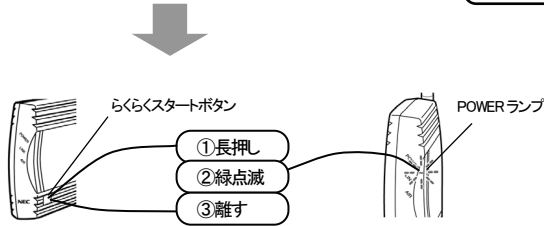

- しばらく待って、POWER ランプが橙点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押し(約 6 秒)して、POWER ランプが橙点灯になったら離す
- ※らくらくスタートボタンは、30 秒以内に押してください。

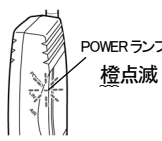
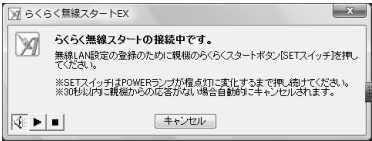


画面は表示されても、POWER ランプが橙点滅しない場合は
一他の無線 LAN アクセスポイント(親機)と設定を行おうとしている場合があります。[キャンセル] をクリックし、無線 LAN アクセスポイント(親機)の電源を入れ直して、上記「らくらく無線スタート EX で設定する」の手順1から設定し直してください。

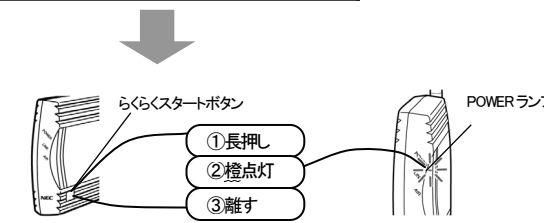

POWER ランプが約 10 秒間赤点灯した場合は、設定に失敗しています。
→「WL54GC 取扱説明書」の「トラブルシューティング」- 「●らくらく無線スタート EX に関するトラブル」を確認後、上記「らくらく無線スタート EX で設定する」の手順1から設定し直してください。

無線設定が完了すると、下記の状態になります。

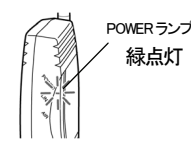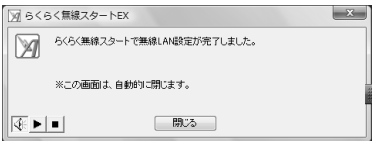


以上で、らくらく無線スタート EX での設定は終了です。
STEP3へお進みください。

B. Windows Vista®のワイヤレスネットワークの設定で設定する

接続する無線 LAN アクセスポイント(親機)がらくらく無線スタートに対応していない場合は、下記の手順で設定してください。
※Windows® XP の場合は、「WL54GC 取扱説明書」を参照してください。

- [スタート] (Windows®のロゴボタン) – [ネットワーク] – [ネットワークと共有センター] – [ネットワークに接続] をクリックする
※通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして [ネットワークに接続] をクリックする方法もあります。
- 接続する無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名 (SSID) をクリックし、セキュリティの設定についての表示を確認する

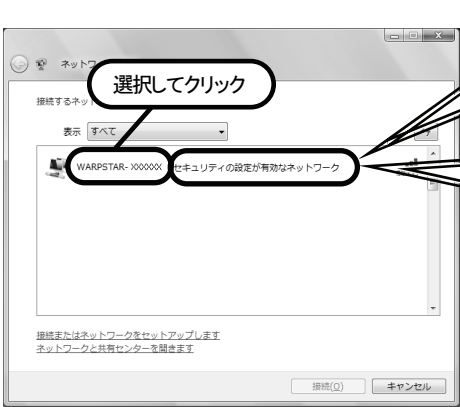

「セキュリティの設定が有効なネットワーク」と表示されている場合
→下記 < I > にお進みください。

「セキュリティの設定が有効でないネットワーク」と表示されている場合
→下記 < II > にお進みください。

※WL11AP のネットワーク名 (SSID) は、WL11AP 底面のラベルに記載されています。




< I > 無線 LAN アクセスポイント (親機) が暗号化設定されている場合

- [接続] をクリックする



接続に失敗した場合は、下記の手順で一度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。
①[ネットワークと共有センター] – [ワイヤレスネットワークの管理] をクリックする
②接続するネットワーク名 (SSID) を選択して右クリックし、[ネットワークの削除] をクリックする
③[ワイヤレスネットワークの管理] の画面を閉じる
上記の手順が完了したら、手順1から接続し直してください。

- [セキュリティキーまたはパスフレーズ] に暗号化キーを入力して、[接続] をクリックする
※無線 LAN アクセスポイント(親機)と同じ暗号化キーを入力してください。

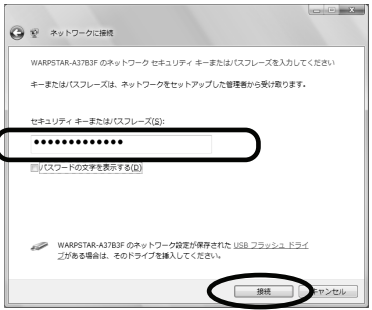

無線 LAN アクセスポイント(親機)の暗号化設定で、暗号化キー番号の2~4番を使用している場合は、[キャンセル] をクリックし、「WL54GC 取扱説明書」を参照して設定してください。


- [閉じる] をクリックする

< II > 無線 LAN アクセスポイント (親機) が暗号化設定されていない場合

- [接続] をクリックする



- [接続します] をクリックする

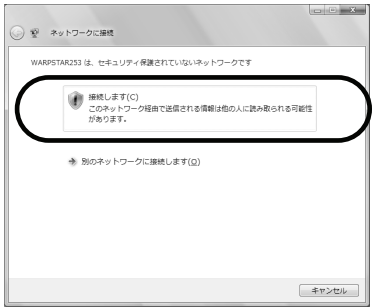

- [閉じる] をクリックする

以上で、Windows Vista®のワイヤレスネットワークの設定は終了です。
STEP3へお進みください。