




ご利用上の注意

ACアダプタのケーブル、USBケーブルを接続したまま本体にケーブルを巻きつけないでください。

プラグ部分に、無理な力が加わり続けた場合、故障の原因となることがあります。

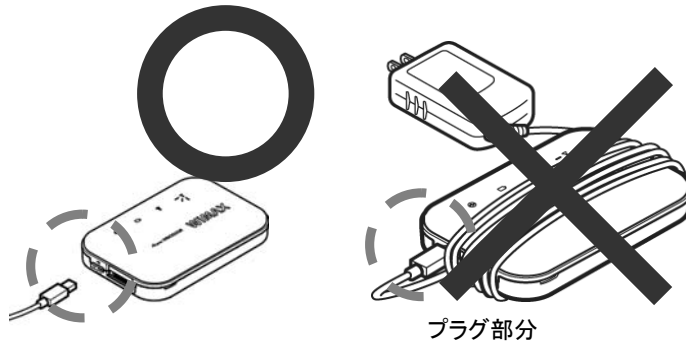


ケーブルは巻きつけず取り外してください。

充電中のバッテリーランプについて

本商品は、添付のUSBケーブル経由でパソコンのUSBポートからの充電も可能です。

本商品の電源がONの状態ではUSBポートから充電すると、充電完了近くに橙点灯と緑点灯を繰り返す場合がありますが、装置の故障ではありません。

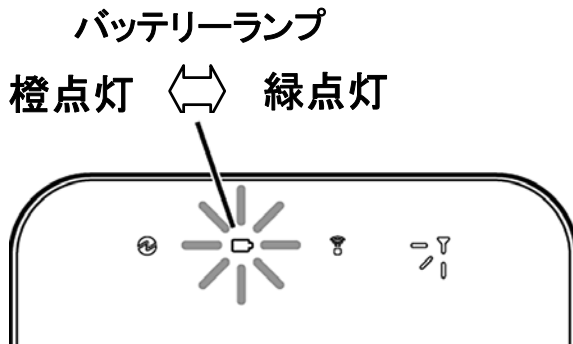

接続・設定について

<無線LANの接続設定について>

- ・ らくらく無線スタートで接続できない場合があります。接続に失敗する場合には手動で接続してください。取扱説明書の「3-5 Windows Vista® およびWindows® 7/XPの「ワイヤレスネットワーク接続」で設定する」を参照してください。
- ・ 無線LAN端末(子機)AtermWL54SU、AtermWL300NU-GSで無線LAN接続する場合は、無線LAN端末(子機)をパソコンから取り外し、本商品とパソコンをUSBケーブル(添付品)で接続してクイック設定Webから、暗号化モード「WPA/WPA2-PSK (TKIP)」または「WEP」に変更してから接続してください。『つなぎかたガイド STEP1 本商品を接続しよう』「有線で接続の場合」を参照してください。

<無線LAN端末(子機)Aterm WL54AG,WL54SC, WL54SU,WL54SU2をご利用のお客様へ>

クイック設定Webで設定を変更する場合は、無線LAN端末(子機)をパソコンから取り外し、本商品とパソコンをUSBケーブル(添付品)で接続して行ってください。
『つなぎかたガイド STEP1 本商品を接続しよう』「有線で接続の場合」を参照してください。