



Windows® 8 用ご利用ガイド

このたびは、本商品をお選びいただき誠にありがとうございます。本商品を、Windows® 8 がインストールされているパソコンでご利用の際には、下記の手順にしたがって設定を行ってください。
最新の情報については、別紙に記載のホームページをご覧ください。

本商品は、Windows® 8 および Windows® 8 Pro の各日本語版かつ 32 ビット(x86)版 および 64 ビット(x64)版に対応しています。

Windows® 8 は、Windows® 8 および Windows® 8 Pro の各日本語版かつ 32 ビット(x86)版および 64 ビット(x64)版の略です。

※本商品の Windows® 8 のサポートは、Windows® 8 がプリインストールされているパソコン、またはメーカーが Windows® 8 の利用を保証しているパソコンのみです。
自作のパソコンはサポートしておりません。

Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Windows®、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

有線接続でご利用の場合

本商品を USB ケーブルやクレードルの LAN ケーブルでパソコンに接続してご利用できます。


添付の CD-ROM に収録している取扱説明書をご覧ください。取扱説明書の参照方法については P4 を参照してください。

パソコンのネットワークの確認(有線接続)

本商品を有線接続する際は、パソコンのネットワークの設定を、「IP アドレスを自動的に取得する」に設定します。本商品設定後は使用するネットワーク体系にあわせて IP アドレス/ネットマスクの設定を行ってください。

1. Windows® 8を起動する

2. [スタート]画面で[デスクトップ]を選択する

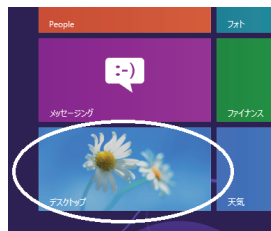

3. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを右クリックする


4. [ネットワークと共有センターを開く]をクリックし、[タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする

5. [ローカルエリア接続](または[イーサネット])を右クリックし、[プロパティ]をクリックする

※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックする

6. [インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリックする

※Windows® 8の設定により表示内容が異なる場合があります。

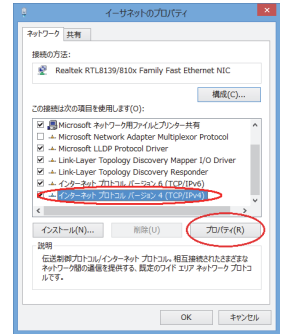

7. [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択する

8. [OK]をクリックする

9. [閉じる]をクリックする

(次ページへ続く)

無線 LAN 内蔵パソコンから接続する

無線 LAN 内蔵パソコンから本商品に無線接続する場合は、無線 LAN 内蔵パソコンの機種や OS によって設定方法は異なりますので、無線 LAN 内蔵パソコンの取扱説明書を参照して設定してください。

※Windows® 8 の 32 ビット(x86)版および 64 ビット(x64)版、Windows® 7(SP1 含む)の 32 ビット(x86)版および 64 ビット(x64)版、Windows Vista® (SP1/SP2 を含む)の 32 ビット(x86)版、または Windows® XP (SP2/SP3)の 32 ビット(x86)版のパソコンをご使用の場合は、らくらく無線スタート EX で設定することができます。最新の情報については、別紙に記載のホームページをご覧ください。


ご利用いただける暗号化モードは、WEP(64bit、128bit)、TKIP、AES です。

●WPS機能を使用して無線設定する

1. Windows® 8 を起動する
2. [スタート]画面で[デスクトップ]を選択する



3. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックする
4. 本商品のプライマリ側のネットワーク名 (SSID)をクリックする
5. [接続]をクリックする

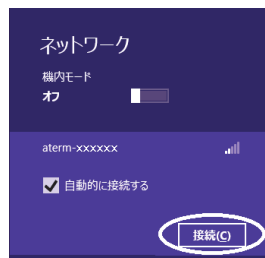

6. SETボタンを押してすぐ放す(POWERランプが約3分のみ通常点灯する)
※POWERランプが通常点灯している場合は、この手順は不要です。


7. 通常点灯したらすぐにSETボタンを押し、POWERランプが緑点滅または緑点滅減したら放す
※PCの共有についての選択画面が表示された場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックしてください。



8. POWERランプが橙点灯することを確認する
※POWERランプは約10秒間橙点灯したあと、通常点灯に戻ります。

●「ワイヤレスネットワーク接続」から手動で無線設定する

1. Windows® 8 を起動する
2. [スタート]画面で[デスクトップ]を選択する

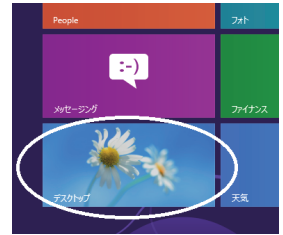

3. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックする
4. 本商品のネットワーク名 (SSID)にカーソルを合わせ、「セキュリティの種類」の表示を確認する



- ・セキュリティが設定されている場合
(「WEP」、「WPA-PSK」、「WPA-PSK2」など)
→ <本商品に暗号化が設定されている場合> (→P3) へ

- ・「セキュリティで保護されていない」と表示されている場合
→ <本商品に暗号化が設定されていない場合> (→P3) へ

※工場出荷時のネットワーク名 (SSID)は、本商品の裏面に貼ってあるラベルに記載されています。

→ WEPにのみ対応している無線LAN端末(子機)から接続する場合は、セカンダリSSIDに接続してください。(セカンダリSSIDは、本商品裏面のラベルに記載されています。)

※本商品の裏面に貼ってあるラベルに記載のネットワーク名 (SSID)が表示されない場合は、「●手動で設定する場合」(→P3)へ進みます。

<本商品に暗号化が設定されている場合>

5. 本商品のネットワーク名 (SSID)をクリックする



6. [接続]をクリックする

※接続に失敗した場合は、[閉じる]をクリックし、下記の手順で、一度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。

- ①通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックする
- ②接続するネットワーク名 (SSID)を選択して右クリックし、[この接続を削除する]を選択する

上記の手順が完了したら、「●「ワイヤレスネットワーク接続」から手動で無線設定する」の手順 3(→P2)から接続し直してください。

7. 本商品の暗号化キーを入力して、[次へ]をクリックする

※PCの共有についての選択画面が表示された場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックしてください。




※工場出荷時の暗号化キーは、本商品の裏面に貼ってあるラベルに記載されています。
なお、小文字を大文字で入力すると、通信できませんのでご注意ください。
※本商品の暗号化設定で、暗号化キー番号の2～4番を使用している場合は、[キャンセル]をクリックして、「手動で設定する場合」(→右記)へ進みます。

<本商品に暗号化が設定されていない場合>

本商品のネットワーク名 (SSID)をクリックし、[接続]をクリックします。


●手動で設定する場合

1. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを右クリックし、[ネットワークと共有センターを開く]ー[新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする
2. [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ]をクリックする

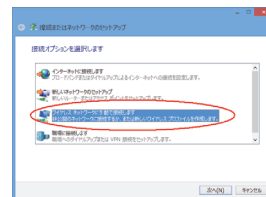

3. 表示される画面に合わせて暗号化の設定を行う

※工場出荷時の暗号化キーは、本商品の裏面に貼ってあるラベルに記載されています。

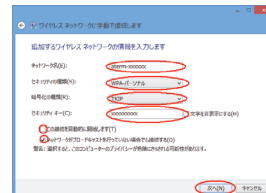

<本商品の暗号化モードがTKIPまたはAESの場合>

- ①[ネットワーク名]で本商品のネットワーク名 (SSID)を入力する
- ②[セキュリティの種類]で[WPA-パーソナル]または[WPA2-パーソナル]を選択する
- ③[暗号化の種類]で[TKIP]または[AES]を選択する
- ④[セキュリティ キー]に本商品の暗号化キーを入力する
※暗号化キーは半角で、8～63桁の英数記号または、64桁の16進数で入力します。
※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。
【8～63桁の場合】
英数記号 (0～9、a～z、A～Z、下記の記号)

!	%	)	-	:	@	^	
"	&	*	.	<	[	_	~
#	'	+	/	=	\	-	-
\$	(	,	:	>	]	{	}

※「\」(バックスラッシュ)はパソコンの設定によっては「¥」と表示されます。

【64桁の場合】
16進数 (0～9、a～f、A～F)


- ⑤[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す
- ⑥本商品でESS-IDステルス機能 (SSIDの隠蔽)を設定している場合は、[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる
- ⑦[次へ]をクリックする

<本商品の暗号化モードがWEPの場合>

- ①[ネットワーク名]で本商品のネットワーク名 (SSID)を入力する
- ②[セキュリティの種類]で[WEP]を選択する
- ③[セキュリティ キー]に本商品の暗号化キーを入力する
ASCII文字/16進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。
・ASCII文字の場合:
英数字5文字:
本商品に64bitWEPを設定している場合
英数字13文字:
本商品に128bitWEPを設定している場合
・16進数の場合:
0～9・a～fで10文字:
本商品に64bitWEPを設定している場合
0～9・a～fで26文字:
本商品に128bitWEPを設定している場合
- ④[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す
- ⑤本商品でESS-ID ステルス機能 (SSIDの隠蔽)を設定している場合は、[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる
- ⑥[次へ]をクリックする

(次ページへ続く)

4. [接続の設定を変更します]をクリックする

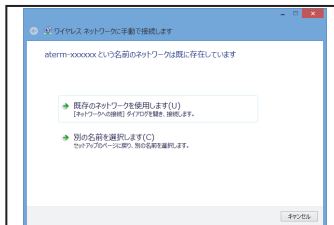

上の画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックし、下記の手順で、一度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。

①通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックする

②接続するネットワーク名 (SSID) を右クリックし、[この接続を削除する]を選択する


上記の手順が完了したら、手順 1 (→P3) から接続し直してください。



5. [セキュリティ]タブをクリックして設定内容を確認する

※[パスワードの文字を表示する]にチェックを入れると、パスワードが確認できます。

※暗号化モードでWEPを使用する場合は、[キーインデックス]で本商品に設定したキー番号を選択します。

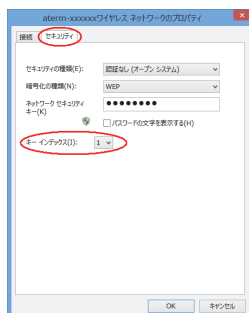


※画面は、暗号化モードでWEPを使用する場合の例です。

6. [OK]をクリックする

7. [閉じる]をクリックする

8. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックして、本商品のネットワーク名(SSID)を選択し、[接続]をクリックする

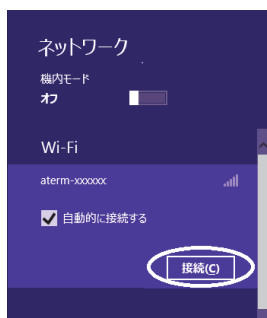

以上で本商品との無線設定は完了です。

Windows® 8 の制限事項

●無線 LAN の設定の際、暗号化モードとして「152bitWEP」はご利用になれません。

●Windows® 8 でクイック設定 Web を起動する場合は、[スタート]画面の[デスクトップ]上で起動してください。
なお、Internet Explorer10 でクイック設定 Web を起動する際、下の画面が表示された場合は、[アクセスを有効にする]をクリックしてください。



●本商品に添付の CD-ROM に以下の取扱説明書が収録されています。

「¥Aterm MR01LN¥manual.pdf」

CD-ROM を挿入時にメニュー画面が表示された場合は、Windows® 8 ではご利用できません。

その場合には[CLOSE]を押して、メニュー画面を閉じてから、ファイルを開いてください。最新の情報については別紙に記載のホームページをご覧ください。