

ローカルファイル指定によるバージョンアップ方法

最終更新日:2011年7月14日


当ページでは、ローカルファイル指定によるバージョンアップ方法を掲載しています。

ダウンロードしたファームウェアは、圧縮(Zipファイル)されていますので、パソコンの任意の場所(例: デスクトップなど)に解凍しておいてください。

※OSがWindows Vista(R)の場合を例に説明しています。

更新手順


1. WWWブラウザ(Internet Explorer「インターネットエクスプローラ」など)を開いて、「http://web.setup/」と入力します。

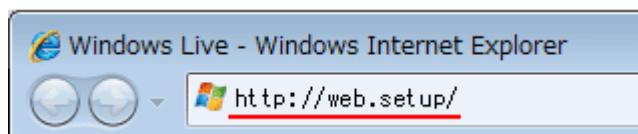

参考

1. AtermのIPアドレス「http://192.168.0.1/」(工場出荷値)でも入力可能です。
2. オフラインでInternet Explorer(インターネットエクスプローラ)を使用していると、「要求されたページは、オフラインで使用できません。」というメッセージが表示されます。表示された場合は、「接続」ボタンを選択してください。


2. 「web.setupへ接続」と表示されましたら、ユーザー名に半角小文字で「admin」と入力、パスワードを入力して、「OK」ボタンを選択します。

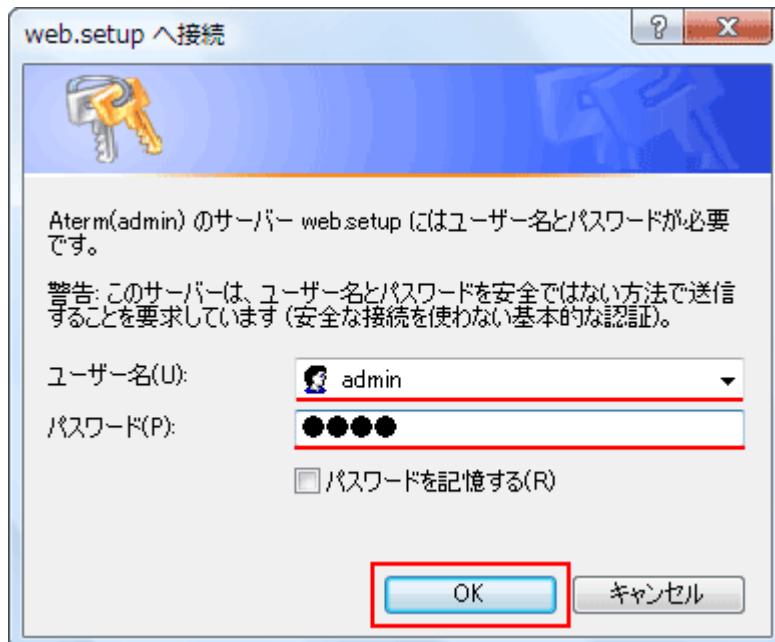


注意

- 「管理者パスワードの初期設定」画面が表示された場合は、画面の内容に従って管理者パスワードを設定してください。
- Webウィザードが表示された場合は、[後で契約]ボタンを押してください。

3. クイック設定Webが開きましたら、左メニューの「メンテナンス」から「ファームウェア更新」を選択します。

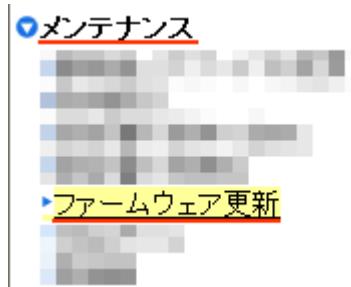


4. 更新方法で「ローカルファイル指定」を選び、[参照]ボタンを選択します。

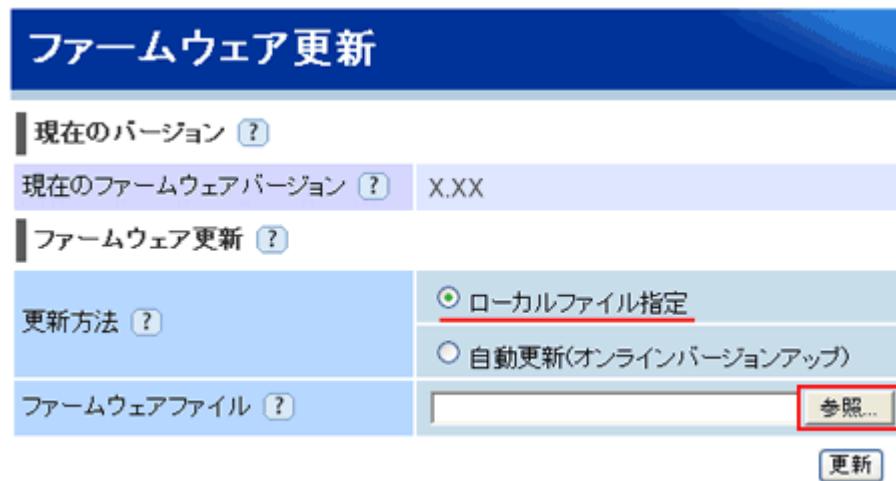

参考

- 「現在のファームウェアバージョン」に記載されているファームウェアバージョンが、ダウンロードしたファームウェアバージョンと同じ場合はファームウェアの更新は不要です。


5. 解凍しておいたファームウェアを選んで、[開く]ボタンを選択します。

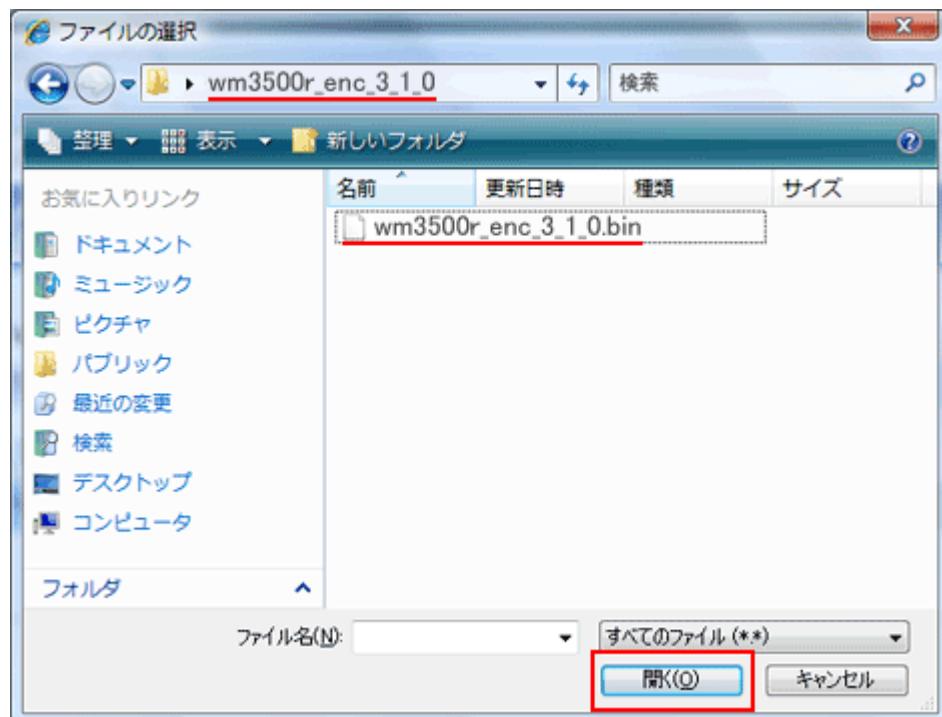

6. 画面右下の[更新]ボタンを選択します。




7. 「ファームウェア更新を行ったあと、再起動します。よろしいですか？」と表示されましたら、[OK]ボタンを選択します。

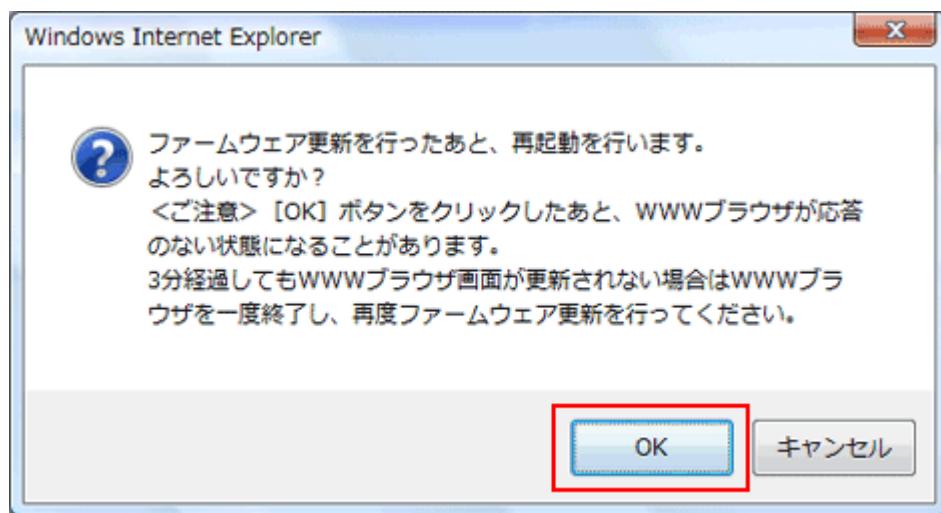

注意

- ファームウェアの更新と再起動を行っているあいだは、無線が切断されます。

8. フームウェアの更新と再起動が開始します。電源は切らずにしばらくお待ちください。

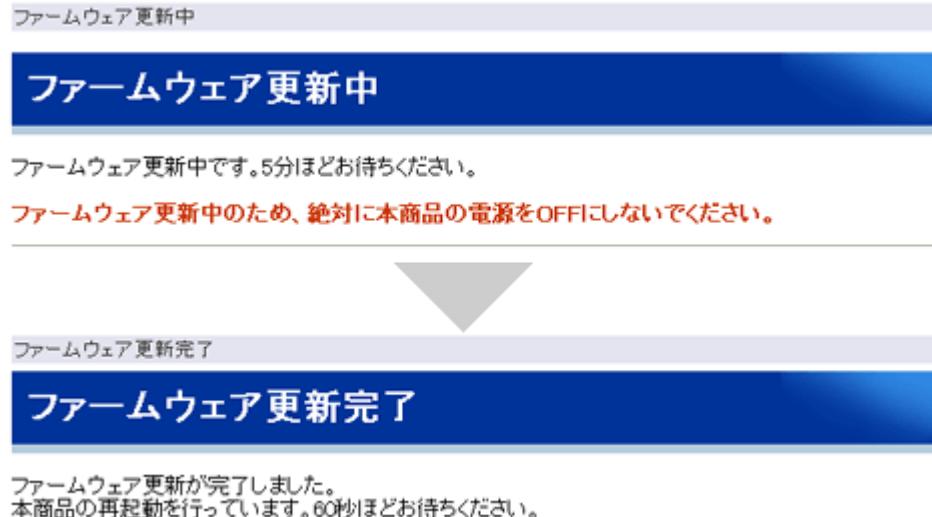

注意

- 10分以上たっても完了メッセージが表示されず、POWERランプが橙色に点灯したままの場合は、ファームウェアの書き込みに失敗していますので、電源ボタンを長押しして電源を切り、しばらく時間をおいて最初からやり直してください。

9. フームウェアの更新と再起動が完了いたしますと、「再起動が完了しました。」と表示されます。[OK]ボタンを選択して画面を閉じてください。以上で、フームウェアの更新は完了です。

