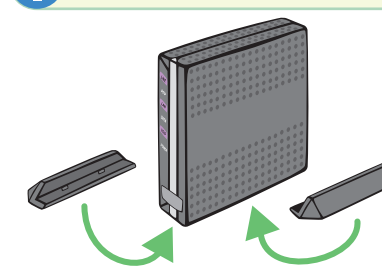
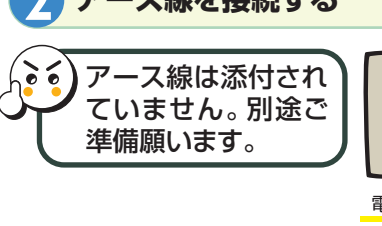
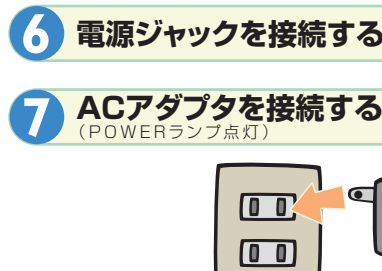
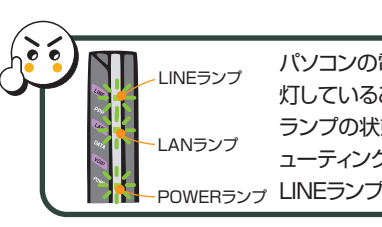


STEP 3 接続して電源を入れよう

- 縦置きスタンドを取り付ける**

- アース線を接続する**
 アース線は添付されていません。別途ご準備願います。

- ADSL回線に接続する**
 - スプリッタの青印(MODEM)と本商品の青印(ADSL回線ポート)を接続する
 - スプリッタのLINEとADSL回線を接続する
 - スプリッタの黄色印(PHONE)と本商品の黄色印(電話回線ポート)を接続する
- 電話機を接続する**
 IP電話と加入電話を分けてご使用になる場合は、添付CD-ROMに収録されている「機能詳細ガイド」、「IP電話の使い方」を参照してください。
 ※緊急通報(110, 119など)はIP電話ではご利用になれません。

- 電源ジャックを接続する**
- ACアダプタを接続する**
(POWERランプ点灯)

接続した電源コードはフックにかけてご使用ください。

電源ランプの状態確認:
 LINEランプ: パソコンの電源を入れPOWERランプとLANランプとLINEランプが点灯していることを確認してください。ランプの状態が違えば、「お使いになる前に」(別冊)のトラブルシューティングを参照してください。
 LANランプ: LINEランプはADSL回線接続してから30秒〜5分くらいで点灯します。
 POWERランプ: 接続した電源コードはフックにかけてご使用ください。

STEP 4 インターネット接続設定をしよう

- WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、<http://web.setup/> と入力し、クイック設定Webのページを開く
 本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: <http://192.168.0.1/>
- 管理者用パスワードの初期設定を行う
 管理者用パスワードは画面に従って任意の文字列(半角英数字)を入力してください。
管理者用パスワード
 パスワードは上記の下線の場所に記入しておくことをお勧めします。忘れてしまった場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、本商品の初期化を参照してください。
- [設定] をクリックする
- 設定パターンを選択する
 設定T2を選択する
- プロバイダまたは接続事業者の設定情報を見ながら、設定する
 - 接続先名:** 接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名称として本商品に登録されます。
 - ユーザー名:** 接続事業者/プロバイダの資料に従って「ADSL認証ID」(ログインID・ユーザーID)を入力します。
 ※プロバイダによってはIDのあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。
 - パスワード:** 接続事業者/プロバイダの資料に従ってパスワードを入力します。
 ※ご契約のプロバイダによっては不要場合があります。
- 入力が完了したら、[設定] をクリックする

※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、STEP 6に記載の「本商品の初期化」を参照してください。

STEP 5 インターネットに接続しよう

PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。PPPランプが点滅しているときは、本商品を初期化してから再度STEP 4を行ってください。また、PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。プロバイダにお問い合わせください。

本商品の初期化
 初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。

- 本商品から電源ジャックを取り外す
- 電源ジャックを差し込み後、10秒以内にインisialスイッチを押す。
(PPPランプが点滅するまで押し続ける)
 ※インisialスイッチは先の突っつまようじなどで押してください。これで初期化は完了です。

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

- WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動する
- 外部のホームページを開く
 例) <http://atemp.cplaza.ne.jp/rental/t/>

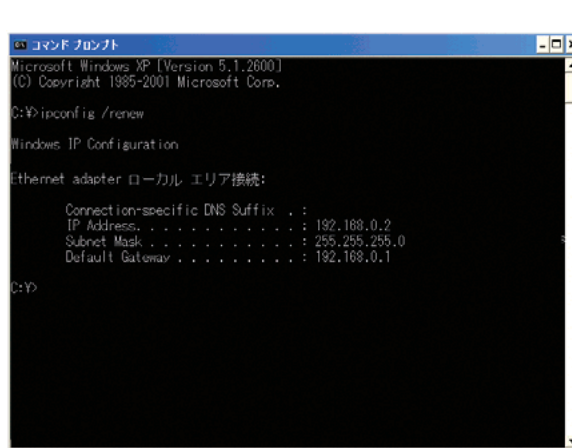
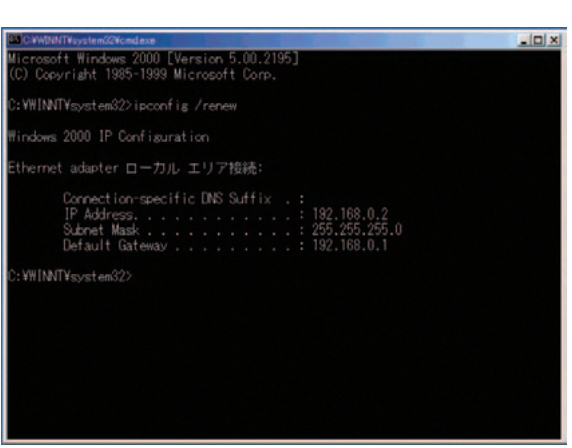
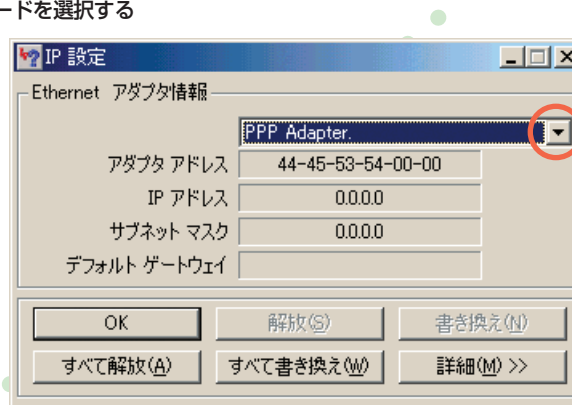
STEP 6 IP電話の設定をしよう

必ずインターネットに接続した後に設定してください。本商品に添付の「IP電話設定ガイド」をご参照のうえ、IP電話の設定をする

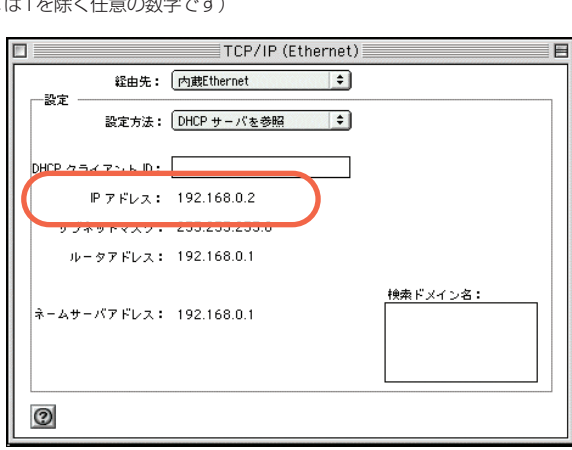
IP電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ発行のIP電話に関する情報が必要です。
 ※IP電話の契約方法によっては、IP電話開通がADSLの開通日と異なる場合があります。
 ※ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダへお問い合わせください。

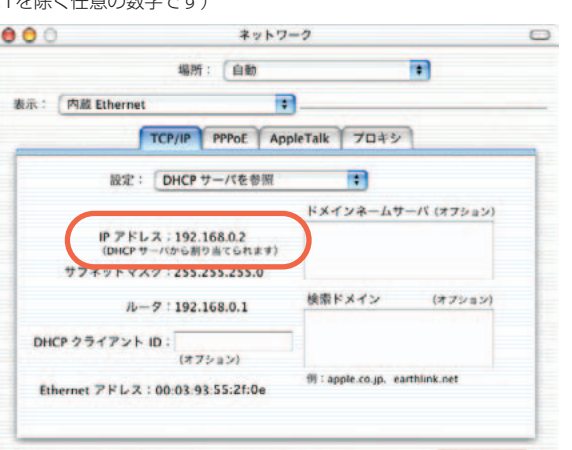
前面のVoIPランプが緑点灯の状態でない場合は、IP電話のご利用はできません。必ず、サービス契約および登録設定を行ってください。VoIPランプが消灯または赤点灯の場合は、IP電話はご利用できません。

本商品とパソコンの接続を確認するには (IPアドレスの確認)

- Windows® XP**
 - パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
 - パソコンが立ち上がった後、[スタート] から [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
 - [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、[ipconfig /renew] と入力し、[Enter] キーを押す
 - [Ethernet adapter ローカル エリア接続:] が表示され、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)
 - [exit] と入力し、[Enter] キーを押す
- Windows® 2000**
 - パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
 - パソコンが立ち上がった後、[スタート] から [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
 - [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、[ipconfig /renew] と入力して [Enter] キーを押す
 - [Ethernet adapter ローカル エリア接続:] が表示され、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)
 - [exit] と入力し、[Enter] キーを押す
- Windows® Me/98**
 - パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
 - パソコンが立ち上がった後、[スタート] から [ファイル名を指定して実行] をクリックし、[winipcfg] と入力後、[OK] をクリックする
 - 以下の画面が表示されたら、[] をクリックし、お使いのLANカード/ボードを選択する
 - IPアドレスが「192.168.0.x」となっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)
 - [OK] をクリックする

ここではIntel PRO Adapterを選択した場合を例とします。

- Macintosh (OS 8.x/9.x)**
 - パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
 - アップルメニューから [コントロールパネル] → [TCP/IP] を選択する
 - IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)

画面は、Mac OS 9.2を事例に記載したものです。
- Macintosh (OS X)**
 - パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
 - アップルメニューから [システム環境設定] → [ネットワーク] アイコンを選択する
 - IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)

画面は、Mac OS X 10.1を事例に記載したものです。

※ 本商品のIPアドレスは、初期状態「192.168.0.1」に設定されています。IPアドレスを変更する場合は、添付のCD-ROMに収録されている「機能詳細ガイド」(HTMLファイル)の「クイック設定Webの使い方」の「LAN側設定」をご覧ください。

CD-ROMに収録されたマニュアルの見かた

- CD-ROMをパソコンにセットしてください。
- WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動して「機能詳細ガイド」のファイルを開いてください。
- 機能詳細ガイドには下記の事項が記載されています
 - 各部の名称と機能
 - 機能一覧
 - 外部にサーバを公開する
 - ネットワーク対応アプリケーション (ネットワークゲームなど) を利用する
 - ファイルとプリンタの共有 (Windows®)
 - クイック設定Webの使い方
 - IP電話の使い方

クイック設定Webをご使用の場合

クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定でJavaScript®が有効になっていることが必要です。STEP 4の設定中にエラー画面が出た場合は、添付CD-ROMに収録されている「機能詳細ガイド」の「クイック設定Webの使い方」をご覧ください。JavaScript®の設定を確認してください。

レンタル契約を解約するときは

レンタルを解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ずご連絡ください。その後、下記住所に本商品一式 (添付品も含む) を返却してください。輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材、またはエアキャップなどの緩衝材に梱包ください。なお、返却時の費用はお客様のご負担とさせていただきます。

〒436-8501 静岡県掛川市下俣 800
 NECアクセステクニカ(株) SL製造部レンタルグループ宛
 電話番号:0537-23-9693 (電話でのお問い合わせはお受けしておりません)

※この取扱説明書は、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。