

Aterm® DR300シリーズ

つなぎかたガイド

インフォメーションサービス

本商品の機能や取り扱い方法などでご不明な点や初期不良、欠品、故障などがありましたらお問い合わせください。

●Aterm(エータム)インフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口

お問い合わせの前には、「イー・アクセス登録番号」をご用意のうえ「確認シート」をご記入ください。この情報をもとに内容をお伺いいたします。「確認シート」は添付の「お使いになる前に」に入っています。

ナビダイヤル 0570-011112
携帯電話用電話番号 04-7181-0684

お問い合わせ受付時間
午前9時～午後6時(月～金曜日)・午前9時～午後5時(土曜日)
(日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます)

- ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。
- IP電話の設定およびご利用に関するお問い合わせは、ご契約のプロバイダまたは、IP電話接続事業者にお問い合わせ先にご連絡ください。
- パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モデムのご契約およびご解約については、プロバイダにお問い合わせください。

●ホームページ: <http://aterm.cplaza.ne.jp/rental/eaccess/> (2003年10月現在)

Windows®は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporationの登録商標です。Mac, Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2003. © NEC AccessTechnica Ltd.2003

STEP 1 箱の中身をチェックしよう

① 本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内に上記のAtermインフォメーションセンター イー・アクセス担当窓口にご連絡ください。

- ☐ 本体
- ☐ 縦置きスタンド
- ☐ ADSL回線ケーブル 2本 (コネクタ:小)
- ☐ ETHERNETケーブル (コネクタ:大)
- ☐ ACアダプタ
- ☐ スプリッタ
※形状が異なる場合があります。
- ☐ つなぎかたガイド(本書)
- ☐ お使いになる前に(別冊)
- ☐ IP電話使いかたガイド

STEP 2 装置環境をチェックしよう

ACアダプタは、他の装置の物を使用していませんか?

▶ 装置故障、発煙、発火の恐れがありますので、必ず添付のACアダプタを使用してください。

本商品の電源コードをたこ足配線にしていますか?

▶ たこ足配線はしないでください。

テレビや電子レンジの近くに置いていませんか?

▶ 通信に影響が出る場合があります。テレビや電子レンジの近くには置かないでください。

STEP 3 パソコンのネットワークを設定しよう


パソコンの準備

●LANポートの準備:

本商品を接続するには、パソコンにETHERNETポートが必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード/ LANボードを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行っておいください。

●ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止:

本商品設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトはいったん停止してください。停止しない(起動したまま)と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。

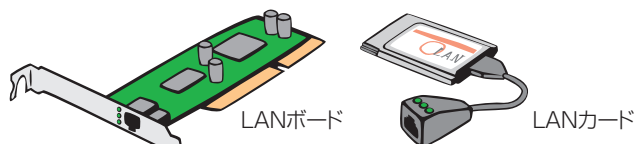

LANボード

LANカード

WWWブラウザ(Internet Explorer等)の準備

本商品は、下記のバージョンのWWWブラウザ(Internet Explorer等)に対応しています。

Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合

Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応

Netscape® Ver.6.1以上に対応

Mac OS X/9.x/8.xの場合

Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応

Netscape® Ver.6.01以上に対応

OSがWindows®の場合、インターネットオプションの「LANの設定」でプロキシサーバを使用する設定になっていると、正しくインターネットに接続できない場合があります。


Windows® XP

画面は、Windows® XPのカテゴリ表示を事例に記載したものです。表示の切り替えかたは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。


- 1 [スタート] - [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワークとインターネット接続] をクリックし、[ネットワーク接続] をクリックする
- 3 [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする

- 4 [全般] タブをクリックし、[インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする

- 5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する

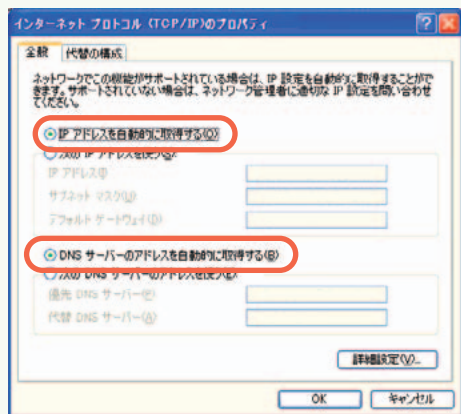


- 6 [OK] をクリックする
- 7 [OK] または [閉じる] をクリックする
- 8 [戻る] をクリックし、[ネットワークとインターネット接続] 画面の [インターネットオプション] をクリックする
- 9 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する

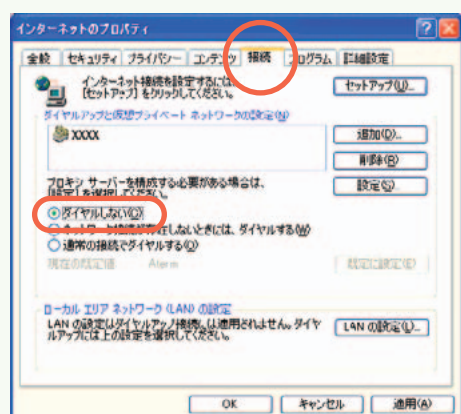


- 10 [OK] をクリックする
以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Windows® 2000 Professional


- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックする
- 3 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックする
- 4 リストの [インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする

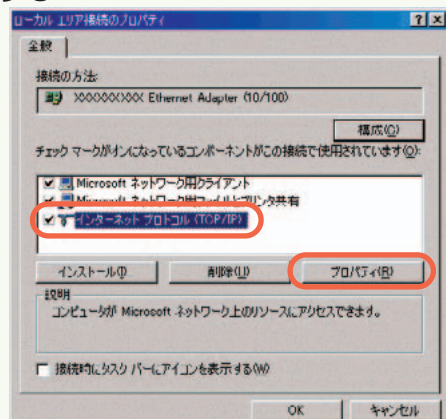

- 5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する

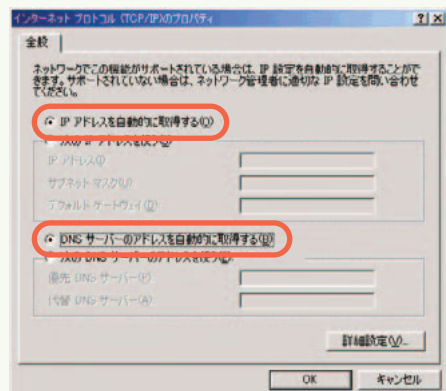

- 6 [OK] をクリックする
- 7 [OK] をクリックする
- 8 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
- 9 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする
- 10 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する

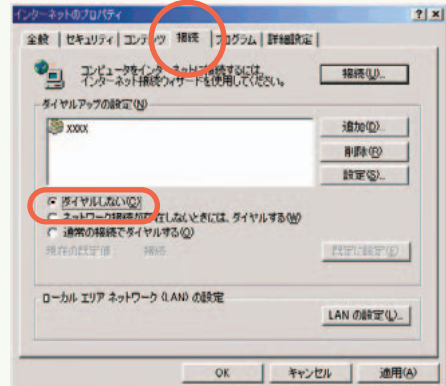


- 11 [OK] をクリックする
以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。


Windows® Me/98

画面は、Windows® Meを事例に記載したものです。


- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
- 2 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックする
- 3 リストの [TCP/IP->お使いのLANカード(またはお使いのLANボード)] を選択し、[プロパティ] をクリックする

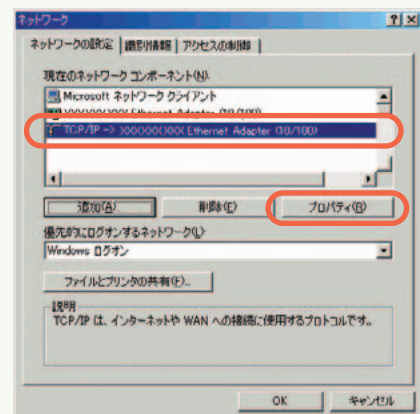


- 4 [IPアドレス] タブをクリックし、[IPアドレスを自動的に取得] を選択する

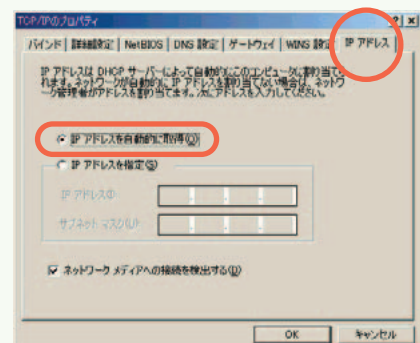

- 5 [ゲートウェイ] タブをクリックし、何も指定されていないことを確認する

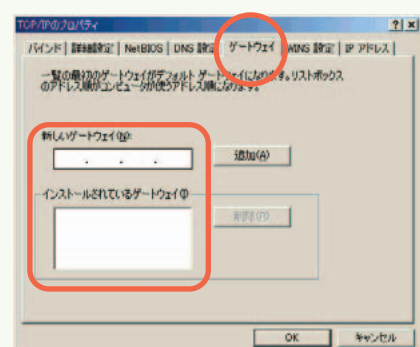


- 6 [DNS設定] タブをクリックし、[DNSを使わない] を選択する

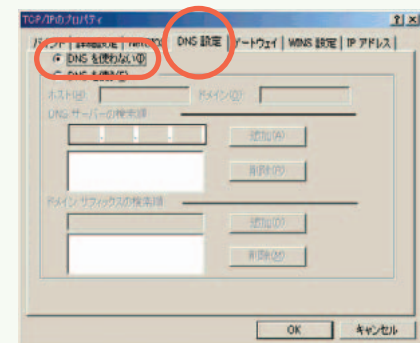

- 7 [OK] をクリックする
- 8 [OK] をクリックする
- 9 再起動の指示があった場合はパソコンを再起動する
- 10 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する
右上の ⑪ に進んでください

Mac OS X


- 1 アップルメニューから [システム環境設定] - [ネットワーク] アイコンを選択する
- 2 [表示] を [内蔵Ethernet] にし、[設定] を [DHCPサーバを参照] にする
- 3 [DHCPクライアントID] と [検索ドメイン] [ドメインネームサーバ] を空白にする

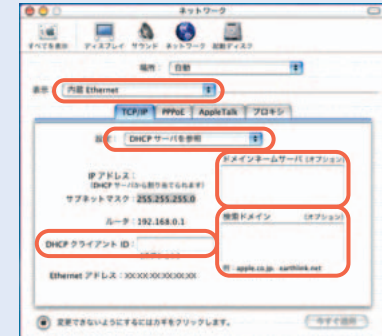

- 4 [今すぐ適用] をクリックし、ウィンドウを閉じる
以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Mac OS 9.x/8.x


- 1 アップルメニューから [コントロールパネル] - [TCP/IP] を開く
- 2 [経路先] を [Ethernet] にする
- 3 [設定方法] を [DHCPサーバを参照] にし、[DHCPクライアントID] と [検索ドメイン名] を空白にし、ウィンドウを閉じる

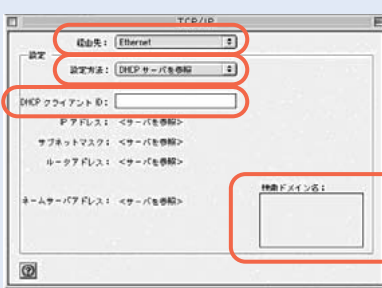

画面は、Mac OS 9.2を事例に記載したものです。

- 4 確認のダイアログが表示されたら [保存] をクリックする
以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

- 11 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする
- 12 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する

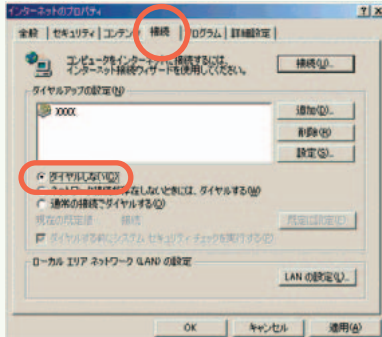

- 13 [OK] をクリックする
以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

STEP 4 接続して電源を入れよう

1 縦置きスタンドを取り付ける

2 アース線を接続する

アース線は添付されていません。別途準備願います。

3 ADSL回線に接続する

- スプリッタの青印 (MODEM) と本商品の青印 (ADSL回線ポート) を接続する
- スプリッタのLINEとADSL回線を接続する
- スプリッタの黄色印 (PHONE) と本商品の黄色印 (電話回線ポート) を接続する

4 電話機を接続する

5 パソコンを接続する

パソコン、本体ともに電源を切った状態で取り付けてください。

6 電源ジャックを接続する

7 ACアダプタを接続する

(POWERランプ点灯)

＜本商品の背面＞

ADSL回線ポート
電話回線ポート
イニシャルスイッチ
DC IN (電源入力)
ETHERNETケーブル (添付品)
パソコン

IP電話と加入電話 (NTT等) の電話を分けてご使用になる場合は、ホームページ (<http://aterm.cplaza.ne.jp/manual/e/300ref/>) 内にある「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」を参照してください。
※緊急通報 (110、118、119など) はIP電話ではご利用になれません

接続した電源コードはフックにかけてご使用ください。

フック

パソコンの電源を入れPOWERランプとLANランプとLINEランプが点灯していることを確認してください。
ランプの状態が違う場合は、「お使いになる前に」の「トラブルシューティング」を参照してください。

LINEランプはADSL回線接続してから30秒～5分ぐらいで点灯します。

STEP 5 インターネット接続設定をしよう

1 WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動し、<http://web.setup/> と入力し、クイック設定Webのページを開く

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。
(工場出荷時は192.168.0.1です。) 例: <http://192.168.0.1/>

2 管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列 (半角英数字) を入力してください。

管理者パスワード

パスワードは上記の下線の場所に記入しておくことをお勧めします。
忘れてしまった場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。
本商品の初期化の方法は、STEP 6 の「本商品の初期化」を参照してください。

クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定でJavaScript®を有効にしてください。

3 [設定] をクリックする

4 設定パターンを選択する

設定1 (初期値のまま) を選択する

5 プロバイダまたは接続事業者の設定情報を見ながら、設定する

- 接続先名: 接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名称として本商品に登録されます。
- ユーザー名: 接続事業者／プロバイダの資料に従って「ADSL認証ID」 (ログインID・ユーザID) を入力します。
※プロバイダによってはIDのあとに、@ドメイン名を入れる必要があります。
- パスワード: 接続事業者／プロバイダの資料に従ってパスワードを入力します。
※ご契約のプロバイダによっては不要場合があります。

6 入力が完了したら、[設定] をクリックする

※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、STEP 6 に記載の「本商品の初期化」を参照してください。

STEP 6 インターネットに接続しよう

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。
本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化してはじめてから設定し直すことをお勧めします。
いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。

- 1 本商品から電源ジャックを取り外す
- 2 10秒ほど待って、イニシャルスイッチを押しながら電源ジャックを差し込む。
(POWERランプ以外のすべてのランプが点滅を開始するまで押し続ける)
※イニシャルスイッチは先の突っつまようじなどで押してください。
LINEランプが点滅を開始したら初期化は完了です。
※初期化が完了するまでは、本商品の電源ジャックは絶対に抜かないでください。

PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。
PPPランプが点滅しているときは、本商品を初期化してから再度STEP 5を行ってください。
また、PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。プロバイダにお問い合わせください。

- インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。
- 1 WWWブラウザ (Internet Explorer等) を起動する
 - 2 外部のホームページを開く
例) <http://aterm.cplaza.ne.jp/rental/eaccess/>

本商品とパソコンの接続を確認するには (IPアドレスの確認)

Windows® XP

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 パソコンが立ち上がったら、[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
- 3 [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、`ipconfig /renew` と入力し、[Enter] キーを押す
- 4 [ETHERNET adapter ローカル エリア接続:] が表示され、IPアドレス (IP Address) が「192.168.0.x」になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)
- 5 [exit] と入力し、[Enter] キーを押す

Windows® 2000 Professional

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 パソコンが立ち上がったら、[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
- 3 [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、`ipconfig /renew` と入力して [Enter] キーを押す
- 4 [ETHERNET adapter ローカル エリア接続:] が表示され、IPアドレス (IP Address) が「192.168.0.x」になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)
- 5 [exit] と入力し、[Enter] キーを押す

Windows® Me/98

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 パソコンが立ち上がったら、[スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックし、[winipcfg] と入力後、[OK] をクリックする
- 3 以下の画面が表示されたら、☒ をクリックし、お使いのLANカード / ボードを選択する
- 4 IPアドレスが「192.168.0.x」となっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)
- 5 [OK] をクリックする

Mac OS X

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 アップルメニューから [システム環境設定] - [ネットワーク] アイコンを選択する
- 3 IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)

Mac OS 9.x/8.x

- 1 パソコンの電源を入れ、本商品のLANランプが点灯することを確認する
- 2 アップルメニューから [コントロールパネル] - [TCP/IP] を選択する
- 3 IPの設定画面が表示されたら、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する (xは1を除く任意の数字です)

※ 本商品のIPアドレスは、初期状態「192.168.0.1」に設定されています。IPアドレスを変更する場合は、ホームページ (<http://aterm.cplaza.ne.jp/manual/e/300ref/>) 内にある「機能詳細ガイド」の「クイック設定Webの使い方」の「LAN側設定」をご覧ください。

STEP 7 IP電話の設定をしよう

必ずインターネットに接続した後に設定してください。
本商品に添付の「IP電話設定ガイド」をご参照のうえ、IP電話の設定をする
IP電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ発行のIP電話に関する情報が必要です。
※IP電話の契約方法によっては、IP電話開通がADSLの開通日と異なる場合があります。
※ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダへお問い合わせください。

前面のVolPランプが緑点灯の状態でない場合は、IP電話のご利用はできません。必ず、サービス契約および登録設定を行ってください。
VolPランプが消灯または赤点灯の場合は、IP電話はご利用できません。

機能詳細ガイドについて

- 本商品の様々な機能については、機能詳細ガイドで詳しく説明しています。
(ADSL回線の速度を確認する方法についても記載しています。)
- 「機能詳細ガイド」は、ホームページからご覧ください。
<http://aterm.cplaza.ne.jp/manual/e/300ref/>
- 機能詳細ガイドには下記の事項が記載されています

1. 各部の名称と機能	5. ファイルとプリンタの共有 (Windows®)
2. 機能一覧	6. クイック設定Webの使い方
3. 外部にサーバを公開する	7. IP電話の使い方
4. ネットワーク対応アプリケーション (ネットワークゲームなどを利用する)	8. 付録

レンタル契約を解約するときは

●レンタルを解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ずご連絡ください。その後、下記住所に本商品一式 (添付品も含む) を返却してください。輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材、またはエアキャップなどの緩衝材に梱包ください。なお、返却時の費用はおお客様のご負担とさせていただきます。また、本商品一式 (添付品も含む) 以外のものを誤って送付された場合、ご返却には応じかねますので、ご了承くださいようお願いいたします。

〒436-8501 静岡県掛川市下俣 800
NECアクセステクニカ (株) SL製造部レンタルグループ宛
電話番号: 0537-23-9693 (電話でのお問い合わせはお受けしておりません)