

Aterm® DR300Vシリーズ

つなぎかたガイド



箱の中身をチェックしよう

① 本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内に上記のAtermインフォメーションセンター TOKAI/T-com担当窓口にご連絡ください。



設置環境をチェックしよう

本商品の電源コードをたこ足配線にしているませんか？

▶ たこ足配線はしないでください。

テレビや電子レンジの近くに置いていませんか？

▶ 通信に影響が出ることがあります。テレビや電子レンジの近くには置かないでください。



パソコンのネットワークを設定しよう


パソコンの準備

● LANポートの準備：

本商品を接続するには、パソコンにETHERNETポートが必要です。装備されていない場合は、市販のLANカード／LANポートを購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行っておいてください。

● ファイアウォールなど、全てのソフトの停止：

本商品設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフトは一旦停止してください。停止しない（起動したまま）と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。

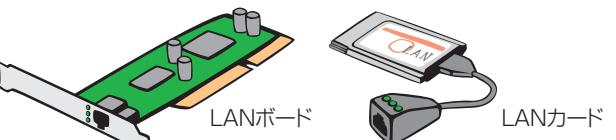

WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の準備

本商品は、下記のバージョンのWWWブラウザ (Internet Explorerなど)に対応しています。

Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合

Netscape® Ver 6.1以上に対応

Mac X/9.x/8.6の場合

Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応

Netscape® Ver.6.0以上に対応



OSがWindows®の場合、インターネットオプションの「LANの設定」でプロキシサーバを使用する設定になっていると、正しくインターネットに接続できない場合があります。

Windows® XP

画面は、Windows® XPのカテゴリ表示を事例に記載したものです。表示の切り替えかたは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。


1 [スタート] から [コントロールパネル] を選択する

2 [ネットワークとインターネット接続] をクリックし、[ネットワーク接続] をクリックする

3 [ローカルエリア接続] を右クリックし、[プロパティ] をクリックする

4 [全般] タブをクリックし、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ] をクリックする

5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する

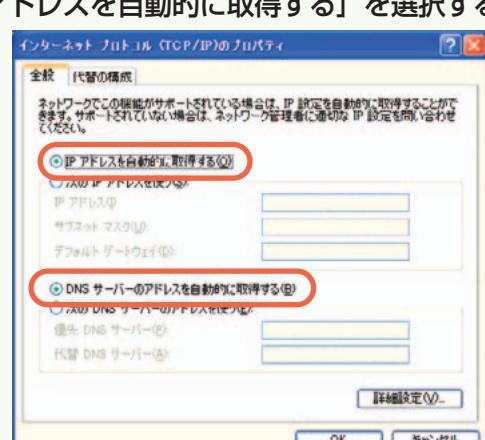

6 [OK] をクリックする

7 [OK] または [閉じる] をクリックする

8 [戻る] をクリックし、[ネットワークとインターネット接続] 画面の [インターネットオプション] をクリックする

9 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する



10 [OK] をクリックする


以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Windows® 2000 Professional


1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

2 [ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックする

3 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックする

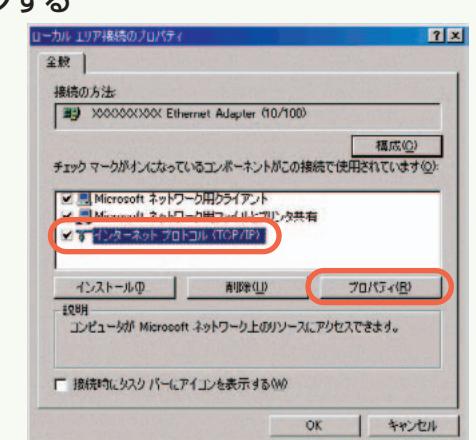

5 [IPアドレスを自動的に取得する] と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択する

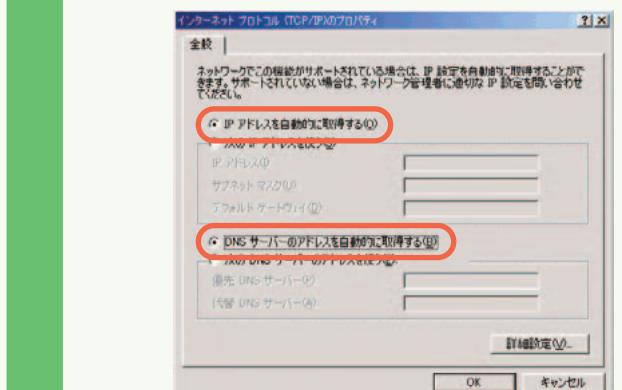

6 [OK] をクリックする

7 [OK] をクリックする

8 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

9 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする

10 [接続] タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない] を選択する



11 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

インフォメーションサービス

本商品の機能や取り扱い方法などでご不明な点や初期不良、欠品、故障などがありましたらお問い合わせください。

お問い合わせの前には、「確認シート」をご記入ください。この情報を元に内容をお伺いいたします。

「確認シート」は添付の「お使いになる前に」に入っています。

ナビダイヤル 0570-047112

携帯電話用電話番号 04-7185-8435

ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。

IP電話の設定およびご利用に関するお問い合わせは、ご契約いただいたプロバイダまたはIP電話接続事業者のお問い合わせ先にご連絡ください。

パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない場合や、モダムのご契約および解約については、プロバイダにお問い合わせください。

● ホームページ : <http://aterm.cplaza.ne.jp/rental/t/> (2003年7月現在) Atermに関する情報を掲載しています。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2003. © NEC AccessTechnica,Ltd.2003

STEP 4 接続して電源を入れよう

1 縦置きスタンドを取り付ける

2 アース線を接続する

3 ADSL回線に接続する

4 電話機を接続する

5 パソコンを接続する

6 電源ジャックを接続する

7 ACアダプタを接続する (POWERランプ点灯)

本商品とパソコンの接続を確認するには (IPアドレスの確認)

Windows® XP / 2000 Professional

- パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示LEDが点灯することを確認する
- パソコンが立ち上がったら、[スタート]から[すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]を実行する
Windows® 2000 Professionalの場合は[スタート]から[プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]を実行する
- [コマンドプロンプト]の画面が表示されたら、`ipconfig /renew`と入力し、[Enter]キーを押す
- [Ethernet adapter ローカル エリア接続:]が表示され、IPアドレスが「192.168.0.x」になっていることを確認する
(xは1を除く任意の数字です)
- [exit]と入力し、[Enter]キーを押す

画面は、Windows® XPを事例に記載したものです。

Windows® Me/98

- パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示LEDが点灯することを確認する
- パソコンが立ち上がったら、[スタート]から[ファイル名を指定して実行]をクリックし、「winipcfg」と入力後、[OK]をクリックする
- ETHERNETアダプタ情報の[]をクリックし、お使いのLANカード／ボードを選択する
- IPアドレスが「192.168.0.x」となっていることを確認する
(xは1を除く任意の数字です)
- [OK]をクリックする

STEP 5 インターネット接続設定をしよう

1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、<http://web.setup/>と入力し、クイック設定Webのページを開く

2 管理者用パスワードの初期設定を行う

3 [設定]をクリックする

4 設定パターンを選択する

5 プロバイダまたはADSL接続事業者の設定情報を見ながら、設定する

6 入力が完了したら、[設定]をクリックする

※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、STEP 4に記載の「本商品の初期化」を参照してください。

6 入力が完了したら、[設定]をクリックする

7 IP電話の設定をする

8 入力が完了したら、[設定]をクリックする

STEP 6 インターネットに接続しよう

PPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。

PPPランプが点滅しているときは、本商品を初期化してから再度STEP 3を行ってください。

また、PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。プロバイダにお問い合わせください。

本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。

本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化して初めてから設定し直すことをお勧めします。

いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。

- 本商品から電源ジャックを取り外す
- 電源ジャックを差し込み後、10秒以内にイニシャルスイッチを押す。
(PPPランプが点滅するまで押し続ける)
※イニシャルスイッチは先の2つともう1つ押してください。
LINEランプが点滅を開始したら初期化は完了です。
※初期化が完了するまでは、本商品の電源ジャックを絶対に抜かないでください。

- インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。
- WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動する
 - 外部のホームページを開く
例) <http://aterm.cplaza.ne.jp/rental/t/>

STEP 7 IP電話の確認をしよう

IP電話をご利用になる場合はVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。

VoIPランプが緑点灯の状態でない場合は、IP電話のご利用ができません。サービス契約・登録設定をご確認ください。

VoIPランプが赤点灯・消灯の場合は、STEP 3 の⑦で設定した値が正しくないか、何も設定されていないことが考えられます。

▶ これでIP電話の設定は完了です。

IP電話の使いかたガイド、およびプロバイダ、またはIP電話接続事業者から送付された「IP電話利用ガイド」などをよく読み、電話の確認をしてください。

再度IP電話の設定をする場合は、次の手順で設定します。

- WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、<http://web.setup/sip.html>と入力し、クイック設定Webのページを開く。
- ユーザー名に「admin」と入力し、パスワードにSTEP 4で設定した管理者用パスワードを入力する。
- STEP 3 の⑦を参照して設定する。
- 入力が完了したら、「設定」をクリックする。

機能詳細ガイドについて

本商品の様々な機能については、機能詳細ガイドで詳しく説明しています。

ADSL回線の速度を確認する方法についても記載しています。

「機能詳細ガイド」は、ホームページ(<http://aterm.cplaza.ne.jp/manual/t/300ref>)からご覧ください。

●機能詳細ガイドには下記の事項が記載されています

- 各部の名称と機能
- 機能一覧
- 外部にサーバを公開する
- ネットワーク対応アプリケーション (ネットワークゲームなど) を利用する
- ファイルとプリンタの共有 (Windows®)
- クイック設定Webの使い方
- IP電話の使い方
- 付録

レンタル契約を解約するときは

- レンタルを解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ずご連絡ください。その後、下記住所に本商品一式 (添付品も含む) を返却してください。輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材、またはエアクッションなどの緩衝材に梱包ください。なお、返却時の費用はお客様のご負担とさせていただきます。

〒436-8501 静岡県掛川市下俣 800

NECアクセステクニカ(株) SL製造部レンタルグループ宛 電話番号:0537-23-9693

(電話でのお問い合わせはお受けしておりません)