




Aterm WX1800HP セット品ご利用にあたって

お使いになる前に、本書をお読みください。お読みになったあと大切に保管してください。

このたびは Aterm WX1800HP セット品をご利用いただき、まことにありがとうございます。本セット品は、工場出荷状態ですでにメッシュ親機とメッシュ中継機の接続設定が完了しています。本書の手順でご利用ください。

はじめに確認してください

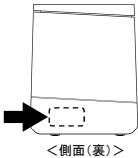


WX1800HP が、メッシュ親機、メッシュ中継機のどちらに設定されているか、確認してください。

- メッシュ親機 : 側面(裏)に何も貼付されていません。
- メッシュ中継機 : 側面(裏)に「メッシュ中継機設定済み」のシールが貼付されています。

【お願い(メッシュ中継機の場合)】

RT/BR/MA モード切替スイッチは MA 側のままご利用ください。

→MA 側から変更すると、動作モードがメッシュ中継機でなくなり、工場出荷状態で完了しているメッシュ親機とメッシュ中継機の接続設定が変わってしまいます。

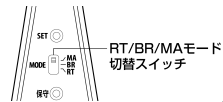

1. WX1800HP (メッシュ親機) を設置・接続する

別紙「つなぎかたガイド」を STEP3 まで実施してください。

※STEP4 は、あとからでも設定できます。ここでは、STEP3 まで実施してください。

2. WX1800HP (メッシュ中継機) を設置して電源を入れる

WX1800HP (メッシュ中継機) を設置したい場所に設置し、電源を入れてください。

※WX1800HP (メッシュ中継機) と電源コンセントを AC アダプタで接続すると、電源が入ります。

※WX1800HP (メッシュ中継機) の MESH ランプが橙点灯することを確認してください。

3. ご利用の子機から、工場出荷状態の WX1800HP (メッシュ親機) に Wi-Fi 接続する



※本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

工場出荷状態の WX1800HP (メッシュ親機) のネットワーク名 (SSID) および暗号化キーを、ご利用の子機に設定してください。(設定方法は、子機の取扱説明書などを参照してください。)

※工場出荷状態のネットワーク名 (SSID) および暗号化キーは、WX1800HP (メッシュ親機) 本体のラベルに記載されています。(暗号化キーとは、Wi-Fi 接続するためのパスワードです。セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキーなどとも呼ばれます。)

※メッシュ機能をご利用のときは、WX1800HP (メッシュ中継機) 本体のラベルに記載されているネットワーク名 (SSID) および暗号化キーは使用できません。

ご利用の子機から、インターネットに接続できれば、設定完了です。

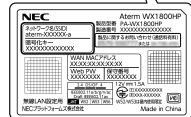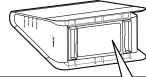

セキュリティ強化のご案内

より安全にお使いいただくために、WX1800HP の管理者パスワード、暗号化キーは初期値から変更してください。(→別紙「つなぎかたガイド」-STEP4) ただし、暗号化キーを初期値から変更すると、メッシュ親機とメッシュ中継機の接続設定をし直す必要があります。(→別紙「つなぎかたガイド」-「メッシュ中継機として使用する場合は」)

WX1800HP を初期化した場合のご注意

WX1800HP を初期化した場合は、メッシュ親機とメッシュ中継機の接続設定をしてください。(→別紙「つなぎかたガイド」-「メッシュ中継機として使用する場合は」) また、管理者パスワード、暗号化キーなどが初期値に戻り、お客様にて設定した内容は消去されます。初期化後に必ず再設定してください。