

Aterm ITシリーズをWindows® XP (Service Pack 2) でご利用のお客様へ

このたびは、本商品をお選びいただき誠にありがとうございます。本商品をWindows® XPのService Pack2 (SP2) にアップグレードしたパソコンでご利用の場合、ハードウェアの検索ウィザードが一部変更されたこと、およびファイアウォール機能が強化されたため、次の注意事項および設定が必要です。ご利用の際には、下記を参照して、設定していただけますようお願いいたします。

また、最新の情報については下記のホームページをご覧ください。

AtermシリーズのWindows® XP対応の状況：<http://121ware.com/product/atermstation/support/xp/>

パソコンの動作状況については、ご使用のパソコンメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。

Windows® XP Service Pack2の詳細については下記のホームページをご覧ください。

<http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/sp2/>

1. セットアップ状況の確認

パソコンのセットアップ状況を確認します。

パソコンにWindows® XPのService Pack2 (SP2) がセットアップ済みで、

これから本商品を設定する場合

→ 設定方法、ご利用になる機能にあわせて下記を参照してください。

「2. らくらくアシスタントでUSBドライバをインストールする際のご注意」(下記)

「3. USBドライバの手動ドライバインストール時のご注意」(裏面)

ドライバのインストールをらくらくアシスタントで行う場合は必要ありません。

さらにプリンタとファイルの共有をご利用になる場合

→ 「4. ファイルとプリンタの共有をご利用になる場合のご注意」(裏面) を参照してください。

すでに本商品をお使いの方(本商品のユーティリティはインストール済み)でこれからパソコンにWindows® XPのService Pack2 (SP2) をセットアップする場合

→ インターネットの接続、らくらくアシスタントは従来通りご利用ができます。


さらにプリンタとファイルの共有をご利用になる場合

→ 「4. ファイルとプリンタの共有をご利用になる場合のご注意」(裏面) を参照してください。

2. らくらくアシスタントでUSBドライバをインストールする際のご注意


らくらくアシスタントでUSBドライバをインストールする際に、手順に従って本商品のUSBポートとパソコンを接続すると、「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」画面が表示されます。その場合は【いいえ、今回は接続しません】を選択して【次へ】をクリックしてください。

その後、インストールが再開しますので、設定を続けてください。

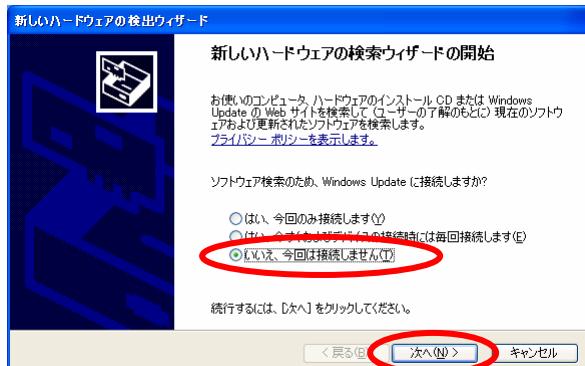

3 . USB ドライバの手動ドライバインストール時のご注意

らくらくアシスタントをご利用にならずに、USB ドライバを手動でインストールする場合、本商品のUSB ポートとパソコンと接続したときに、「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」画面が表示されます。その場合は、[いいえ、今回は接続しません] を選択して [次へ] をクリックしてください。その後、USB ドライバの手動インストール手順に従い、設定を続けてください。

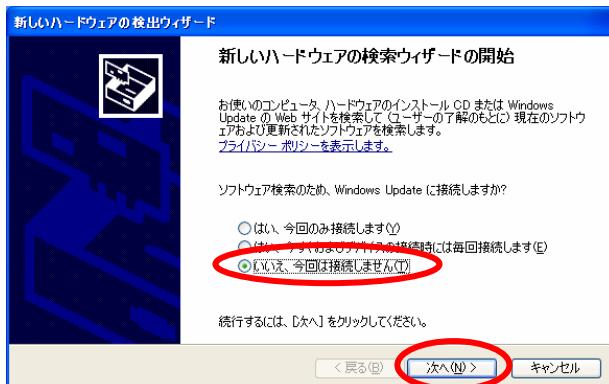

4 . ファイルとプリンタの共有をご利用になる場合のご注意

ファイルとプリンタの共有をご利用になるには、Windows のファイアウォールの設定が必要です。次の手順で設定を行ってください。

ファイルとプリンタの共有をご利用でない場合には、設定の必要はありません。

[スタート] - [コントロールパネル] - [セキュリティセンター] を開く

Windows® XP の表示設定がカテゴリー表示モードの場合を説明しています。表示設定がクラシック表示の場合は、[スタート] - [コントロールパネル] を選択してください。

[Windows ファイアウォール] を開く

[例外] のタブをクリックする

[ファイルとプリンタの共有] のチェックボックスをチェックし、[OK] をクリックする

[OK] をクリックする

