




技術基準適合認証品

本書は、読んだあと大切に保管してください。

つなぎかたガイドは本商品に添付の「つなぎかたガイド」を、「ユーザーズマニュアル」は Web サイトに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。（※つなぎかたガイド）＝「本商品の取扱説明書について」

各部の名称とはたらき

HC100RC

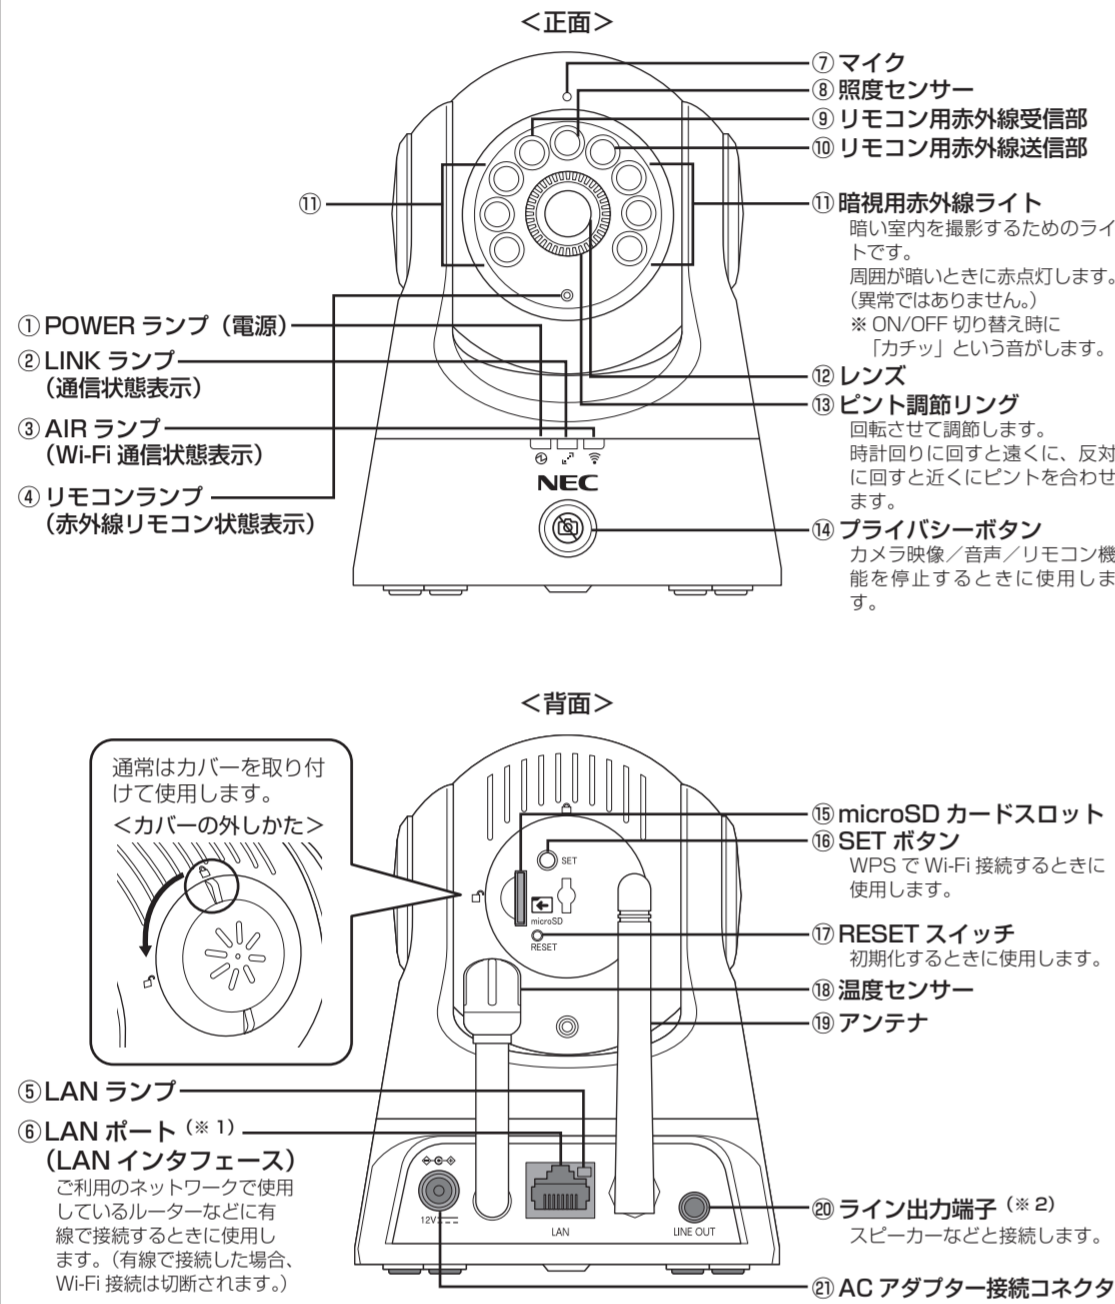

※ 本商品の電源を入れると、いったん正面の POWER、LINK、AIR ランプが緑点灯します。

ランプの種類	ランプの色 (つぎかた)	状態説明
① POWER ランプ (電源)	緑 (点灯)	電源が入っているとき
	緑 (点滅)	WPS で Wi-Fi 設定しているとき
	緑 (遅い点滅)	プライバシーモードのとき
	橙 (点灯) (※3)	ファームウェアをバージョンアップしているとき
	消灯	WPS で Wi-Fi 設定が完了したとき
② LINK ランプ (通信状態表示)	緑 (点灯)	ネットワークに接続されているとき
	緑 (速い点滅)	ネットワークに接続後、認証中のとき
	橙 (点滅)	スマートフォンやパソコンなどからカメラ映像を確認しているとき
	消灯	ネットワークに接続されていないとき
	③ AIR ランプ (Wi-Fi 通信状態表示)	緑 (点灯)
消灯		Wi-Fi 接続されていないとき
④ リモコンランプ (赤外線リモコン状態表示)	緑 (速い点滅)	リモコン用赤外線パターンを学習待ち状態
	緑 (1 回点滅)	リモコン用赤外線パターンを送信したとき
	消灯	赤外線リモコン機能を利用していないとき
	消灯	LAN ポートのリンクが確立していないとき
⑤ LAN ランプ	緑 (点灯)	LAN ポートのリンクが確立しているとき
	消灯	LAN ポートのリンクが確立していないとき

(※ 1) 本商品を快適にご利用いただくには、100BASE-TX、100Mbps の方式での接続を推奨します。


(※ 2) アクティブスピーカーを接続してください。パッシブスピーカーを接続した場合、十分な音量が出ない場合があります。

(※ 3) 本商品のファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWER ランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。

(※ 4) 同一ネットワークで他の端末と IP アドレスが競合した場合、W300P の IP アドレスが自動補正され、ACTIVE ランプが橙点滅します。橙点滅を止めて橙点灯にしたい場合は、同一ネットワークにある他の端末の IP アドレスを変更してください。

W300P (※)

(※) W300P は、AtermHC100RC Wi-Fi アクセスポイントセット専用の仕様となります。詳細については「ユーザーズマニュアル」をご確認ください。

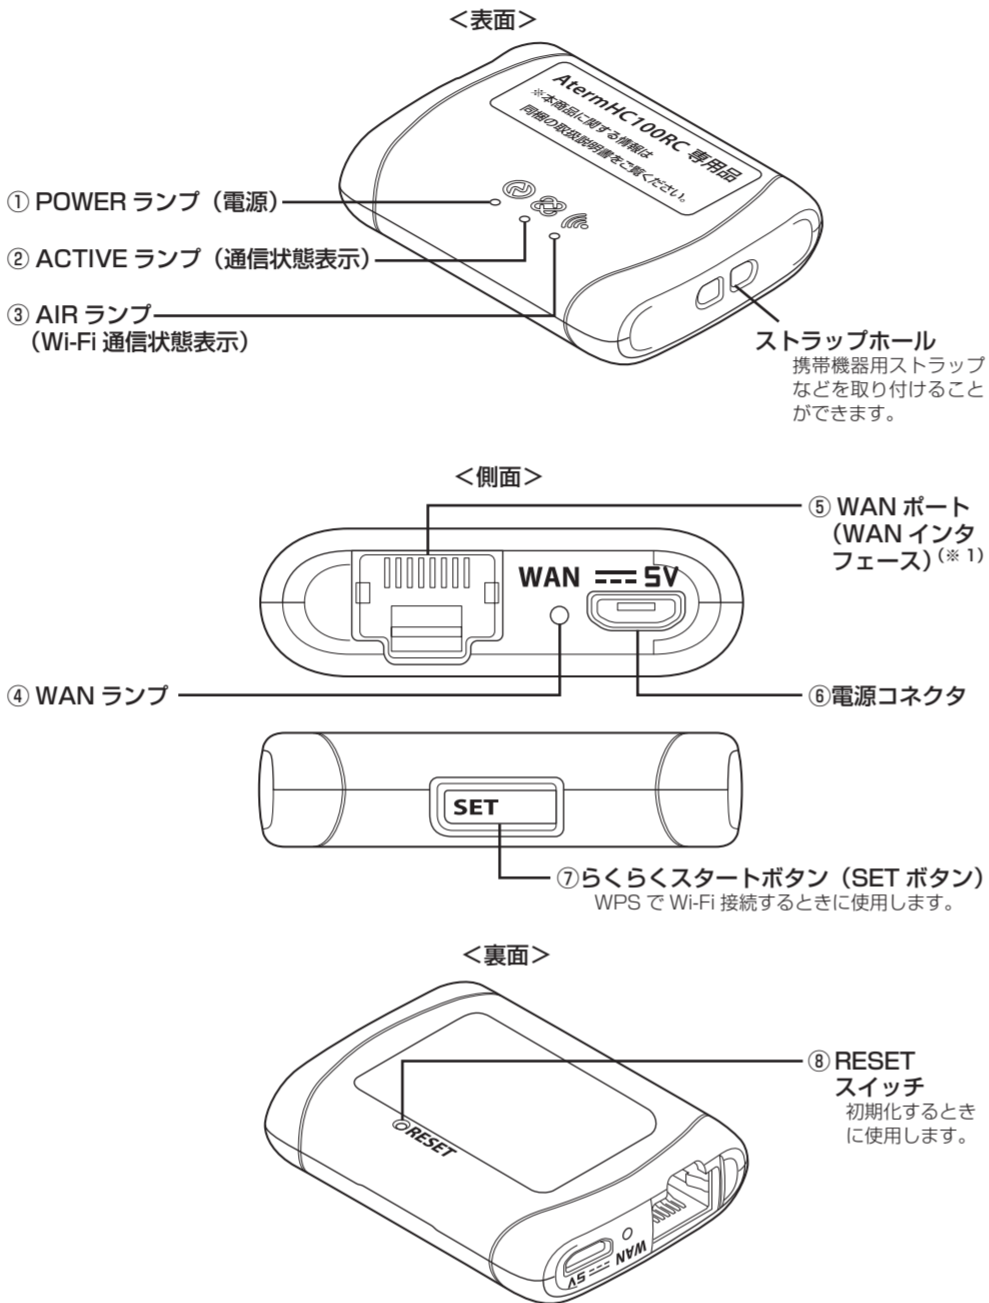

※ 本商品の電源を入れると、いったん表面の POWER、ACTIVE、AIR ランプが緑点灯します。

ランプの種類	ランプの色 (つぎかた)	状態説明
① POWER ランプ (電源)	緑 (点灯)	電源が入っているとき
	緑 (点滅)	WPS で Wi-Fi 設定をしているとき
	橙 (点灯) (※3)	ファームウェアをバージョンアップしているとき
	消灯	WPS で Wi-Fi 設定が完了したとき
	赤 (点灯)	WPS で Wi-Fi 設定に失敗したとき
	赤 (点滅)	WPS で Wi-Fi 設定に失敗したとき
② ACTIVE ランプ (通信状態表示)	消灯	電源が入っていないとき
	橙 (点灯)	ブリッジモードのとき
	橙 (点滅) (※4)	ブリッジモードで IP アドレスを競合検出したとき
③ AIR ランプ (Wi-Fi 通信状態表示)	緑 (点灯)	Wi-Fi で通信可能なとき
	緑 (点滅)	Wi-Fi でデータ送受信しているとき
	消灯	Wi-Fi を使用していないとき
④ WAN ランプ	緑 (点灯)	WAN ポートのリンクが確立しているとき
	緑 (点滅)	WAN ポートでデータ送受信しているとき
	消灯	WAN ポートのリンクが確立していないとき

安全にお使いいただくために必ずお読みください

ここでは、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書中のマーク説明

- 警告** :人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** :人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- お願い** :本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。

警告

電源

< HC100RC/W300P 共通 >

- AC100V の家庭用電源以外では使用しないでください。火災、感電の原因となります。差し込み口が 2 つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の AC アダプターを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災、感電、故障の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。火災、感電の原因となります。また、重いものをのせたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- 本商品の AC アダプターは、たこ足配線にしないでください。たこ足配線にするとテーパータップなどが過熱、劣化し、火災の原因となります。
- AC アダプターは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプターは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- AC アダプターにものをのせたり布を掛けたりしないでください。過熱し、ケースや電源コードの被覆が溶けて、火災、感電の原因となります。
- 本商品に添付の AC アダプターは日本国内 AC100V (50/60Hz) の電源専用です。他の電源で使用すると、火災、感電、故障の原因となります。
- AC アダプターは風通しの悪い狭い場所 (収納棚や本棚の後ろなど) に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因となることがあります。また、AC アダプターは、電源コンセントの近くに設置し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。

< HC100RC >

- AC アダプター本体が宙吊りにならないように設置してください。電源プラグと電源コンセント間に隙間が発生し、ほごりによる火災が発生する可能性があります。

こんなときは

< HC100RC/W300P 共通 >

- 万一、煙が出ている、変なおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本商品の AC アダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから、Aterm インフォメーションセンターにご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万一内部に水が入ったり、ぬらした場合は、すぐに本商品の AC アダプターをコンセントから抜いて、Aterm インフォメーションセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 電源コードが傷んだ状態 (芯線の露出・断線など) のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本商品の AC アダプターをコンセントから抜いて、Aterm インフォメーションセンターにご連絡ください。
- 万一、本商品を落としたり破損した場合は、すぐに本商品の AC アダプターをコンセントから抜いて、Aterm インフォメーションセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

< HC100RC >

- 本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに本商品の AC アダプターをコンセントから抜いて、Aterm インフォメーションセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

< W300P >

- 本商品の電源コネクタに導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など) が触れないようにしてください。また、隙間などから異物が入らないようにしてください。万一、異物が入った場合は、すぐに本商品の AC アダプターをコンセントから抜いて、Aterm インフォメーションセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

禁止事項

< HC100RC/W300P 共通 >

- 本商品は家庭用の電子機器として設計されており、人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム (幹線通信機器や計算機システムなど) では使用しないでください。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
- 本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。
- 本商品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したスプレーを使用しないでください。引火による爆発、火災の原因となります。

< HC100RC >

- 本商品の部品 (カバーなど) を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込み、窒息などの原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

< W300P >

- 本商品の電源コネクタに変形した USB コネクタを接続しないでください。火災や故障の原因となります。
- 本商品の電源コネクタに接続する際は、無理に力を加えないでください。火災や故障の原因となります。

その他の注意事項

< HC100RC/W300P 共通 >

- 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。
- 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカーなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないでください。電子機器や心臓ペースメーカーなどが誤動作するなどの原因となることがあります。また、医療用電子機器の近くや病院内など、使用を制限された場所では使用しないでください。
- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 引火や爆発の恐れがある場所 (ガソリンスタンドなど) や引火性のガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。爆発、発火、破裂、故障、火災の原因となります。

