



本書は、読んだあと大切に保管してください。

Aterm WG600HP イーサネットコンバータセット

PA-WG600HP/E

つながりガイド②は、「つながりガイド③」を、「機能詳細ガイド」を参照してください。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。


この度はAtermWG600HPをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
AtermWG600HP（以下、本商品または親機と呼びます。）は、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠したワイヤレスブロードバンドルータです。

箱の中身をチェックしよう

- | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| <p>□ WG600HP
無線 LAN アクセスポイント</p> <p>※保護シートが貼ってあります。はがしてご利用ください。</p> | <p>□ スタンド</p> | <p>□ AC アダプタ
(品番: AL1-003209-001)</p> | <p>□ つなぎガイド① (本巻)</p> <p>□ つなぎガイド② (別紙)</p> <p>□ 保証書 (「つながりガイド②」に含む)</p> <p>□ シール</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 製品に関するお問い合わせ ※書くとき必ず本体に貼る位置をください。 ● 5つ星 QR スタート用 QR コード |
| <p>□ WL300NE-AG
イーサネットコンバータ</p> <p>※保護シートが貼ってあります。はがしてご利用ください。</p> | <p>□ WL300NE-AG 用
スタンド</p> | <p>□ WL300NE-AG 用
AC アダプタ
(品番: AL1-002242-001)</p> | <p>□ WL300NE-AG 用
ラバーシート</p> |

本商品のマニュアルについて
本商品のマニュアルは、「つながりガイド①/②」の他に、Webサイトに掲載している「取扱説明書」、「機能詳細ガイド」があります。本書に記載していない、本商品のより詳細な情報および機能について説明しています。下記からご覧ください。
AtermStation (URL は、http://121ware.com/aterm/) より [ダウンロード] - [マニュアル]

各部の名称

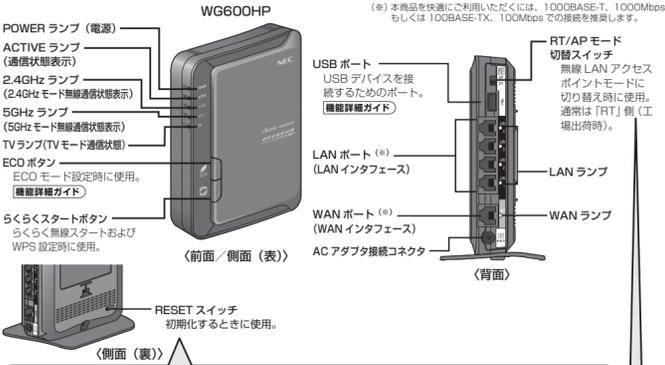


- ### 初期化方法
- うまく設定できない場合や、工場出荷時の状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してください。
- RT/AP モード切替スイッチを「RT」側 (初期化) にしてから始めてください。
 - 本商品の POWER ランプが緑点灯していることを確認する
※電源を入れた場合や電源を入れた直後の場合は、約 30 秒お待ちください。
 - RESET スイッチを細い棒状のもの (電気を通さない材質のもの、つまようじの先など) で押し続け、POWER ランプが赤点滅を始めた後、POWER ランプが赤点滅するまで 6 ~ 10 秒かかります。
 - 1 分ほど待つ
※前面のランプが一斉に緑点滅したあと、POWER ランプが緑点灯したら初期化が完了します。


- ### RT/APモード切替スイッチでの無線LANアクセスポイントモードの設定方法
- RT/AP モード切替スイッチを使って、本商品の動作モードを無線 LAN アクセスポイントモードに設定する (ルータ機能を停止) することができます。
- 本商品の電源を切る
 - RT/AP モード切替スイッチを AP 側に切り替える
 - 本商品の電源を入れる
※POWERランプが緑点灯し、ACTIVEランプが緑点灯すると、設定が完了します。

この方法で設定したあとに、ルータモードに変更する (ルータ機能を使用) 場合は、必ず RT/AP モード切替スイッチを RT 側に切り替えたあとで本商品を初期化し (上記「初期化方法」)、本商品の設定を始めから行ってください。(※裏面 STEP ③)

STEP 1 親機WG600HPを設置して電源を入れよう

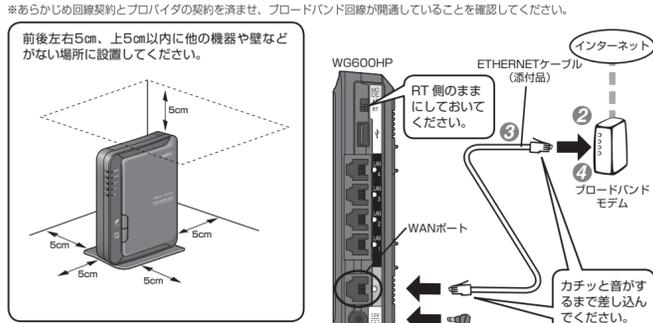

- 1 スタンドを取り付ける (※下記「スタンドの取り付け方」)
- 2 ブロードバンドモデムの電源を切る
- 3 親機の WAN ポートとブロードバンドモデムの LAN ポートなどを接続する
- 4 ブロードバンドモデムの電源を入れる
- 5 親機の電源を入れる
ACアダプタを接続すると、親機の電源が入ります。
- 6 親機の POWER ランプと WAN ランプが緑点灯する

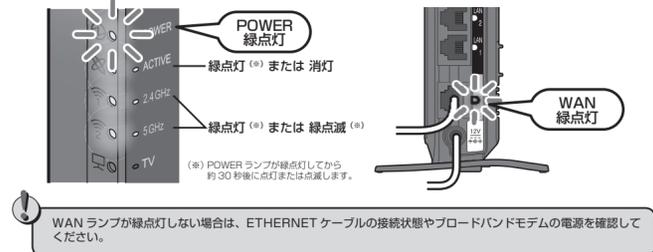

右上へ進む

有線で接続する場合は

親機の電源をいったん切ってから、LAN ポートとパソコン (注) などを接続してください。接続したら、親機とパソコンなどの電源を入れてください。その後、裏面の **STEP ③** へお進みください。(増設の場合は **STEP ④** へ)


※パソコンなどの電源を入れると、LAN ランプが緑点灯します。
※接続するパソコンなどは LAN ポート (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T または 10BASE-Te) を装備している必要があります。

(注) 自作のパソコンはサポート外となります。


スタンドの取り付け方

- #### ■ 縦置き / 横置きの場合
- ① スタンドの▲マークが本体前面方向 (横置きの場合は本体上部方向) になるようにして、スタンドの凸部を本体のスタンド用取り付け穴に差し込む
 - <縦置きの場合>
 - <横置きの場合>
 - ② スタンドを、矢印の方向へスライドさせる
※「カクッ」という感触があるまでスライドさせてください。
 - <縦置きの場合>
 - <横置きの場合>
 - ③ 本体を下方向へスライドさせる
- #### ■ 壁掛けの場合
- ① あらかじめスタンドを底面が壁側になるように、ネジで取り付ける
※壁掛け用ネジ (2本) は、お客様にてご用意ください。
▲マークが上になるように壁面へネジ止めてください。
<壁掛け用ネジ推奨サイズ>
φ5.2mm
φ5.2mm
φ5.2mm
 - ② スタンドの凸部を本体に差し込む
 - ③ 本体を下方向へスライドさせる

STEP 2 子機WL300NE-AGを接続しよう

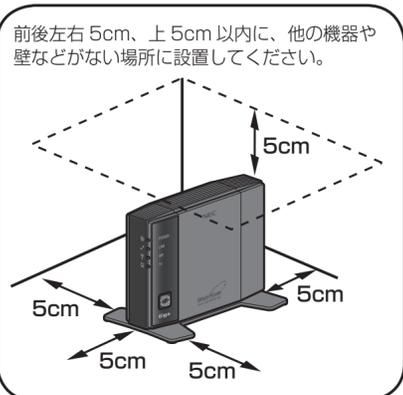

- 1 スタンドにラバーシート (添付品) を貼り付ける
※ラバーシート (添付品) 表面のフィルムは、設置後にはがしてご使用ください。

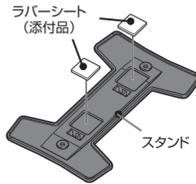

- ラバーシート (添付品) は設置のための仮固定用であり、固定を保證するものではありません。過度の荷重を加えたり、ケーブルを引っ張ったりした場合に設置した床から離脱する恐れがあります。
- ほこり・ゴミなどがラバーシート (添付品) に付着すると床への密着強度が減少します。その場合には中性洗剤や水にてほこり・ゴミなどを洗い流してください。洗浄にて密着強度が増します。洗浄の際には、スタンドを本体から取り外してください。
- ラバーシート (添付品) をご使用にならない場合には、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだ場合には医師の診断を受けてください。


- 2 WL300NE-AG 用スタンドを取り付ける

- ### WL300NE-AG 用スタンドの取り付け方
- ① スタンドの▲マークが本体前面方向 (ランプ側) になるようにして、スタンドの凸部を本体のスタンド用取り付け穴に差し込む
 - <縦置きの場合>
 - <横置きの場合>
 - ② スタンドを、矢印の方向へスライドさせる
 - <縦置きの場合>
 - <横置きの場合>
- WL300NE-AG 用スタンドを外す場合は
図のように、スタンド裏面の「取外し方向」(本体背面側) へスライドさせて取り外してください。


- 3 WL300NE-AG の ETHERNET ポートとパソコン (注) / ゲーム機などの LAN ポートなどを接続する

- 4 WL300NE-AG の電源を入れる
※図のように AC アダプタを接続すると、電源が入ります。


上記手順で WL300NE-AG の電源を入れてから約 30 秒待つと、ランプの状態が下図のようになります。

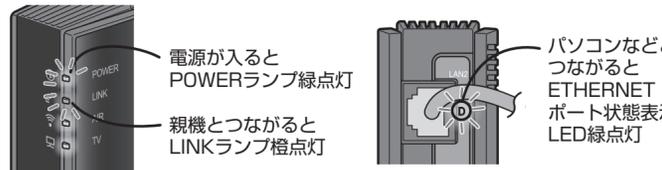

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

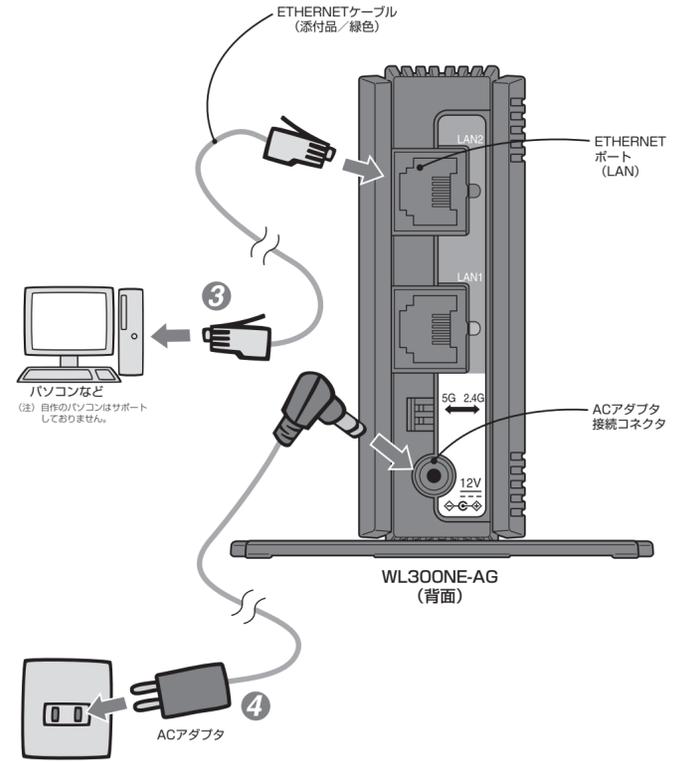

- POWER ランプが点灯しないときは?
WL300NE-AG に AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。
- LINK ランプが点灯しないときは?
親機との通信ができていません。誤って初期化した場合は、裏面「5つ星無線スタートで無線 LAN 接続する」を参照して、再度設定してください。
- 背面の ETHERNET ポート状態表示 LED が点灯しないときは?
接続するパソコン / ゲーム機などの電源が入っているか、ETHERNET ケーブルは正しく接続されているか確認してください。

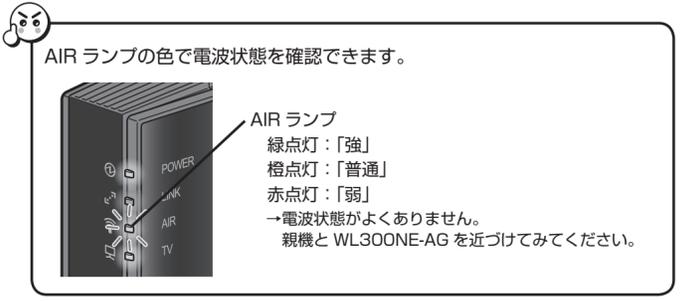

裏面 STEP ③ で親機の設定をしてください。

(注) 自作のパソコンはサポート外となります。

