

# つなぎかたガイド①

NEC

WG600HP USB スティックセット用

AM1-002319-001

2013年5月(U)

技術基準適合認証品

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

Aterm WG600HP USB スティックセット

PA-WG600HP/U

つなぎかたガイド②は、「つなぎかたガイド①」を、機能詳細ガイドは、「機能詳細ガイド」を参照してください。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。


この度はAtermWG600HPをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

AtermWG600HP（以下、本商品または親機と呼びます。）は、IEEE802.11n、IEEE802.11a、

IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠したワイヤレスブロードバンドルータです。

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 箱の中身をチェックしよう


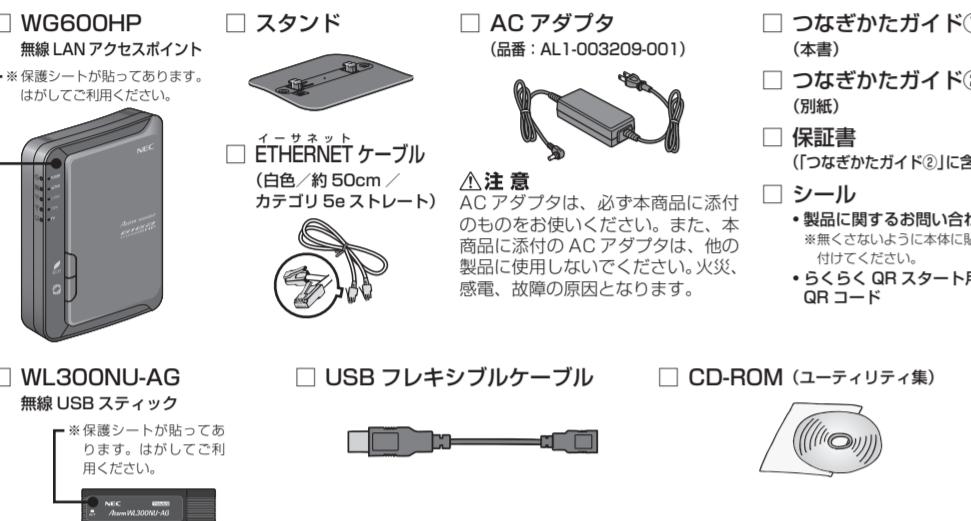


### 本商品のマニュアルについて

本商品のマニュアルは、「つなぎかたガイド①/②」の他に、Webサイトに掲載している「取扱説明書」、「機能詳細ガイド」があります。本書に記載していない、本商品のより詳細な情報および機能について説明しています。下記からご覧ください。

AtermStation (URLは、<http://121ware.com/aterm/>) より【ダウンロード】 - 【マニュアル】

## 各部の名称

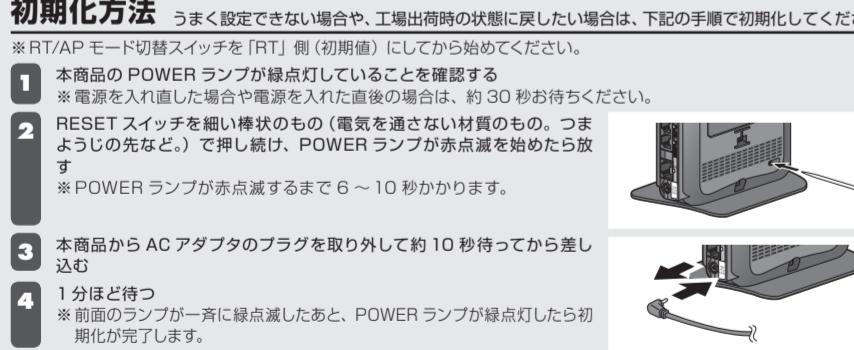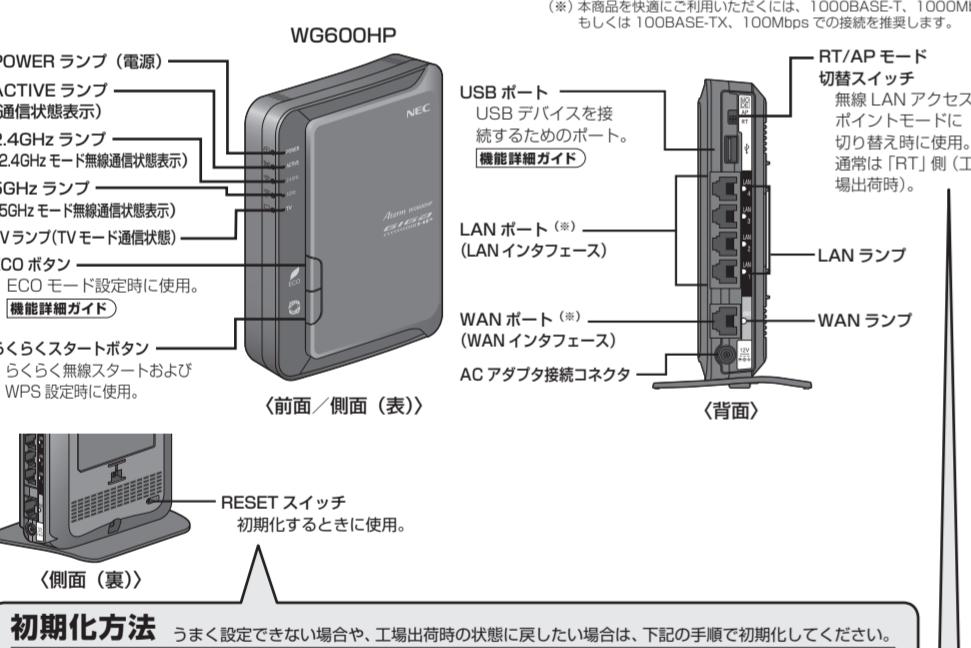

### RT/APモード切替スイッチでの無線LANアクセスポイントモードの設定方法

RT/APモード切替スイッチを使って、本商品の動作モードを無線 LAN アクセスポイントモードに設定する（ルータ機能を停止することができます）。

1 本商品の電源を切る

2 RT/APモード切替スイッチをAP側に切り替える


3 本商品の電源を入れる

\*POWERランプが緑点灯し、ACTIVEランプが橙点灯すると、設定が完了します。

この方法で設定したあとに、ルータモードに変更する（ルータ機能を使用する）場合は、必ずRT/APモード切替スイッチをRT側に切り替えたあとで本商品を初期化（➡上記「初期化方法」）、本商品の設定を始めから行ってください。（➡裏面 STEP ③）


STEP

## 親機WG600HPを設置して電源を入れよう

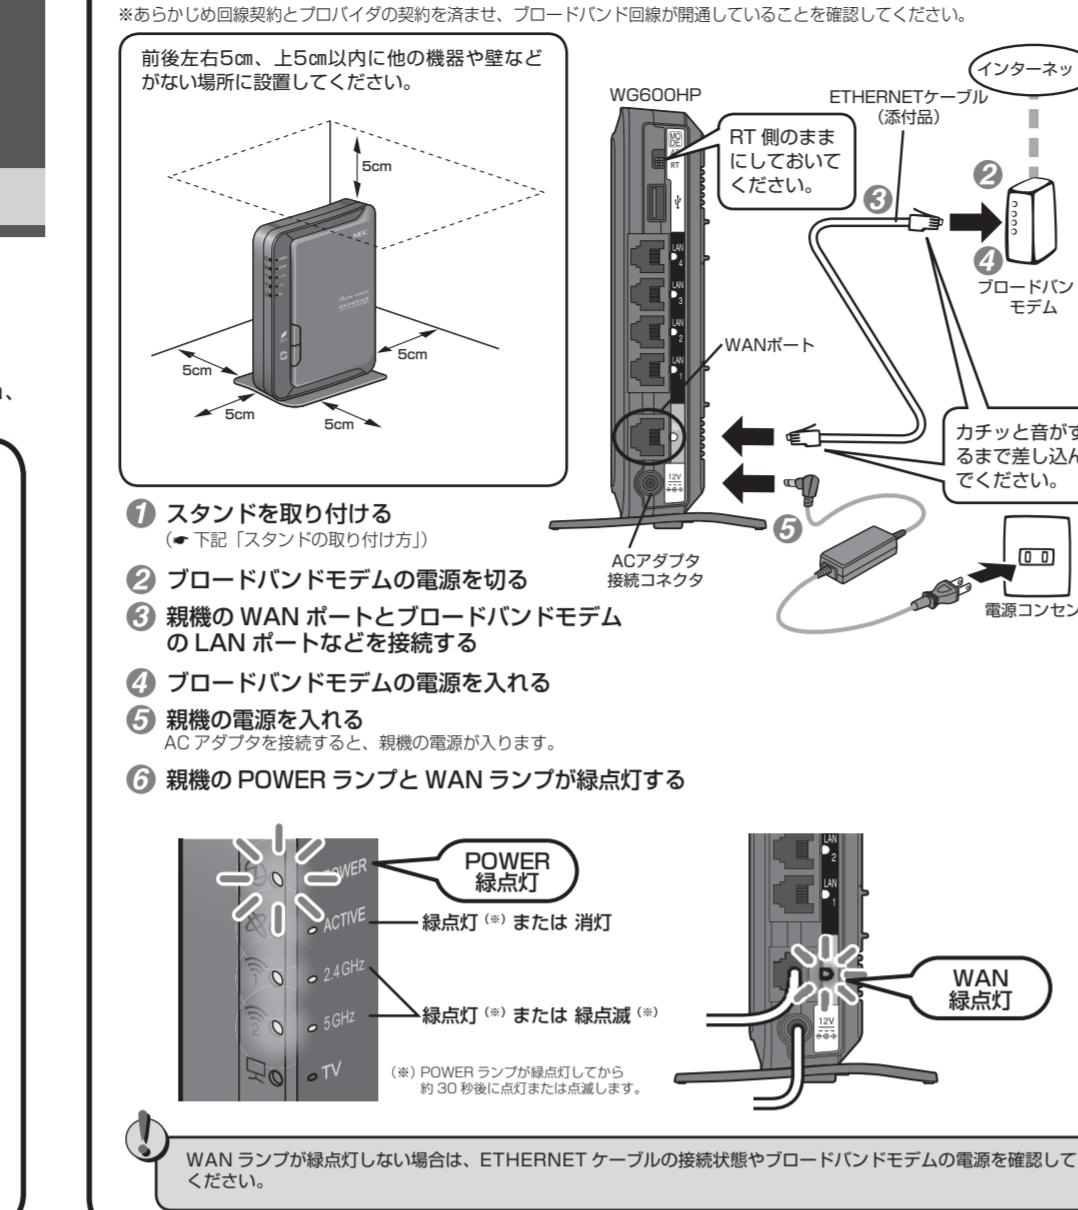

STEP

## 子機WL300NU-AGを接続しよう

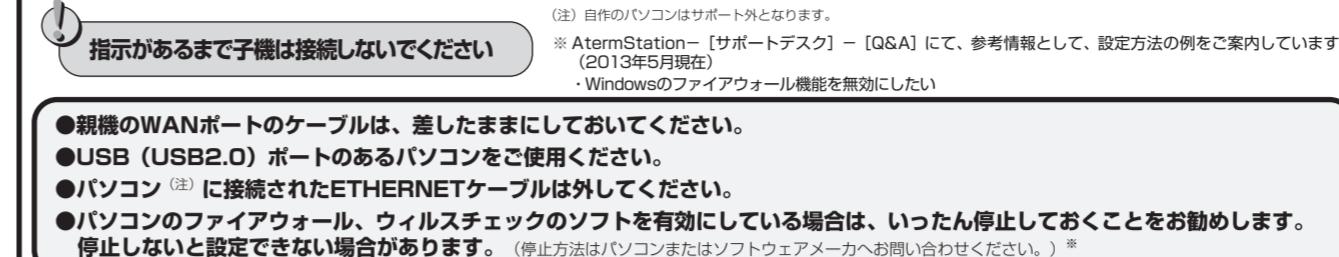

### 子機設定のユーティリティ(サテライトマネージャ)をインストールする


Windowsを起動する  
Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

添付のCD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする  
※Windows 8の場合には、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セッタ後、「ダブルクリックして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。


① CD-ROMドライブがない場合は、裏面「トラブルシューティング(WL300NU-AG)」を参照してWL300NU-AGのユーティリティをダウンロードしてください。ダウンロード後、ダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。

ディスクに対して行う操作選択画面(または「自動再生」画面)が表示された場合は、[Menu.exe]の実行]をクリックする

[ユーザー アカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックする

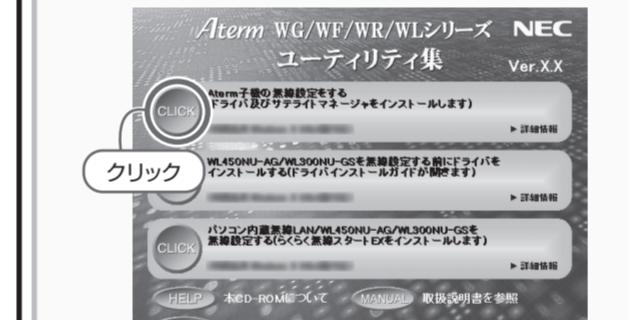

① デバイス装着待ち  
Aterm子機をカードスロットまたはUSBポートに装着してください。

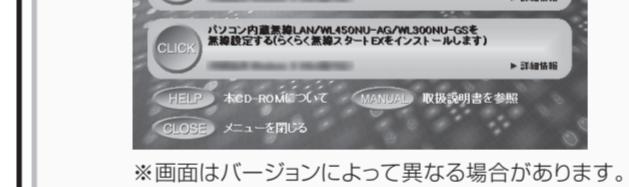

Windows XP/2000 Professionalの場合  
[ドライバのインストール]の画面は表示されません。通知領域(タスクトレイ)に「サテライト(無線子機)」のドライバがインストールされています。」というバルーンが表示されます。



以降画面にしたがってインストールする

右上へ進む

親機との無線接続・電波状態は、通知領域(タスクトレイ)に表示されるサテライトマネージャアイコンで確認できます。

● 親機との接続状態  
子機が正しく接続されていません。親機が見つかりません。

● 親機との電波状態  
青2本 強い 青2本 普通 黄2本 弱い 赤1本 限界

\*アイコンにポイントを近づけると、下記のようなバルーンが表示されます。

バルーン表示では、接続中のネットワーク名(SSID)、無線状況(電波状態)、リンク速度(送信)を確認することができます。

ネットワーク名: aterm-x00000x-g 無線状況: 強い 速度: 130Mbps

以上で無線LAN接続は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)

右上へ進む

裏面 STEP ③ で親機の設定をしてください。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

### らくらく無線スタートで無線LAN設定をする







\*音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。



\*らくらく無線スタートでの設定中は他の無線LAN接続はいったん切断されます。

詳しい手順は、下記のとおりです

I 次の画面が表示されたら、1分以内に親機のらくらくスタートボタンを長押しし(約6秒)、POWERランプが緑点滅したらボタンを放す

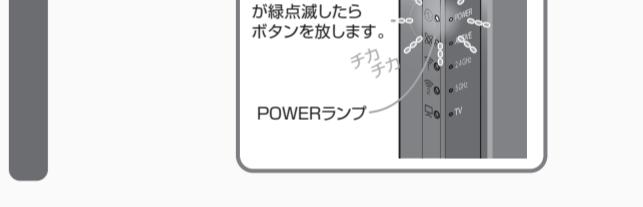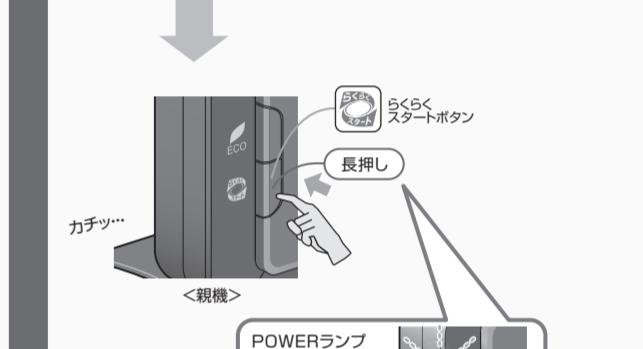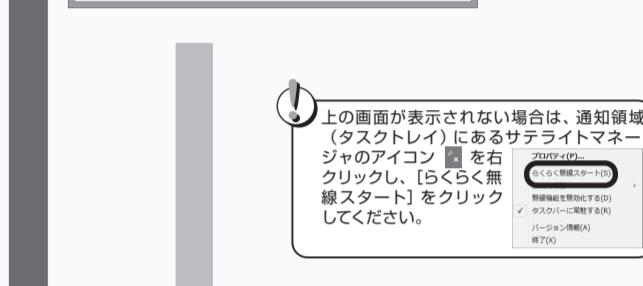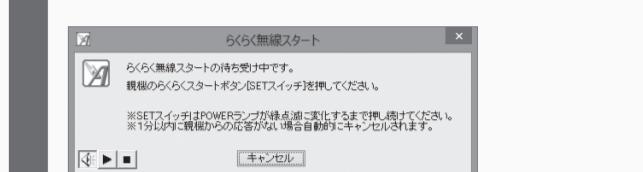

2 しばらく待って、POWERランプが点滅に変わったら、30秒以内に親機のらくらくスタートボタンを長押しし、POWERランプが緑点滅したらボタンを放す

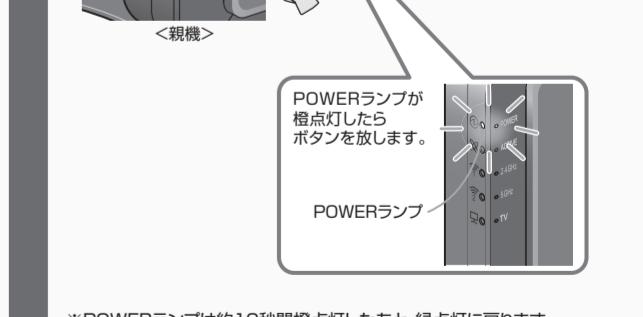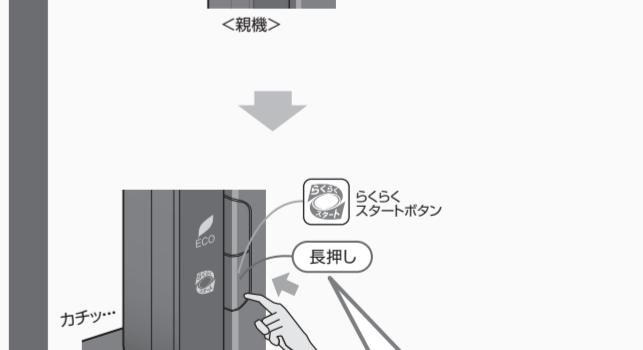

\*POWERランプは約10秒間緑点滅したあと、緑点滅に戻ります。

右上へ進む

裏面 STEP ③ で親機の設定をしてください。

STEP  
3

## らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう


ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。

注 1：親機の WAN ポートのケーブルは差したものにしておいてください。


## らくらくネットスタートを起動する

※ RT/APモード切替スイッチをRT側にしてから、始めてください。


1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ

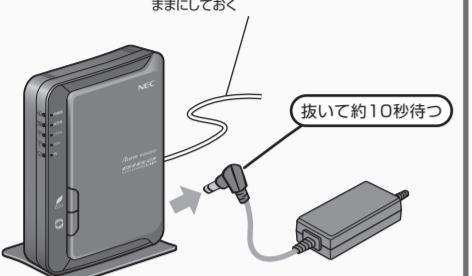

2 らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、TVのランプが同時に点滅したらおきなう

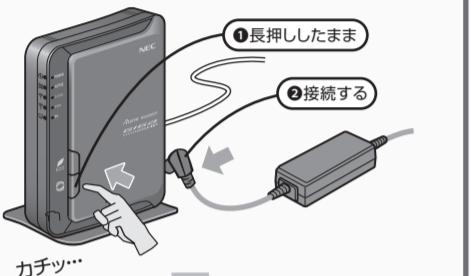

3 カチッ... ボタンは押したまま30~40秒

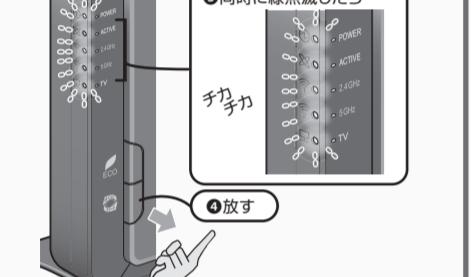

4 同時に点滅せず、同時に点滅した場合は  
らくらくネットスタートが起動できています。  
親機を初期化し、手順1からやり直してください。  
(☞初期化方法)



らくらくネットスタートが起動します。

## らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にWANポートに接続された回線を判別します。(最大数分間)  
※親機の電源は絶対に切らないでください。

らくらくネットスタートで回線判別中に同時に点滅します。  
(最大数分間)

※同時に点滅したあと、しばらく(約10秒)  
POWERランプ以外が消えてから判別結果が出る場合があります。


右上へ進む

★増設の子機から接続する場合は、すでにらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP 4へお進みください。  
★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

注 2：ブロードバンドモdem(CATV モdem、ONUなど)の電源をいったん切って、入れ直してください。(モdemによっては配線を変えたあと、電源を 20 分～24 時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)

## らくらくネットスタートの自動判別結果

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。(※)TVランプは、無線の接続状況によっては、緑点灯している場合があります。

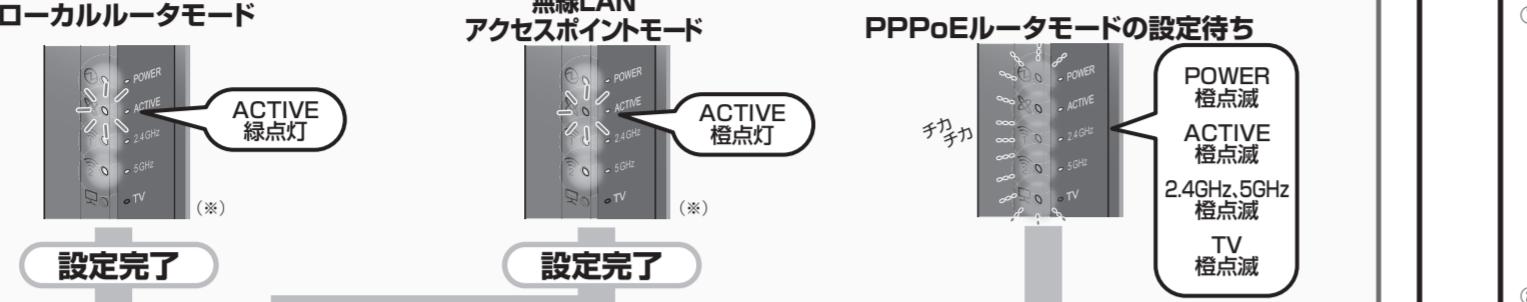

- 1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ
  - 2 親機にACアダプタを接続し、約1分待つ
  - 3 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、アドレス欄に「http://aterm.me/」と入力して、クイック設定Webのページを開く
  - 4 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する管理者パスワード控え欄
- 管理者パスワードは、親機を設定するときに必要となりますので必ず控えておいてください。  
忘れた場合は、設定画面を確認してすべての設定が正しくない場合は、初期化してすべての設定が正しくなります。
- 5 手順④で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定]をクリックする
  - 6 [接続先名]に、任意の名称(プロバイダ名など)を入力する  
接続事業者／プロバイダからの情報にしたがって「ユーザー名」と「パスワード」を入力する  
※接続事業者／プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認し、文字列で間違えないように入力してください。  
※フレンドの場合は、@後のドメインが必要です。  
※メールのユーザー名やメインパスワードでは接続できません。  
※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。
  - 7 サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかの選択をする  
※NTT東日本の「ひかり」「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。
  - 8 [設定]をクリックする

- セキュリティ確保のため、親機の管理者パスワード設定をお願いします。  
(あとからでも設定可能です。)
- セキュリティ確認のため、親機の管理者パスワード設定をお願いします。  
ACTIVE (Green LED) が点滅している場合は、手順⑧での「ユーザー名」「パスワード」の文字列が間違っています。  
クイック設定Web(☞つながったガイド②)の「クイック設定Webの起動方法」の「[基本設定]」→「接続先設定」にて、修正してください。
- 親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対処法をやってください。
- らくらくネットスタートで回線判別中に同時に点滅します。(最大数分間)  
POWERランプ以外が消えてから判別結果が出る場合があります。

- らくらくネットスタートで回線判別中に同時に点滅します。(最大数分間)  
POWERランプ以外が消えてから判別結果が出る場合があります。
- らくらくネットスタートで回線判別中に同時に点滅します。(最大数分間)  
POWERランプ以外が点滅している場合は、接続するプロードバンドモdem(CATV モdem、ONUなど)がケーブルで接続されていない場合は、接続するプロードバンドモdem(CATV モdem、ONUなど)の電源を切つてしまふらしくなっています。  
●らくらくネットスタートを起動するの手順 1 からやり直し、[つながったガイド②]の「らくらくネットスタートで回線の設定を手動で行う」手順に手順 2 で修正してください。

## らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にWANポートに接続された回線を判別します。(最大数分間)

※親機の電源は絶対に切らないでください。

らくらくネットスタートで回線判別中に同時に点滅します。(最大数分間)

●同時に点滅したあと、しばらく(約10秒)  
POWERランプ以外が消えてから判別結果が出る場合があります。

## インターネットに接続できないときは

►「STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違っている場合があります。

親機を初期化して、もう一度、「STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」の設定をしてください。

※表面「初期化方法」を参照してください。(初期化を行なうと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。)

それでも解決しない場合は、[つながったガイド②]の「トラブルシューティング」を参照してください。

詳しい問い合わせについては、親機の「機能詳細ガイド」を参照してください。

Windows XP でサテライトマネージャをご利用になるには

Windows XP の「ファイルと共有」→「接続」→「新規接続」→「サテライトマネージャー」→「[サテライトマネージャー]」をクリックします。

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止していた場合は、有効に戻してください。

1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する

2 外部のホームページを開く  
(例)AtermStationの場合 http://121ware.com/aterm/

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、AtermStation(☞下記)に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

## お問い合わせ

ホームページ:AtermStation http://121ware.com/aterm/

お問い合わせ窓口: AtermStation サポートセンター ☎ 03-5731-1211

お問い合わせ窓口: AtermStation インターネット接続センター ☎ 03-5731-1211

お問い合わせ窓口: AtermStation ナビゲーションセンター ☎ 03-5731-1211

お問い合わせ窓口: AtermStation フォーラム ☎ 03-5731-1211

お