



Aterm WM3200U ユーティリティ・インストールについてのご注意


Windows 8 上では、Aterm WM3200U のオートインストール機能を使って、ユーティリティのインストールができませんので、ご注意ください。

Aterm WM3200U のユーティリティを、Windows 8 上でインストールするためには、以下の操作を行ってください。

- 操作の前に
 - ・パソコンに WM3200U が接続されている場合は、WM3200U を取り外してください。
 - ・使用中のアプリケーションを、すべて終了させてください。
 - ・つなぎかたガイドに記載のインストール手順を、合わせてご覧ください。


<操作手順>

1. 弊社ホームページから、最新版のユーティリティをダウンロードする。
 - ・ Aterm WM3200U ユーティリティ VerX.X.X ※ : XXX 部分はバージョン（数字）を表示
2. 保存したユーティリティ (cu_wm3200u_setup_vXXX.exe) を選択し、右クリックで「プロパティ」を選択する。

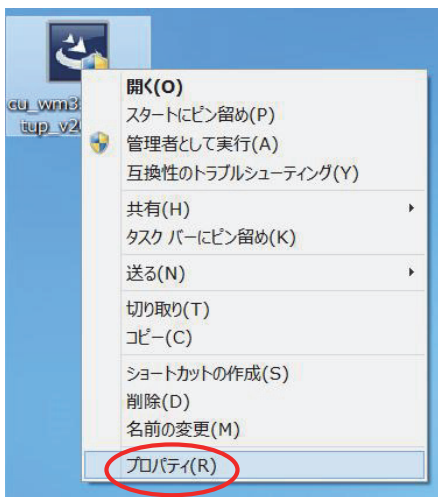


※ : 画面例は、ユーティリティをデスクトップに保存した場合

3. プロパティ画面の「互換性」タブをクリックする。

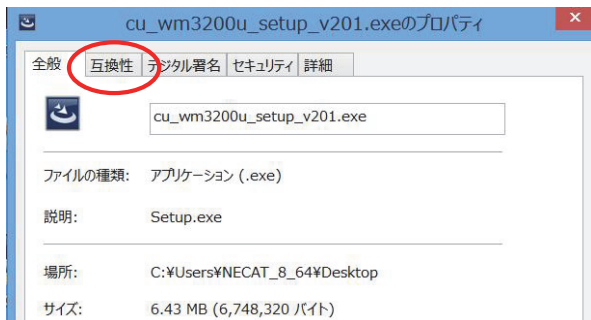

4. プロパティの互換モード（互換モードでこのプログラムを実行する）にチェックを入れ、プルダウンメニューから「Windows 7」を選択し、「OK」を押下する。
（プロパティ画面が閉じる）

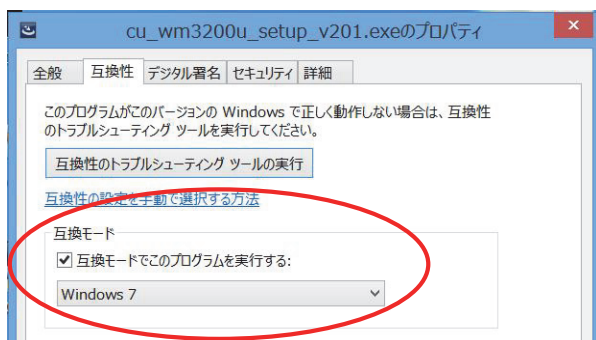

5. ユーティリティ（cu_wm3200u_setup_vXXX.exe）をダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールする。
（そのコンピュータの管理者権限が必要です）

● 補 足

- ・ 「ドライバのインストールを開始します」と表示されたら、パソコンにWM3200Uを接続し、その後、つなぎかたガイドの「Windows Vista[®]/Windows[®] 7の場合」を参考に、インストールを行ってください。
- ・ **アンインストールについて：**
本ユーティリティをアンインストールするときは、「コントロールパネル」→「プログラム」から、アンインストールを実行してください。

以 上

Windows[®]、Windows Vista[®]は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vista[®]はオペレーティングシステムです。