

ドライバをアンインストールする場合は、以下の手順にて行ってください。

WL300NC ドライバをアンインストールする


- ①[スタート] - [マイコンピュータ] - [システム情報を表示する] をクリックする




- ②[ハードウェア] タブをクリックする
- ③[デバイスマネージャ] をクリックする

※画面は、Windows® XP (Service Pack 2) の場合の例です。
Windows® のアップデート状況によって [デバイスマネージャ] ボタンの場所が異なります。

- ④[ネットワークアダプタ] をダブルクリックする
- ⑤[NEC AtermWL300NC (PA-WL300NC) Wireless Network Adapter] を選択する
- ⑥マウスを右クリックし、メニューの中から [削除] を選択する

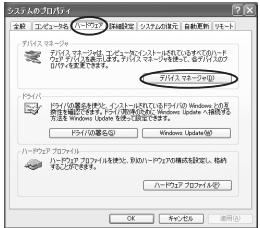

- ⑦デバイスの削除の確認画面が表示されるので、[OK] をクリックする

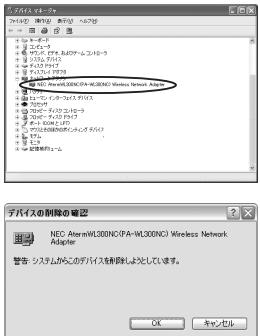

「Aterm WL300NC」をご利用のお客様へ（無線 LAN 内蔵パソコンに取り付ける場合の注意事項について）

OS が Windows® XP または Windows® 2000 Professional の無線 LAN 内蔵パソコンに Aterm WARPSTAR ユーティリティをインストールする場合に、右の画面が表示され、ユーティリティのインストールが正しく完了しない場合があります。
無線 LAN 内蔵パソコンでは、無線制御用のソフトのアンインストールができない場合と一旦アンインストールしてから元に戻したい場合に戻せなくなる可能性がありますので、この画面が表示された場合は、[継続] ではなく、[インストール中止] をクリックして、ユーティリティのインストールを取りやめてください。その後、以下の手順にてドライバをインストールしてお使いください。

なお、ここでは Windows® XP を例に説明します。Windows® 2000 Professional ではドライバが収録されている CD-ROM のフォルダが異なりますので、手順 7 に注意してください。


1 Windows® XP を起動する

2 添付の CD-ROM (ユーティリティ集) をセットする


しばらくすると「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じてから手順 3 に進みます。また、「メニュー画面」が表示されない場合も、手順 3 に進みます。

3 パソコンに WL300NC を取り付ける


4 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面で「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか？」の画面が表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ] をクリックする

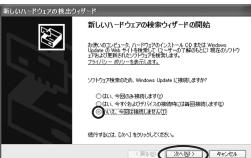

5 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面で「[インストール方法を選んでください]」の画面が表示された場合には、[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリックする
Windows® 2000 Professionalの場合
[デバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次へ]をクリックします。

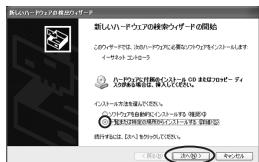

6 「次の場所で最適のドライバを検索する」と「[次の場所を含める]」にチェックし、[参照]をクリックする
Windows® 2000 Professionalの場合
[場所を指定]を選択し、[次へ]をクリックします。

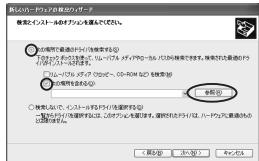

7 CD-ROM ドライブから [Drv] – [WinXP] を選択し、[OK] をクリックする

Windows® 2000 Professionalの場合、[Drv] – [Win2000] を選択します。

8 [次へ] をクリックする

(画面は、CD-ROM ドライブ名が E の場合です)



9 次の画面が表示されたときは[続行]をクリックする

Windows® 2000 Professionalで「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたときは、[はい]をクリックします。



10 次の画面が表示されたときは[続行]をクリックする



11 インストールが完了したら、[完了]をクリックする



無線 LAN アクセスポイント(親機)との接続は、「らくらく無線スタート EX」による設定が可能です。
('らくらく無線スタート EX'をご利用になれるのは Windows® XP (Service Pack 2) のみです)
お使いのパソコンに「らくらく無線スタート EX」がインストールされていない場合は、添付の CD-ROM よりインストールが可能です。
「らくらく無線スタート」および「らくらく無線スタート EX」による設定につきましては、セット品では「つなぎかたガイド」、WL300NC 単品では「WL300NC」取扱説明書を参照願います。

