

つなぎかたガイド①

NEC

Aterm WR8175N つなぎかたガイド① 第2版

接続・設定するときにお読みください

AM1-001698-002
2013年9月

WARPSTAR

Aterm WR8175N (HPモデル)

Aterm WR8175N (HPモデル) USBスティックセット

本書は、読んだあと大切に保管してください。

取扱説明書(CD-ROMに収録) P.1-5.1-6 は、本商品に添付のCD-ROMに収録している「取扱説明書」をご覧ください。
つなぎかたガイド② は、本商品の「つなぎかたガイド②」をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

メンテナンスバージョンアップ機能について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能です。この機能に必要な本商品の機器情報をNECアクセステクニカ株式会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」つなぎかたガイド②をご覧ください。
なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。取扱説明書(CD-ROMに収録) P.7-9

・Windows, Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
・Windows Vista はオペレーティングシステムです。
・Mac, Mac OS, iPad, iPhone, iPod, iPod touch は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
・Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。

・「PlayStation」, 「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。[PS Vita] は同社の商標です。また、[プレイステーション 3], [PSP] [プレイステーション・ポータブル] および [PlayStation Vita] は同社の商標です。
・©Sony Computer Entertainment Inc.
・Wii・ニンテンドーDS・ディエス/D3 は、任天堂の登録商標または商標です。
・[QRコード] は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・その他、会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
© NEC Access Technica Ltd. 2012-2013


箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

□ WR8175N



□ スタンド



□ ACアダプタ



※ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

□ ETHERNETケーブル



※取扱説明書に収録しています。※動作環境・取扱いの情報は、つなぎかたガイド②を参照。

□ CD-ROM




※取扱説明書に収録しています。Web サイトにて本商品のより詳細な機能について説明しています。AtermStation (http://121ware.com/aterm/) より、[サポートデスク] (機能詳細ガイド) を選択してください。

※USBスティックセットの場合のみ添付されています。



□ WL300NU-GS

□ USBフレキシブルケーブル



□ つなぎかたガイド① (本書)

□ つなぎかたガイド② (別紙)

□ 保証書

□ シール

□ QRコード設定のご案内

※本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

親機★WR8175Nを接続して電源を入れよう

1 スタンドを取り付ける



2 パソコンの電源を切る


※パソコンをブロードバンドモデム (CATVモデム、ONU など) に接続している場合は、ETHERNETケーブルをパソコンから外します。




3 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を切る




4 親機のWANポートとブロードバンドモデム (CATVモデム、ONU など) のLANポートなどを接続する

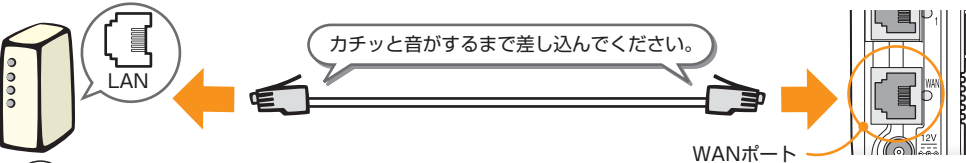

フレッツ・光プレミアム (NTT 西日本) に接続する場合

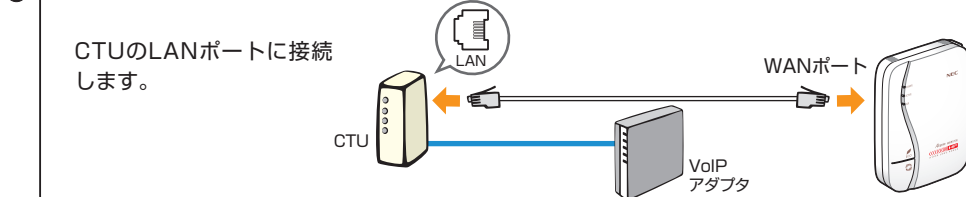




5 ブロードバンドモデム (CATV モデム、ONU など) の電源を入れる

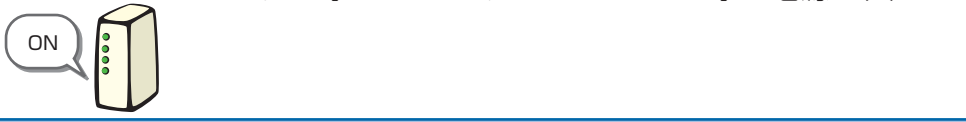

6 AC アダプタを接続して、親機の電源を入れる

ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

7 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する

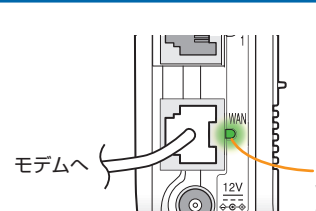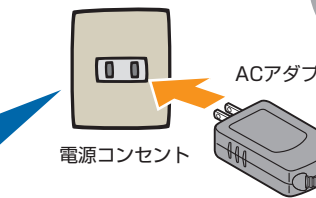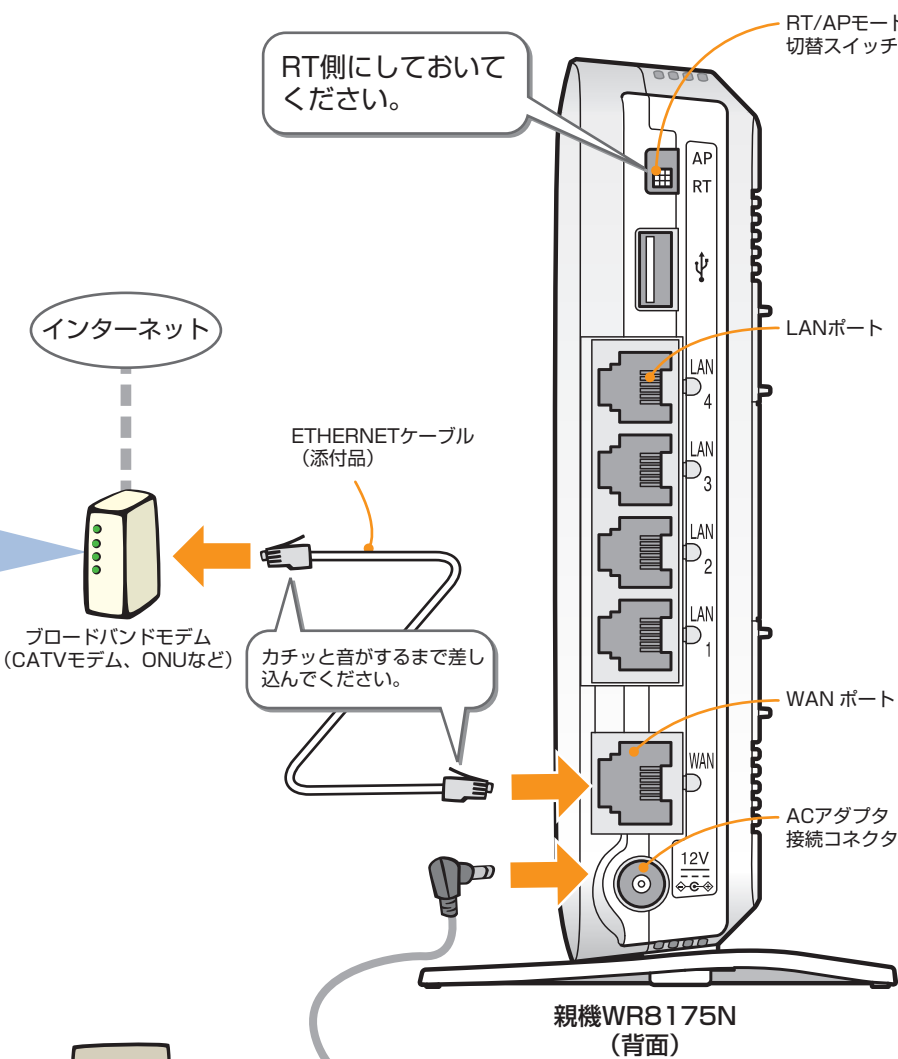


WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデム (CATVモデム、ONUなど) の電源を確認してください。取扱説明書(CD-ROMに収録) P.6-3

有線で接続する場合

親機の電源をいったん切ってから、LANポートとパソコンなどを接続してください。接続したら、親機とパソコンなどの電源を入れてください。

※パソコンなどの電源を入れたら、LANランプが緑点灯します。※接続するパソコンなどはLANポート (100BASE-TX/10BASE-T) を装備している必要があります。

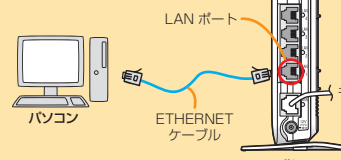

裏面STEP 3へ

無線で接続する場合

USBスティックセットをご利用の場合

その他

裏面STEP 2-Bへ

次ページSTEP 2-Aへ

USBスティックセットをご利用の場合は、裏面STEP 2-Bへお進みください。


親機★に無線LAN接続しよう (USBスティックセット以外の場合)

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

ご利用の子機を選択して、それぞれの手順にしたがって親機に無線LAN接続してください。(子機は、10台以下でのご使用をお勧めします。)

無線LAN内蔵パソコンの場合

※パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

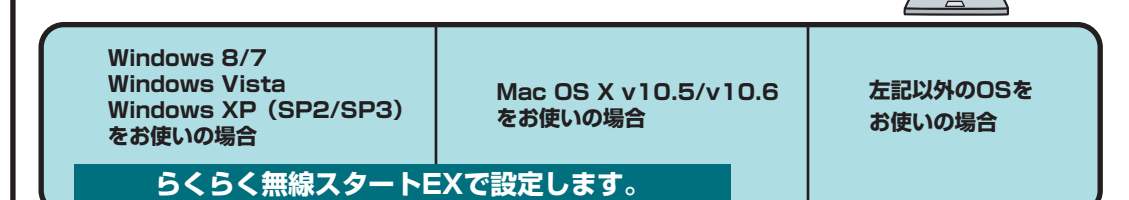

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?

Yes No

Mac版のらくらく無線スタートEXで設定してください。

※CD-ROMドライブがない場合は※6を参照。

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、※6を参照してらくらく無線スタートEXをダウンロードし、パソコンにインストールしてください。その後、下記を参照して無線設定してください。

つなぎかたガイド②の「本商品の無線LAN設定について」を参照して設定してください。※パソコンの取扱説明書を参照して、無線(Wi-Fi)LANを有効(ON)にしてください。設定完了後、裏面STEP 6へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

●親機が見通せる場所で設定してください。
●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)*5

重要 パソコンの取扱説明書を参照して、無線(Wi-Fi)LANを有効(ON)にしてください。

重要

設定方法が不明な場合はパソコンメーカーへお問い合わせください。*5


らくらく無線スタートEXでの設定方法

らくらく無線スタートEXをインストールする


Windowsを起動する Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。

添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする
※ Windows 8の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、[タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。] の表示をクリックしてください。


[自動再生] 画面 (またはディスクに対して行う操作選択画面) が表示された場合は、[Menu.exeの実行] をクリックする
※ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] または [続行] をクリックしてください。

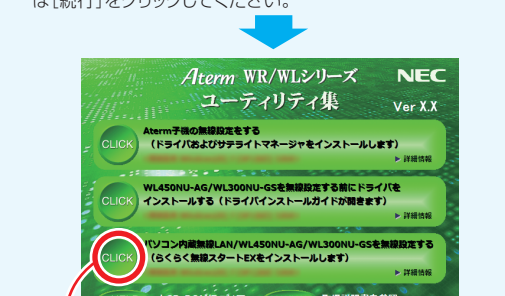

らくらく無線スタートEXの項目をクリック
※画面はバージョンによって異なる場合があります。

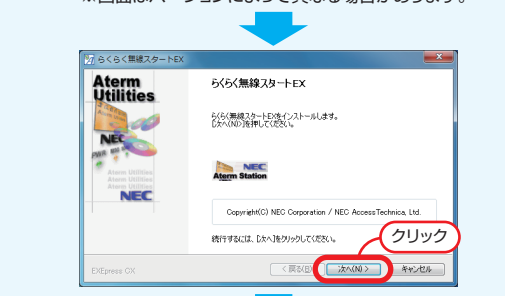


以降画面にしたがってインストールする

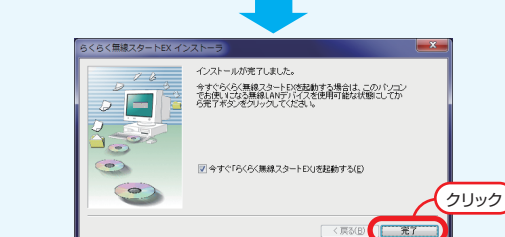


※[完了] をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

らくらく無線スタートEXで無線設定をする

次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、POWERランプが緑点滅になったら放す
※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。

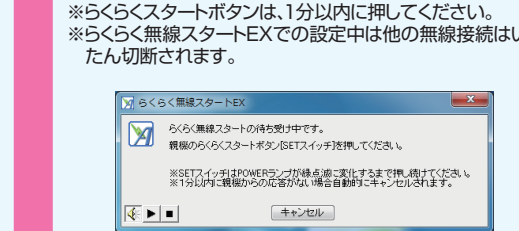

上の画面が表示されない場合は Windows 8の場合は、[スタート] 画面で [らくらく無線スタートEX] をクリックします。 Windows VistaまたはWindows 7/XPの場合は、[スタート] (Windowsのロゴボタン) [すべてのプログラム] [らくらく無線スタートEX] をクリックします。 ※ [ユーザーアカウント制御] 画面で [はい] または [続行] をクリックしてください。

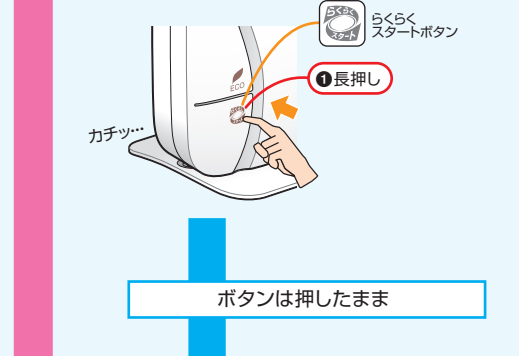

ボタンを押したまま



POWERランプが緑点滅したら ①長押し ②放す

ボタンを押したまま


POWERランプが緑点滅したら ①長押し ②放す

POWERランプが緑点滅したら ①長押し ②放す

POWERランプが緑点滅したら ①長押し ②放す

Windows Vista または Windows 8/7/XP (SP2/SP3) の無線LAN内蔵パソコンの場合

しばらく待ってPOWERランプが緑点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプが緑点灯になったら放す
※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。

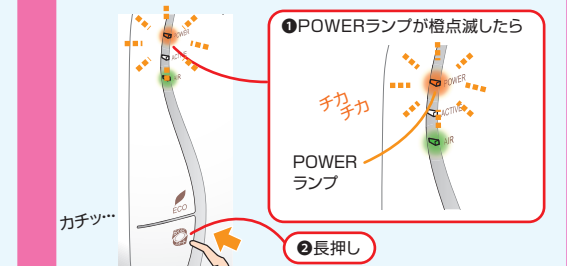

ボタンを押したまま



POWERランプが緑点滅したら ①長押し ②放す

※POWERランプは約10秒間緑点灯したあと、緑点灯に戻ります。無線設定が完了すると、下記の状態になります。

無線接続ができないときは 設定に失敗した場合は、手順1の①から設定し直してください。それでも無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」 (取扱説明書(CD-ROMに収録) P.6-16) を確認してください。

以上で無線設定は完了です。(CD-ROMは取り出してください。) 裏面STEP 3へお進みください。(増設の場合はSTEP 4へ)

裏面STEP 3へ (増設の場合はSTEP 4へ)

USBスティックセットをご利用の場合

らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

インターネットに接続しよう

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。