

USBスティックセット (WL300NU-GS) をご利用でない場合は④へ ➤

3 USBスティックセットをご利用の場合

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、あらかじめ、「トラブルシューティング」[取扱説明書 P6-8](#)を参照して、WL300NU-GSのドライバとらくらく無線スタートEXをダウンロードしておいてください。

- パソコンにUSB(USB2.0)ポートがあることを確認してください。
- 親機のブロードバンド接続ポートのケーブルは、差したままにしておいてください。

ドライバをインストールする (Windows 8/7の場合)

以下のドライバインストール手順は、Windows 8/7の場合の例です。
Windows Vista/Windows XPの場合は、[取扱説明書 P1-12, 1-15](#)を参照ください。

Windows 8/7を起動する
Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。


パソコンにWL300NU-GSを取り付ける
WL300NU-GS

[スタート] (Windowsのロゴボタン) - [コントロールパネル] をクリックする
※Windows 8の場合は、[スタート]画面で右クリックし、[すべてのアプリ] - [コントロールパネル]をクリックしてください。
※[表示方法]はカテゴリー表示にしてください。

[システムとセキュリティ] - [デバイスマネージャー] をクリックする
※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

[ほかのデバイス] - [Aterm WL300NU-GS]を選択し、ダブルクリックする

[ドライバーの更新] をクリック

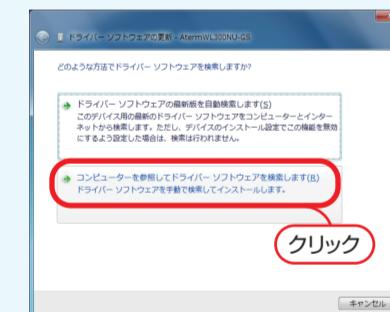


添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、ドライバのあるフォルダを指定して[次へ]をクリックする

※「自動再生」画面が表示された場合は、[X]をクリックして画面を閉じてください。

[参照]をクリックし、下記フォルダを選択して[OK]をクリックする

- Windows 8の場合:
64ビット版:[Drv] - [Win8_64]
32ビット版:[Drv] - [Win8_32]
- Windows 7の場合:
64ビット版:[Drv] - [Win7_64]
32ビット版:[Drv] - [Win7_32]

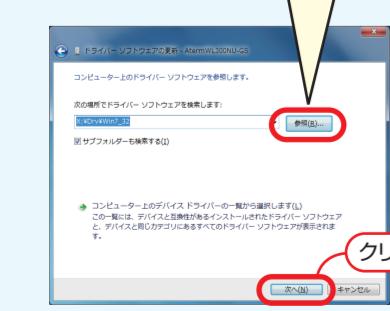

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、[参照]をクリックし、あらかじめダウンロードしておいたWL300NU-GSのドライバの保管場所を指定して[OK]をクリック後、[次へ]をクリックしてください。

次へ進む

- パソコンにUSB(USB2.0)ポートがあることを確認してください。
- 親機のブロードバンド接続ポートのケーブルは、差したままにしておいてください。

CD-ROMを取り出す

- パソコンに接続されたETHERNETケーブルは、外してください。
- パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止してください。
(停止方法は、パソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)


無線設定をする(らくらく無線スタートEX)

※音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。



POWERランプ
らくらくスタートボタン

次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点滅になったら離す
※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。

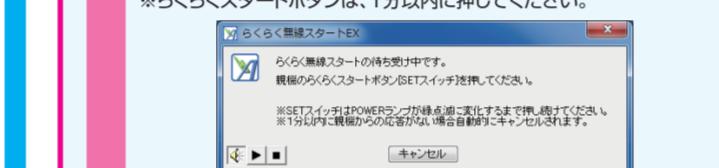

らくらく無線スタートEXをインストールする (Windows VistaおよびWindows 8/7/XP共通)

再度、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

※Windows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セト後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。

※ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、あらかじめダウンロードしておいたらくらく無線スタートEXのファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしましたがってインストールしてください。

[自動再生]画面(またはディスクに対して行う操作選択画面)が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする
※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。

※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。



らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。



らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。




らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。



らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。



らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。