


4 親機*を自動（らくらくネットスタート）で設定しよう

らくらくネットスタートは、らくらくスタートボタンを押しながら電源を入れることで、本商品がWAN側の回線状態を判別し、親機モードをWAN側に合わせた状態に自動設定する機能です。

1 親機からACアダプタのプラグを抜く（WAN側回線ケーブルは差したままにしておく）

10秒以上たってから、親機の側面にあるらくらくスタートボタンを「カチッ」となるまで押しながらACアダプタのプラグを接続し、POWERランプ、ACTIVEランプ、AIRランプが同時に緑点滅（または橙点滅）したら、らくらくスタートボタンを離す


らくらくスタートボタンを押してから、3つのランプが緑点滅にかかるまで30~40秒程度かかります。

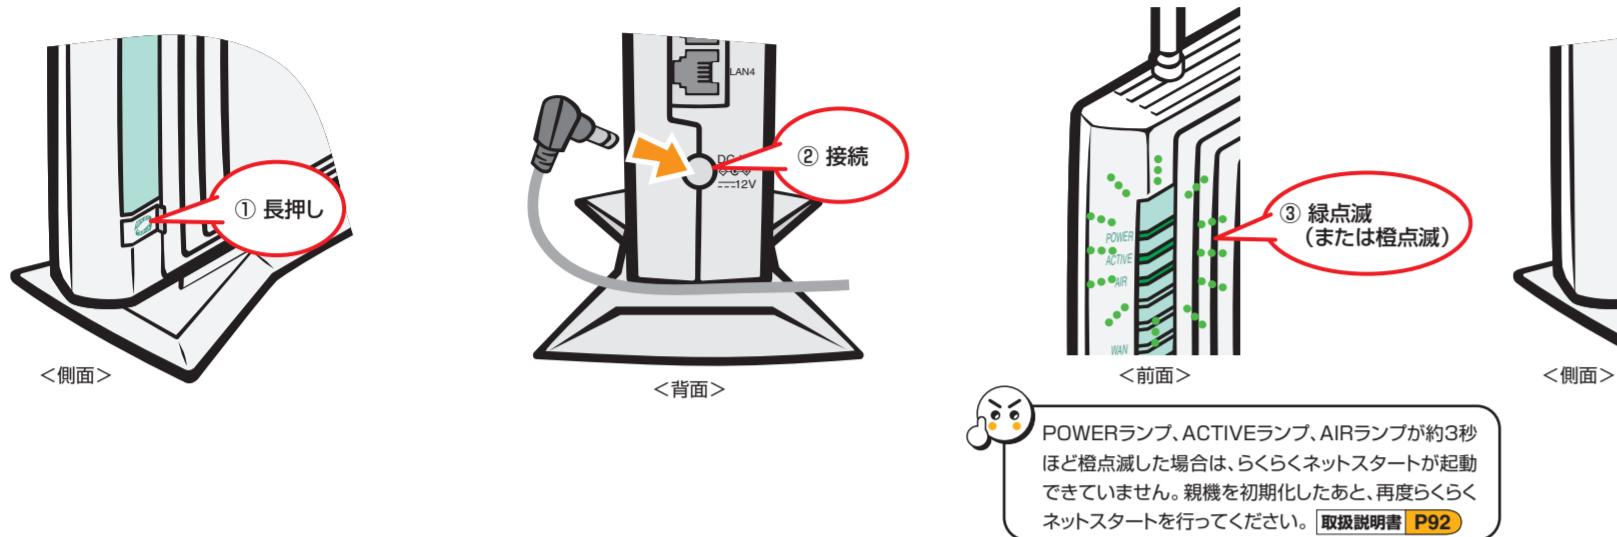

3 らくらくネットスタートがはじまり、親機前面のPOWERランプ、ACTIVEランプ、AIRランプが同時に緑点滅する

最大数分間続きます。この間に親機はWANポートに接続された回線を自動判別します。

4 WAN側回線の判別結果により、親機前面のランプ状態が異なるので、それぞれの状態に従って手順を続ける

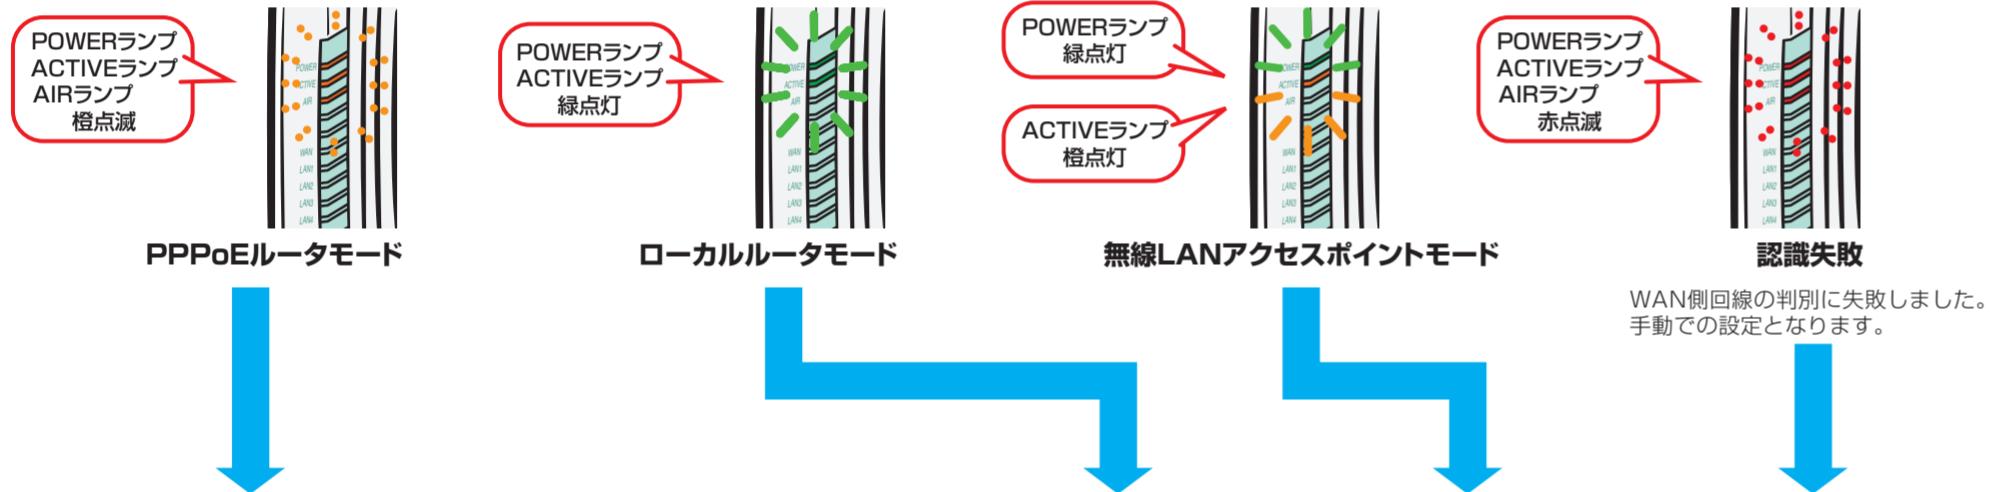

- 親機からACアダプタのプラグを抜く
- 10秒以上たってから、親機にACアダプタを接続する
※無線LANをご利用になる場合は「③子機を接続し、無線設定をしよう」をすませてから、下の手順④へ進みます。
- WWWブラウザを起動し、アドレス「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Webのページを開く
- 画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定]をクリックする
管理者パスワード記入欄

- 管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。
忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。
- ユーザー名に「admin」を、パスワードに手順④で入力した「管理者パスワード」を入力し、[OK]をクリックする

- [接続先名]にプロバイダの名称など接続先としてわかる名称（任意の名称）を入力する
- 接続事業者／プロバイダからの情報に従つて「ユーザー名」（例:xxxxx@biglobe.ne.jpなど）と「password」を入力する
※接続事業者／プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。
- フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする
※「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。
- [設定]をクリックする
- ACTIVEランプが緑点灯することを確認する


6へ

5 親機*を手動で設定しよう（インターネット接続のための設定）

設定前の確認

- 本商品をお使いの前にあらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。
- 本商品の設置に必要な情報（接続ユーザー名／接続パスワード／IPアドレス）を契約時に入手した接続情報の書類で確認してください。
- ※パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトは、本商品の設定の前にすべていったん停止してください。
- ※接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止や設定の方法は、ソフトによって異なりますので、ソフトもしくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。
- 本商品設定の際、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっていることを確認してください。
- プロバイダから記述されるPPPoEなどの接続ツール（ソフトウェア）は停止しておいてください。
- WWWブラウザ（Internet Explorerなど）の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。
- JavaScript®を有効にする設定にしておいてください。取扱説明書 P34
- クイック設定Webが使用になれるWWWブラウザについては、取扱説明書を参照してください。取扱説明書 P41

1 WWWブラウザを起動し、アドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Web（らくらくWebウィザード）のページを開く

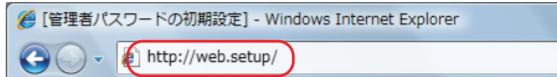


2 画面に従って管理者パスワードを決めて入力し、[設定]をクリックする

管理者パスワード記入欄

- 管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。
忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。

- 3 ユーザー名に「admin」を、パスワードに手順2で入力した「管理者パスワード」を入力し [OK] をクリックする

4 動作モードを選択し、[次へ] をクリックする

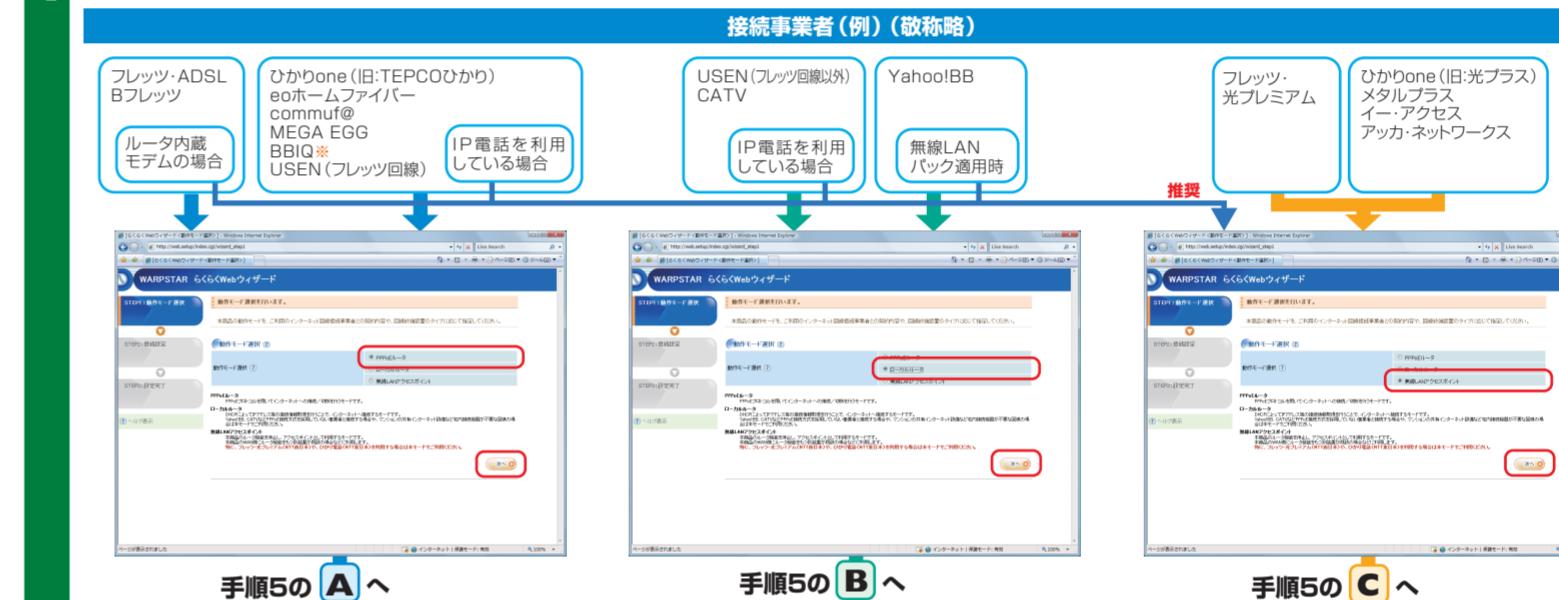

プロードバンドモデムの種類がわからないときは

接続しているプロードバンドモデムにPPPoEルータがあり、点打している場合は、ルータ機能を使用しないで設定して、接続を確認してみてください。

お勧めの環境	制限事項など
ローカルルータモード	親機のルータ機能をご希望いただけます。オートドミンドモデルで設定が競合するため、正しく動作しない場合があります。
無線LANアクセスポイントモード	親機のルータ機能は停止されます。プロードバンドモデルのルータ機能をご利用いただく場合は、無線LANアクセスポイントモードで十分に引き出せない場合があります。

※050番号のIP電話を使用している場合は、無線LANアクセスポイントモードに設定してください。050番号以外のIP電話を使用している場合は、PPPoEルータモードに設定してください。

5 表示される画面に合わせて、インターネット接続に必要な情報を入力する

A 接続先設定（PPPoEルータ）の場合

- ① 親機からACアダプタのプラグを抜く
② 10秒以上たってから、親機にACアダプタを接続する
- ① 接続先名にプロバイダの名称など接続先としてわかる名称を入力します。好きな名称でかまいません。
② 接続事業者／プロバイダからの情報を従つて「ユーザー名」（例:xxxxx@biglobe.ne.jpなど）と「password」を入力します。
③ フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をします。
※「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。

B 接続先設定（ローカルルータ）の場合

- ① ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。接続事業者の案内にも記載されていない場合は、も設定する必要はありません。

- ② IPアドレス : 192.168.0.211など

- ③ ネットマスク : 255.255.255.0

- ④ 入力したIPアドレスは、こちらに記入してください。

- ⑤ フレッツ・光フレミアムに接続する際は、IPアドレスを「192.168.24.211」に設定してください。

- ※これからクイック設定Webのページを開くには、WWWブラウザのアドレス欄に設定したIPアドレスを入力します。
(例)ルータタイプのADSLモデルのIPアドレスが「192.168.0.211」

- IPアドレス : 192.168.0.211など

- 他の機器で未使用のADSLモデルと同じ値

- ネットマスク : 255.255.255.0

- ⑥ [設定]をクリックする

これでインターネット接続の設定は完了です。「⑥インターネットに接続しよう」に進みます。

6 インターネットに接続しよう

- WWWブラウザ（Internet Explorerなど）のアプリケーションを起動する
- 外部のホームページを開く
(例)ホームページAtermStation: http://121ware.com/aterm/

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページに公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

インターネットに接続できないときは

- ▶ 本商品をお使いになると、プロードバンドルータに接続していた場合は、いったんプロードバンドルータの電源を切って20分ほど待ってからプロードバンドルータの電源を入れ直すことで解決する場合があります。
- ▶ 親機を手動で設定しよう（インターネット接続のための設定）」の手順4で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違っている場合があります。
- ▶ 親機を初期化しても一度、らくらくWebウィザードでの設定を行ってください。

- ※親機の初期化方法 取扱説明書 P92 初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

- それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」 取扱説明書 P67 を参照してください。