

つなぎかたガイド

NEC

接続・設定するときにお読みください



Aterm® WR8600N (HPモデル)

Aterm® WR8600N (HPモデル) USBスティックセット



AM1-001646-002
2013年3月(NU)

本書は、読んだあとも大切に保管してください。
取扱説明書(Px-1)は本商品の取扱説明書をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

メンテナンスバージョンアップ機能について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能です。この機能に必要な本商品の機器情報をNECアクセステクニカ株式会社のサーバーに通知いたします。詳細は「メンテナンスバージョンアップ機能 機器情報の扱いについて」取扱説明書(PB)をご覧ください。

なお、必要とされる場合は、機能を停止することができます。取扱説明書(P7-12)



親機★WR8600N (HPモデル) を接続して電源を入れよう

1 スタンドを取り付ける



親機を横置きまたは壁掛けご利用になる場合
取扱説明書 P1-5, 1-6

2 パソコンの電源を切る




※パソコンをブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)に接続している場合は、ETHERNETケーブルをパソコンから外します。
取扱説明書 P1-5, 1-6

3 ブロードバンドモデム(CATV モデム、ONUなど)の電源を切る **重要**




4 親機のブロードバンド接続ポート(WAN)とブロードバンドモデム(CATV モデム、ONUなど)のLANポートなどを接続する

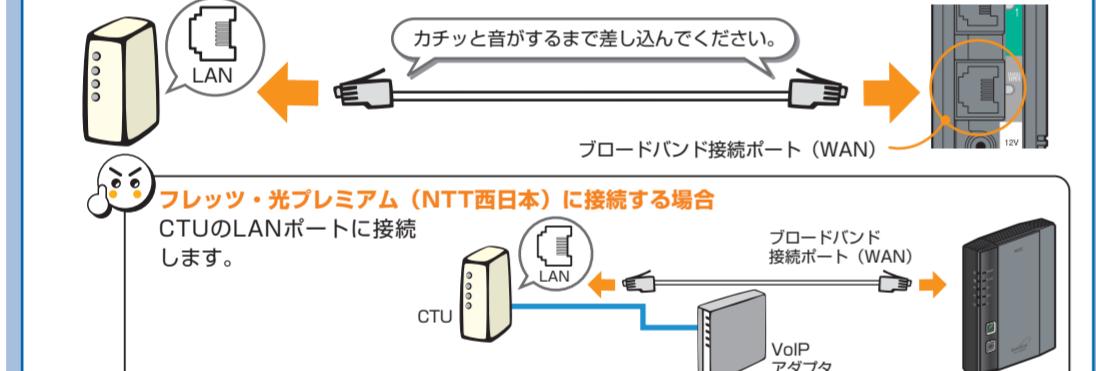

5 ブロードバンドモデム(CATV モデム、ONUなど)の電源を入れる



6 ACアダプタを接続して、親機の電源を入れる

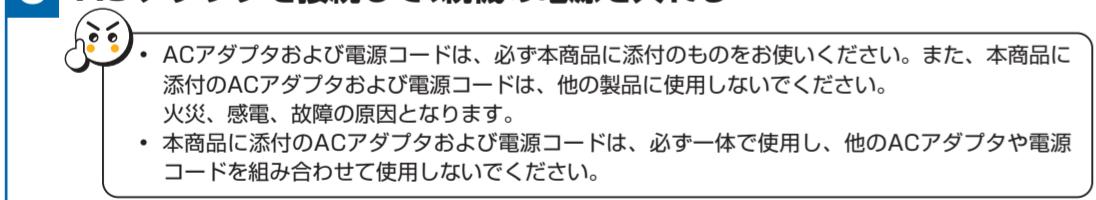


7 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する



有線で接続する場合

親機の電源をいったん切ってから、ETHERNETポート(LAN)とパソコンなどを接続してください。接続したら、親機とパソコンなどの電源を入れてください。
※パソコンなどの電源を入れると、LANランプが緑点灯します。
※接続するパソコンなどはLANポート(100BASE-TX/10BASE-T)を装備している必要があります。

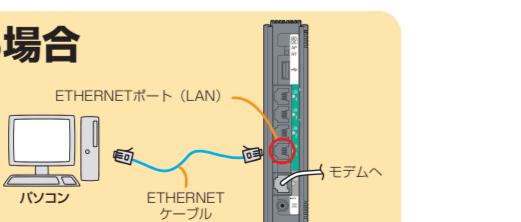

無線で接続する場合

USBスティックセットをご利用の場合

その他

裏面 STEP 3へ

Aterm WR8600N (HP モデル) つなぎかたガイド (NU) 第2版

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。



●機能詳細ガイド

Webサイトにて本商品のより詳細な機能について説明しています。
AtermStation (<http://121ware.com/aterm/>) より、「サポートデスク」→「機能詳細ガイド」を確認してください。

USBスティックセットをご利用の場合は、裏面STEP 2-Bへお進みください

STEP 2-A

親機★に無線LAN接続しよう(USBスティックセット以外の場合)

ご利用の子機を選択して、それぞれの手順にしたがって親機に無線LAN接続してください。(子機は、1台以下でのご使用をお勧めします。)

無線LAN内蔵パソコンの場合

*パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

Windows 8/7 Windows Vista Windows XP (Service Pack 2または3) をお使いの場合	Mac OS X v10.5/v10.6 をお使いの場合	左記以外のOSをお使いの場合
らくらく無線スタートEXで設定します。		

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?

Yes

Mac版のらくらく無線スタートEXで設定してください。
添付のCD-ROM内の「mac_rakuraku」フォルダにあるマニュアル「rakurakuExguide.html」を参照して設定してください。
設定完了後、裏面 STEP 3へお進みください。(増設の場合は STEP 4へ)

●親機が見出せる場所で設定してください。
●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。
停止しないと設定できない場合があります。
(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)*5

パソコンの取扱説明書を参照して、無線(WiFi)LANを有効(ON)にしてください。

設定方法が不明な場合はパソコンメーカーへお問い合わせください。*5

らくらく無線スタートEXでの設定方法

らくらく無線スタートEXをインストールする

Windowsを起動する
Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

添付のCD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする

* Windows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セト後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。

[自動再生]画面(またはディスクに対して行う操作選択画面)が表示された場合は、[メニュー]画面をクリックする
※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

以降画面にしたがってインストールする

※[完了]をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。パソコンの音量を調整してご利用ください。

らくらく無線スタートEXで無線設定をする

次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し(約5秒)して、POWERランプが緑点滅になつたら離す

※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいつたん切断されます。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

POWERランプが緑点滅したら

らくらく無線スタートEX

POWERランプが緑点滅したら

らくらく無線スタートEX

POWERランプが緑点滅したら

らくらく無線スタートEX

Atermシリーズの子機の場合^{※1}

*無線USBスティックや無線LANカードの場合は、パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

Windows 8/7 Windows Vista Windows XP (Service Pack 2または3) をお使いの場合	左記以外のOSをお使いの場合
らくらく無線スタートEXで設定します。	

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?

Yes

Mac版のらくらく無線スタートEXで設定してください。
添付のCD-ROM内の「mac_rakuraku」フォルダにあるマニュアル「rakurakuExguide.html」を参照して設定してください。
設定完了後、裏面 STEP 3へお進みください。(増設の場合は STEP 4へ)

●親機が見出せる場所で設定してください。
●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。
停止しないと設定できない場合があります。
(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)*5

パソコンの取扱説明書を参照して、無線(WiFi)LANを有効(ON)にしてください。

設定方法が不明な場合はパソコンメーカーへお問い合わせください。*5

*本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

ゲーム機/携帯端末の場合^{※2}

*無線接続後、パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

Windows 8/7 Windows Vista Windows XP (Service Pack 2または3) をお使いの場合	左記以外のOSをお使いの場合
らくらく無線スタートEXで設定します。	

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?

Yes

取扱説明書 P3-22, 3-24 を参照して設定してください。
設定完了後、裏面 STEP 3へお進みください。(増設の場合は STEP 4へ)

●親機が見出せる場所で設定してください。
●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。
停止しないと設定できない場合があります。
(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)*5

パソコンの取扱説明書を参照して、無線(WiFi)LANを有効(ON)にしてください。

設定方法が不明な場合はパソコンメーカーへお問い合わせください。*5

他の子機の場合^{※3}

*パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

Windows 8/7 Windows Vista Windows XP (Service Pack 2または3) をお使いの場合	左記以外のOSをお使いの場合
らくらく無線スタートEXで設定します。	

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?

Yes

取扱説明書 P3-2 を参照して設定してください。
設定完了後、裏面 STEP 3へお進みください。(増設の場合は STEP 4へ)

●親機が見出せる場所で設定してください。
●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。
停止しないと設定できない場合があります。
(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)*5

パソコンの取扱説明書を参照して、無線(WiFi)LANを有効(ON)にしてください。

設定方法が不明な場合はパソコンメーカーへお問い合わせください。*5

Windows VistaまたはWindows 8/7/XP (Service Pack 2または3)の無線LAN内蔵パソコンの場合

しばらく待ってPOWERランプが橙点滅になったら、らくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプが緑点滅になつたら離す

*らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。
*らくらく無線スタートEXで設定中は他の無線接続はいつたん切断されます。

らくらく無線スタートEX

STEP
2-B

USBスティックセットをご利用の場合

指示があるまで子機は接続しないでください

*6 AtermStation (<http://121ware.com/aterm/>) - [サポートデスク] - [Q&A] にて、参考情報として、設定方法の例を示しています。(2013年3月現在)
・Windowsのファイアウォール機能を無効にしたい

- 親機のWANポートのケーブルは、差したままにしておいてください。
- USB (USB2.0) ポートのあるパソコンをご使用ください。
- パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。
- パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。
停止しないと設定できない場合があります。(停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。)*6

子機設定のユーティリティ(サテライトマネージャ)をインストールする

Windowsを起動する
Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

添付のCD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする

※Windows 8の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。

CD-ROMドライブがない場合は、「トラブルシューティング」
[取扱説明書 P6-5] を参照してWL300NU-AGのユーティリティをダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。

[自動再生]画面(またはディスクに対して行う操作選択画面)が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする

[ユーザー アカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックする



以降画面にしたがってインストールする

右上へ進む
次ページ STEP 3へ (増設の場合は STEP 4へ)


★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

無線設定をする(らくらく無線スタート)

※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。
※らくらく無線スタートでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。

POWERランプ
らくらくスタートボタン

次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点滅になったら離す
※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。

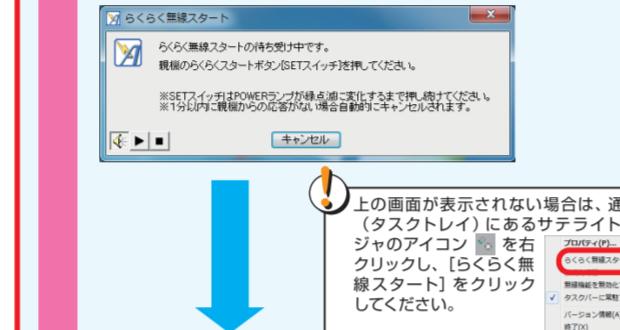

※自動インストール中は次の画面が表示されます。
完了するまで、しばらくお待ちください。




Windows XP/2000 Professionalの場合
[ドライバのインストール] の画面は表示されません。通知領域(タスクトレイ)に「サテライト(無線機)」のドライバがインストールされているません。」というバルーンが表示されます。




しばらく待てPOWERランプが緑点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプが緑点灯になつたら離す
※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。



POWERランプが緑点滅したら
らくらくスタートボタンを離す

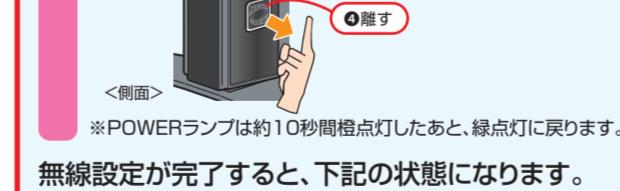

無線設定が完了すると、下記の状態になります。

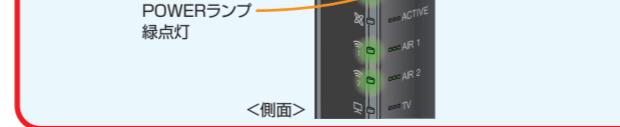

以上で無線設定は完了です。(CD-ROMは取り出してください。)

無線接続ができないときは
設定が失敗した場合は、「手順①」から設定直してください。それでも無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」
[取扱説明書 P6-15] を確認してください。

STEP
3

らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。

注 1：親機のブロードバンド接続ポート(WAN)のケーブルは差したままにしておいてください。

★増設の子機から接続する場合や、既にらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP 4へお進みください。
★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

らくらくネットスタートを起動する

※ルータ／アクセスポイントモード切替スイッチをRT側にしてから、始めてください。

親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

ブロードバンド接続ポート(WAN)のETHERNETケーブルは差したままにしておく

抜いて10秒待つ



設定完了

らくらくネットスタートの自動判別結果

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。

ローカルルータモード



設定完了

無線LANアクセスポイントモード



設定完了

PPPoEルータモードの設定待ち



設定完了

クリック設定Webが開かない場合は
[取扱説明書 P6-7]

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

2 親機にACアダプタを接続し、1分待つ

3 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、アドレス欄に「<http://aterm.me/>」と入力して、クリック設定Webのページを開く

4 画面にしたがって管理者パスワード(任意の文字列)を決めて、下の控え欄に記入する

管理者パスワード控え欄

●管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので控えておいてください。
忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。

5 手順④で控えた管理者パスワードを画面に入力し、「設定」をクリックする

6 「ユーザー名」(上段)に「admin」を、「パスワード」(下段)に手順④で控えた管理者パスワードを入力し、「OK」をクリックする

(画面はWindows 7の場合の例です)

7 [接続先名]に、任意の名前(プロバイダ名など)を入力する

8 接続事業者／プロバイダからの情報にしたがって「ユーザー名」と「パスワード」を入力する

※接続事業者／プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認し、文字列を間違えないように入力してください。

※フレッツの場合は、4以降のドメインが必要です。

※メールのユーザー名やドメイン、パスワードでは接続できません。

※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。

9 フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする

※「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。

10 「設定」をクリックする

(画面はWindows 7の場合の例です)

ACTIVE 緑点灯

設定完了

らくらくネットスタートが起動します。

セキュリティ確保のため、親機の管理者パスワードをお願いします。(あとからでも設定可能です)

<クリック設定Webの起動のしかた>
[取扱説明書 P2-6]

らくらくネットスタートが起動します。

セキュリティ確保のため、親機の管理者パスワードをお願いします。(あとからでも設定可能です)

<クリック設定Webの起動のしかた>
[取扱説明書 P2-7]

らくらくネットスタートで回線を自動判別する

らくらくネットスタートで、自動的にブロードバンド接続ポート(WAN)に接続された回線を判別します。(最大数分間)

※親機の電源は絶対に切らないでください。

らくらくネットスタートで回線判別中は同時に緑点滅します。(最大数分間)

※同時に緑点滅したあと、しばらく(約10秒)POWERランプ以外が消灯してから判別結果が出る場合があります。

右上へ進む

らくらくネットスタートでインターネットに接続しよう

らくらくネットスタートでインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、および AtermStation に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

インターネットに接続できないときは

▶ STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしようで設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどが違っている場合があります。

親機を初期化して、もう一度、「STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」の設定を行ってください。

親機の初期化方法 取扱説明書 [P7-7]

それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」取扱説明書 [P6-2] を参照してください。

それでも失敗する場合は、親機の電源を切って1分待ってから直し直す。取扱説明書 [P2-9] にて手動設定を行ってください。

それでも失敗する場合は、親機の電源を切って1分待ってから直し直す。取扱説明書 [P2-9] にて手動設定を行ってください。