

# つなぎかたガイド

NEC

接続・設定するときにお読みください

WARPSTAR  
Aterm® WR9300N(HPモデル)  
Aterm® WR9300N(HPモデル) USBスティックセット



AM1-001878-003  
2013年3月

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

<基本編> P4-1 は本書の「取扱説明書<基本編>」(別冊)をご覧ください。

本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

メンテナンスバージョンアップ機能について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能です。この機能が必要な本商品の機器情報をNECアクセスマネジメント会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナンスバージョンアップ機能について」<基本編> P5-6 をご覧ください。

なお、必要とされない場合は、機能を停止することができます。<基本編> P5-8

・Windows、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

・Windows Vistaはオペレーティングシステムです。

・Mac、Mac OS、iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づいて使用されています。

・Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

・PlayStation®、「プレイステーション」および「PS®」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS Vita」は同社の商標です。また、「プレイステーション3」、「PS®」「プレイステーション・ポータブル」および「PlayStation®Vita」は同社の商品です。

・その他の、各会社名、各商品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

・Wi-Fi、ニンテンドーDS、ディエイエス、DSは、任天堂の登録商標または商標です。

・「QRコード」は、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

・その他、各会社名、各商品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

© NEC Access Technology Ltd. 2011-2013

## 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。



・[PlayStation®]、「プレイステーション」および「PS®」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS Vita」は同社の商標です。また、「プレイステーション3」、「PS®」「プレイステーション・ポータブル」および「PlayStation®Vita」は同社の商品です。

・Windows、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

・Mac、Mac OS、iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づいて使用されています。

・Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

・Windows、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

・Mac、Mac OS、iPad、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づいて使用されています。

・その他の、各会社名、各商品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。

© NEC Access Technology Ltd. 2011-2013

USBスティックセットをご利用の場合は、裏面STEP 2-Bへお進みください

\*本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

## STEP 2-A 親機★に無線LAN接続しよう

ご利用の子機を選択して、それぞれの手順にしたがって親機に無線LAN接続してください。(子機は、10台以下でのご使用をお勧めします。)

### 無線LAN内蔵パソコンの場合

\*パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。

Windows 8/7 Windows Vista Windows XP (SP2/SP3) をお使いの場合	Mac OS X v10.5/v10.6 をお使いの場合	左記以外のOSをお使いの場合
らくらく無線スタートEXで設定します。		

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがありますか?

Yes

Mac版のらくらく無線スタートEXで設定してください。

添付のCD-ROM内の「mac\_rakuraku」フォルダにあるマニュアル「rakurakuExguide.html」を参照して設定してください。

設定完了後、裏面 STEP 3 へお進みください。(増設の場合は STEP 4 へ)

CD-ROMドライブがない場合は、<基本編> P4-5 参照。

<基本編> P3-14~3-38 を参照して、「ワイヤレスネットワーク接続」で無線設定してください。

設定完了後、裏面 STEP 3 へお進みください。(増設の場合は STEP 4 へ)

<基本編> P3-2 を参照して設定してください。

\*パソコンの取扱説明書を有効にして、無線(Wi-Fi)LANを有効(ON)にしてください。

設定完了後、裏面 STEP 3 へお進みください。(増設の場合は STEP 4 へ)

パソコンの取扱説明書を参照して、無線(Wi-Fi)LANを有効(ON)にしてください。

設定方法が不明な場合は、パソコンメーカーへお問い合わせください。※5

### らくらく無線スタートEXでの設定方法

#### らくらく無線スタートEXをインストールする

Windowsを起動する

Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

添付のCD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROMドライブにセットする

\* Windows 8の場合は、「スタート」画面で「[スクロップ]」を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットして下さい。セット後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。

[自動再生]画面(またはディスクに対して行う操作選択画面)が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする

\* [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

\*画面はバージョンによって異なる場合があります。

らくらく無線スタートEXをインストールする

Windows VistaまたはWindows 7/XPの場合は、「スタート」(Windowsのロゴボタン)「すべてのプログラム」→[らくらく無線スタートEX]をクリックします。

\*[ユーザーアカウント制御]画面で[いいえ]または[続行]をクリックしてください。

らくらく無線スタートEXの項目をクリック

\*画面はバージョンによって異なる場合があります。

らくらく無線スタートEXをインストールする

Windows VistaまたはWindows 7/XPの場合は、「スタート」(Windowsのロゴボタン)「すべてのプログラム」→[らくらく無線スタートEX]をクリックします。

\*[ユーザーアカウント制御]画面で[いいえ]または[続行]をクリックしてください。

らくらく無線スタートEXをインストールする

Windows VistaまたはWindows 7/XPの場合は、「スタート」(Windowsのロゴボタン)「すべてのプログラム」→

STEP  
2-B

## USBスティックセットをご利用の場合

★本書では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、「トラブルシューティング」&lt;基本編&gt;P4-5を参照して、あらかじめWL450NU-AGのドライバをらくらく無線スタートEXをダウンロードしておいてください。

- 親機のWANポートのケーブルは、差したままにしておいてください。
- USB (USB2.0) ポートのあるパソコンをご使用ください。
- パソコンに接続されたETHERNETケーブルは外してください。
- パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトを有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。停止しないと設定できない場合があります。（停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。）



## ドライバをインストールする（Windows 8/7の場合）

以下のドライバインストール手順は、Windows 8/7の場合の例です。Windows Vista/Windows XPの場合は、&lt;基本編&gt;P1-12, 1-15を参照してください。

Windows 8/7を起動する  
Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。パソコンにWL450NU-AGを取り付ける  
[スタート] (Windowsのロゴボタン) - [コントロールパネル]をクリックする  
※Windows 8の場合は、「[スタート]」画面上で右クリックし、「すべてのアプリ」-「[コントロールパネル]」をクリックしてください。  
※[表示方法]はカテゴリ表示にしてください。[システムとセキュリティ] - [デバイスマネージャー]をクリックする  
※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、「[はい]」をクリックします。


[ほかのデバイス] - [Aterm WL450NU-AG]を選択し、ダブルクリックする

## [ドライバーの更新]をクリック

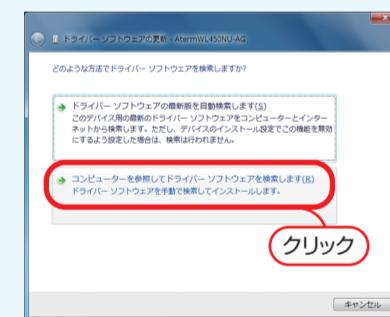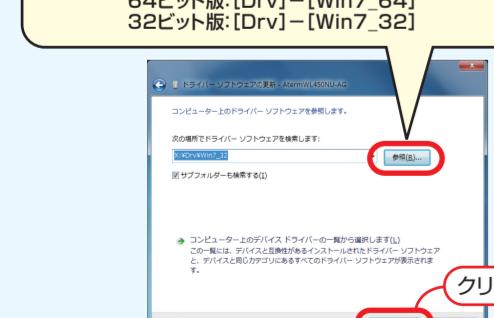添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、ドライバのあるフォルダを指定して[次へ]をクリックする  
※「自動再生」画面が表示された場合は、「[X]」をクリックして画面を閉じてください。[参照]をクリックし、下記フォルダを選択して[OK]をクリックする  
●Windows 8の場合:  
64ビット版:[Drv] - [Win8\_64]  
32ビット版:[Drv] - [Win8\_32]  
●Windows 7の場合:  
64ビット版:[Drv] - [Win7\_64]  
32ビット版:[Drv] - [Win7\_32]

※ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、「[参照]」をクリックして、あらかじめWL450NU-AGのドライバを指定して[OK]をクリック後、「[次へ]」をクリックしてください。

次へ進む

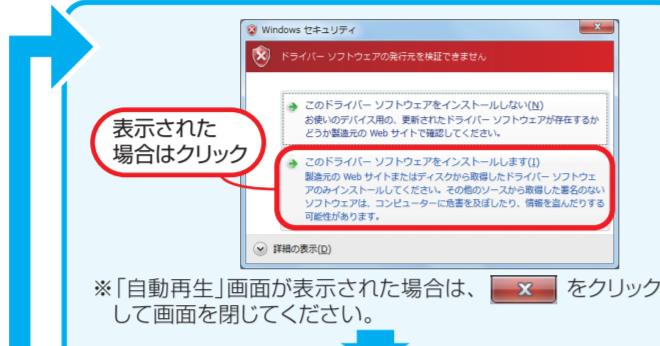

表示された場合はクリック

以降、画面にしたがってインストールする  

CD-ROMを取り出す

らくらく無線スタートEXをインストールする（Windows VistaおよびWindows 8/7/XP共通）  
再度、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする  
※Windows 8の場合は、「[スタート]」画面上で「[デスクトップ]」を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セト後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。


※ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、あらかじめダウンロードしておいた、らくらく無線スタートEXのファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。

[自動再生]画面（またはディスクに対して行う操作選択画面）が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする  
※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、「[はい]」または[続行]をクリックしてください。

※画面はバージョンによって異なる場合があります。



以降、画面にしたがってインストールする

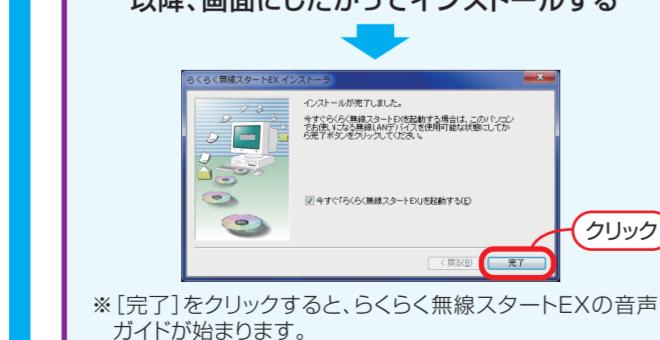

次へ進む

## 無線設定をする（らくらく無線スタートEX）

※音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。  
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。

次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し（約6秒）して、POWERランプが緑点滅にならたら放す

※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。



※「自動再生」画面が表示された場合は、「[X]」をクリックして画面を閉じてください。

CD-ROMを取り出す


らくらく無線スタートEXをインストールする（Windows VistaおよびWindows 8/7/XP共通）

再度、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする  
※Windows 8の場合は、「[スタート]」画面上で「[デスクトップ]」を選択してから、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セト後、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。

※ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合は、あらかじめダウンロードしておいた、らくらく無線スタートEXのファイルをダブルクリックして開き、以降、画面にしたがってインストールしてください。


[自動再生]画面（またはディスクに対して行う操作選択画面）が表示された場合は、[Menu.exeの実行]をクリックする  
※[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、「[はい]」または[続行]をクリックしてください。

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

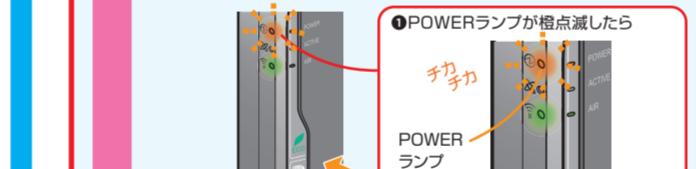

2 しばらく待てPOWERランプが橙点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプが緑点灯にならたら放す

※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。




3 ボタンは押したまま



4 ボタンは放す



5 同時に緑点滅せず、同時に橙点滅した場合は

らくらくネットスタートが起動できていません。  
親機を初期化し、手順1からやり直してください。  
<基本編>P5-7 参照。

6 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



7 ボタンは放す



8 同時に緑点滅したら



9 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



10 ボタンは放す



11 同時に緑点滅したら



12 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



13 ボタンは放す



14 同時に緑点滅したら



15 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



16 ボタンは放す



17 同時に緑点滅したら



18 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



19 ボタンは放す



20 同時に緑点滅したら



21 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



22 ボタンは放す



23 同時に緑点滅したら



24 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



25 ボタンは放す



26 同時に緑点滅したら



27 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



28 ボタンは放す



29 同時に緑点滅したら



30 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



31 ボタンは放す



32 同時に緑点滅したら



33 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



34 ボタンは放す



35 同時に緑点滅したら



36 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



37 ボタンは放す



38 同時に緑点滅したら



39 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



40 ボタンは放す



41 同時に緑点滅したら



42 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



43 ボタンは放す



44 同時に緑点滅したら



45 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら



46 ボタンは放す



47 同時に緑点滅したら



48 しばらく待てPOWERランプが緑点滅したら

