

Aterm® WD600/DR300シリーズ



Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
JavaScriptは、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
© NEC Corporation 2005-2008, © NEC AccessTechnica,Ltd.2005-2008

再設定ガイド

本商品の接続がうまくいかない場合にご覧ください。

本紙では、本商品を初期化して設定内容を消去し、インターネット接続のための設定（およびIP電話の設定）を最初からやり直す手順について説明しています。


あらかじめ、お手元に「モデム送付のご案内」（別紙）をご用意ください。見当たらない場合には、KDDIカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

I 本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去することをいいます。いったん初期化すると、それまでに設定した値や、工場出荷時に設定されていたユーザー名などもすべて消去されますのでご注意ください。

▼▼▼ はじめに確認してください ▼▼▼



WD600シリーズをご利用の場合は、側面の開閉カバーを開け、ディップスイッチがすべて「OFF」側になっていることを確認してください。

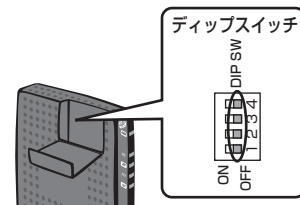



▼▼▼ 本商品前面のINITスイッチ※を使って初期化を行います ▼▼▼

※WD600シリーズではINITスイッチのことを「らくらくスタートボタン」と呼んでいます。ここでは「INITスイッチ」と呼びます。

- 1 本商品前面のINITスイッチを5秒以上押し続ける
- 2 POWERランプが緑点滅することを確認してINITスイッチを離す
初期化をおこなう準備ができています。
初期化を中止したいときはINITスイッチを2秒以上押します。ランプが緑点滅から緑点灯になり初期化を中止します。

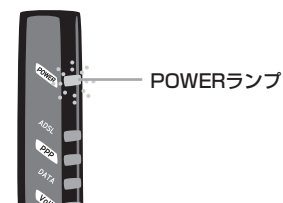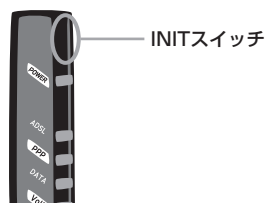


- 3 本商品の電源ジャックをいったん取り外したあと、10秒ほど待ってから、再び差し込む
ADSLランプが点滅を開始したら初期化が完了します。
- 4 POWERランプとADSLランプが緑点灯していることを確認する
POWERランプが点滅中はテスト中です。

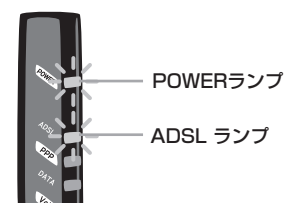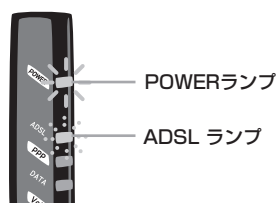

続いて、裏面の「2 本商品の再設定」へお進みください。

2 本商品の再設定

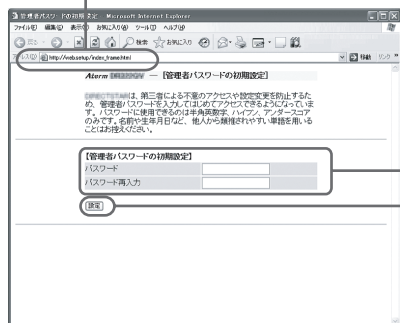

- 1 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、アドレスに http://web.setup/ と入力して、クイック設定Webのページを開く
本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。
(工場出荷時は192.168.0.1です。)例: http://192.168.0.1/

接続確認の画面が表示されることがありますが、その場合はしばらくお待ちください。

WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動したときに、「ページが表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場合は、その状態のままアドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Webのページを開いてください。


クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定が「JavaScriptを有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必要があります。

→ 「つながりかたガイド」(別紙)裏面の「クイック設定Webをご使用になる前に」参照

- 2 入力が完了したら、管理者パスワードの初期設定をおこなう

管理者パスワード控え欄

パスワードは上記の空欄の場所に記入しておくことをお勧めします。

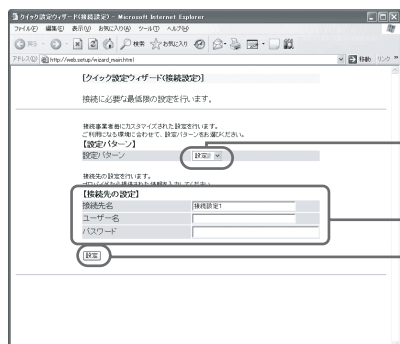

- 3 入力が完了したら、「設定」をクリックする

- 4 設定パターンを選択する

「モデム送付のご案内」(別紙)の「設定パターン」を参照して設定パターンを選択してください。

- 5 接続先の設定をする

「モデム送付のご案内」(別紙)を参照して設定してください。

●接続先名:

「auonet」と入力します。


●ユーザー名:

「モデム送付のご案内」(別紙)の「ログインID」を参照してユーザー名を入力します。

●パスワード:

「モデム送付のご案内」(別紙)の「ログインパスワード」を参照してパスワードを入力します。

※お客さまで自身でパスワードを変更した場合は、変更後のパスワードを入力してください。

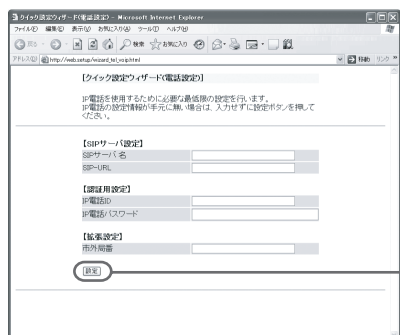

- 6 入力が完了したら、「設定」をクリックする

- 7 本画面では何も入力せず、「設定」をクリックする

※機種により画面が異なる場合があります。



- 8 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動して、アドレスに「http://cs.kddi.com」と入力して、「auお客さまサポート」を開く

PPPランプが点灯していることを確認してからWWWブラウザを起動してください。



PPPランプが点滅しているときは、①に戻り本商品を初期化してから再度設定をおこなってください。

PPPランプ また、PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。KDDIカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

「auお客さまサポート」のログイン画面が表示されれば、ADSLなどの接続設定は完了です。

- 9 IP電話の設定をおこなう

「auお客さまサポート」にログインして*、「IP電話用宅内機器自動設定」をクリックします。以降画面案内の通りに進んでください。IP電話の自動設定機能がご利用いただけます。

※サポートID、サポートパスワードは、別途郵送の「ご利用開始のご案内」に記載されています。

※ ご不明な場合は、KDDIカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

※ 設定を間違えた場合は、①へ戻って本商品を初期化し設定をはじめからやり直してください。