無線LANつなぎかたガイド

NEC

Aterm WG1900HP(KC)　PA-WG1900HP(KC)

NWA-A06995-001-00
2018年3月

技術基準適合認証品

本紙は、読んだあとも大切に保管してください。

ユーザーズマニュアル はサポートページに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。(☞ 下記「本商品の取扱説明書について」)

お問い合わせ先

ご契約のプロバイダのお客様窓口へご連絡ください。

★本紙では、無線LANアクセスポイント(例:WG1900HP(KP))を親機、無線LAN端末WG1900HP(KC)を子機と呼びます。

必ず「メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾について」をご確認いただいてから、本商品をご利用ください。

(☞ 裏面「メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾について」)

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能が有効の場合、本機能が動作するために必要な情報をNECプラットフォームズ株式会社が運用するサーバへ通知します。本機能に関して許諾いただけない場合は、機能を無効にすることができます。

このたびはAterm WG1900HP(KC)をご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm WG1900HP(KC)(以下、本商品と呼びます。)は、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠したWi-Fi(無線LAN)ホームルータです。

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お問い合わせ先にご連絡ください。

□ WG1900HP(KC)
無線 LAN 端末

□ スタンド

＜添付品＞

□ AC アダプタ

※ AC アダプタの形状は、変更になる場合があります。

□ LAN ケーブル
(カテゴリ 5e ストレート)

□ つなぎかたガイド(本紙)

スタンドの取り付けかた

■縦置きの場合
本体底面に差し込みます。

■横置き / 壁掛けの場合
本体上部に差し込みます。

スタンドを外す場合は
図のように、スタンド裏面のロック解除ボタン(2 箇所)を押しながら、取り外してください。

① スタンドの左右のツメを、本体(底面または上部)の左右の穴に差す
② 左右のツメを、カチッとなるまで差し込む

＜壁掛けする場合の取り付けかた＞
1. 本体上部にスタンドを取り付ける
2. 本体を取り付ける位置を決め、本体上部にあるスタンドの取り付け穴がくる位置に、壁掛け用のネジを取り付ける
3. 本体上部にあるスタンドの取り付け穴を、ネジに引っ掛ける
4. 本体下部にある取り付け穴から、ネジを差し込み固定する

※取り外すときは、本体下部のネジを外して、本体の両側を持って上方へスライドさせてから、取り外してください。

ネジ(2 本)はお客様でご用意ください。
推奨:丸頭　木ネジ　M 3.1×16



本商品の取扱説明書について

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。(2018年3月現在)

●つなぎかたガイド(本紙)
基本的な接続パターンを例にして、インターネットが使えるようになるまでの接続・設定手順を説明しています。また、ご使用前に確認していただきたい注意事項、トラブルシューティングも記載しています。

●ユーザーズマニュアル(Web サイトに掲載)
本商品のさまざまな機能を利用してできることを、わかりやすい操作・設定手順で説明しています。また、本商品の基本事項についても記載しています。
→ URL(http://www.aterm.jp/function/wg1900hp_kc/)、または製品サポートページ (http://www.aterm.jp/kddi/1900kc/index.html) の「ユーザーズマニュアル」から参照してください。

各部の名称

★本紙では、無線 LAN アクセスポイントを親機、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

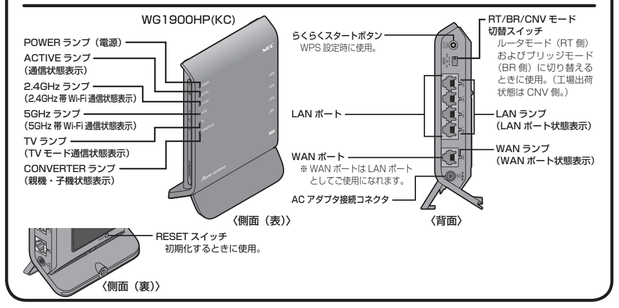

STEP 1 WG1900HP(KC)を設置して電源を入れよう

※あらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。

前後左右5cm、上5cm以内に他の機器や壁などがない場所に設置してください。
※壁掛けの場合は、壁掛け面を除きます。

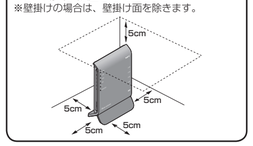

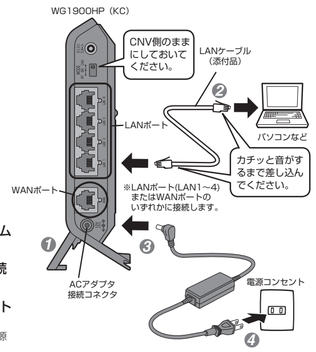

❶ スタンドを取り付ける
(☞ 左記「スタンドの取り付けかた」)

❷ WG1900HP(KC) とパソコン／ゲーム機などを接続する

❸ AC アダプタのプラグを AC アダプタ接続コネクタに接続する

❹ 本商品の AC アダプタを電源コンセントに差し込んで、電源を入れる
図のように AC アダプタを接続すると、本商品の電源が入ります。
いったん側面(表)のすべてのランプが緑点灯します。正常動作するまで約 40 秒お待ちください。

⚠警 告 AC アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

❺ 本商品の POWER ランプが緑点灯、CONVERTER ランプが緑点灯または橙点灯する

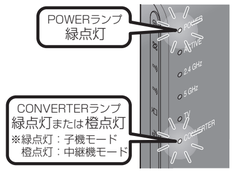

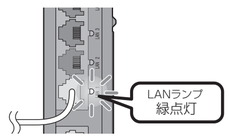

POWER ランプが点灯しないときは
→ WG1900HP(KC) に AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。
CONVERTER ランプが点灯しないときは
→背面のスイッチが「CNV」の状態であるか確認してください。
背面の LAN ランプが点灯しないときは
→接続するパソコン／ゲーム機などの電源が入っているか、LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

続いて、無線 LAN 接続のための設定をします。**STEP2** へお進みください。

STEP 2 無線LAN接続のための設定をしよう

★本紙では、無線LANアクセスポイント(例:WG1900HP(KP))を親機、無線LAN端末WG1900HP(KC)を子機と呼びます。

WPS で親機★の無線設定を WG1900HP(KC)★に適用します。

WPS で無線設定する

※ WPS で無線設定時には、親機と子機は近くに置いた状態で設定してください。(目安:1 m程度)

❶ WG1900HP(KC) の CONVERTER ランプが緑点灯または橙点灯していることを確認する
電源を入れ直した場合や電源を入れた直後の場合は、CONVERTER ランプが点灯するまで40秒程度かかります。

＜WG1900HP(KC)＞

❷ WG1900HP(KC) のらくらくスタートボタンを長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す

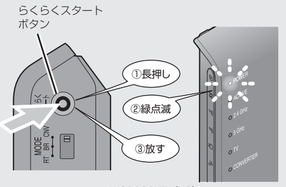

＜WG1900HP(KC)＞

❸ 親機のらくらくスタートボタンを長押しして(約 6 秒)、POWER ランプが緑点滅になったら放す

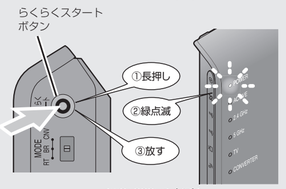

＜WG1900HP(KP)＞

親機の POWER ランプが緑点滅せず、約 10 秒間赤点灯した場合は、WPS で無線設定ができない状態です。
→ 下記を確認後、WG1900HP(KC) を初期化(☞ 下記「初期化方法」)し、再度 STEP2-❶からやり直してください。
- 親機側の暗号化が設定されていること。

WG1900HP(KC) の DHCP サーバ機能が動作中は、WPS での設定はできません。

初期化方法

うまく動作しない場合や工場出荷状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してください。お客様にて設定した内容は消去されます。なお、初期化する前に、クイック設定 Web(ホーム画面)の「詳細な項目を表示」－「メンテナンス」－「設定値の保存 & 復元」にて現在の設定内容を保存すれば、初期化後に同画面にて復元することができます。

1. 本商品の POWER ランプが緑点灯していることを確認する
※電源を入れ直した場合や電源を入れた直後の場合は、約 40 秒お待ちください。
2. RESET スイッチを細い棒状のもの(電気を通さない材質のもの。つまようじの先など。)で押し続け、POWER ランプが赤点滅をはじめたら放す
※POWER ランプが赤点滅をはじめるまで約 6 ～ 10 秒かかります。

3. 本商品から AC アダプタのプラグを取り外して、約 10 秒待ってから差し込む
4. 約 1 分待つ
※側面(表)のランプが一斉に緑点滅したあと、POWER ランプが緑点灯したら初期化が完了します。

STEP2-❹へ

WPS で無線設定する(つづき)

❹ しばらく待って、親機の POWER ランプが橙点灯することを確認する
※ 親機の POWER ランプは約 10 秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。

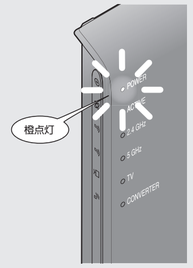

＜WG1900HP(KP)＞

WG1900HP(KC) の POWER ランプが橙点灯になることを確認する
※ しばらくすると WG1900HP(KC) の POWER ランプは緑点灯または橙点灯に変わります。

＜WG1900HP(KC)＞

無線接続を確認する

❺ しばらくして WG1900HP(KC) の ACTIVE ランプが緑点灯または橙点灯することを確認する

＜WG1900HP(KC)＞

STEP 3 無線でインターネットに接続してみよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

※ ここでは、パソコンからインターネット接続をする場合を例に記載しています。テレビなど、パソコン以外からインターネットに接続する場合は、各装置の取扱説明書などを参照してください。

❶ WWW ブラウザ(Microsoft Edge、Internet Explorer、Google Chrome、Safari)を起動する

❷ アドレスに URL を指定して、外部ホームページを開く
例:http://www.aterm.jp/kddi/1900kc/index.html

Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定

WG1900HP(KC) は親機と WPS で Wi-Fi 接続すると、親機の Wi-Fi 設定内容［ネットワーク名(SSID)、暗号化モード、暗号化キー］が自動で引き継がれます。

親機が Wi-Fi デュアルバンド中継機能に対応している場合は、接続帯域にかかわらず、WG1900HP(KC) の 2.4GHz 帯、5GHz 帯両方の Wi-Fi 設定に、親機の Wi-Fi 設定内容が引き継がれますが、親機が、Wi-Fi デュアルバンド中継機能に対応していない機種の場合は、WG1900HP(KC) と接続した帯域の Wi-Fi 設定内容しか引き継がれないため、追加の設定が必要です。

※ WG1900HP(KC) のネットワーク名(SSID)を親機のネットワーク名(SSID)と同じにする追加の設定手順は、ユーザーズマニュアルを参照してください。

さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、「ユーザーズマニュアル」(http://www.aterm.jp/function/wg1900hp_kc/)を参照してください。(2018年3月現在)

安全にお使いいただくために必ずお読みください

ここでは、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
なお、さらに詳細な内容を「ユーザーズマニュアル」に記載しておりますので、そちらもあわせてお読みください。

本紙中のマーク説明

⚠ 警 告 ：人が死亡する、または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注 意 ：人が軽傷(※2)を負う可能性が想定される内容、および物的損害(※3)のみの発生が想定される内容を示しています。

STOP お願い ：本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。

(※1) 重傷：失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさしています。
(※2) 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさしています。
(※3) 物的損害：家屋、家財および家畜、ペットなどにかかわる拡大損害をさしています。

図記号の説明

■ 警告・注意を促す記号

一般注意　発火注意　感電注意　高温注意　破裂注意

■ 行為を禁止する記号

一般禁止　分解禁止　ぬれ手禁止　水ぬれ禁止　風呂等での使用禁止　火気禁止

■ 行為を指示する記号

一般指示　電源プラグをコンセントから抜け

⚠ 警 告

電源

- AC100V の家庭用電源以外では使用しないでください。また、差し込み口が 2 つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品の AC アダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したりしないでください。
- AC アダプタは、たこ足配線にしないでください。
- AC アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプタは、他の製品に使用しないでください。
- AC アダプタにものをのせたり布を掛けたりしないでください。
- 本商品に添付の AC アダプタは日本国内 AC100V（50/60Hz）の電源専用です。他の電源では使用しないでください。
- AC アダプタは風通しの悪い狭い場所（収納棚や本棚の後ろなど）に設置しないでください。また、AC アダプタは、電源コンセントの近くに設置し、容易に抜き差し可能な状態でご使用ください。
- AC アダプタ本体が宙吊りにならないように設置してください。

こんなときは

以下の場合は、すぐに本商品の AC アダプタをコンセントから抜いて、お問い合わせ先にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。また、c、d、e のような使いかたはしないでください。

a. 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のとき
b. 電源コードが傷んだ状態（芯線の露出・断線など）のとき
c. 本商品を水や海水につけたり、ぬらしたとき
d. 本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり落としたりしたとき
e. 本商品を落としたり破損したとき

禁止事項

- 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）では使用しないでください。
- 本商品を分解・改造しないでください。
- ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。
- 本商品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したスプレーを使用しないでください。

その他の注意事項

- 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってください。
- 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないでください。
- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。
- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用はしないでください。

⚠ 注 意

設置場所

本商品を設置する際は、必ず添付のスタンドを使用して、本商品の周囲に十分なスペースを確保してください。
また、設置の際は、以下のことにご注意ください。

- 本商品は温度 0 ～ 40℃、湿度 10 ～ 90%の結露しない環境でご使用ください。
- 本商品を重ね置きしないでください。
- 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高いところに置かないでください。
- 温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置かないでください。
- 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本商品の上に重いものを置かないでください。
- 通風孔をふさがないでください。次のような使いかたはしないでください。
  <悪い例>
  ・収納棚や本棚、箱などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
  ・じゅうたんや布団の上に置く
  ・テーブルクロスなどを掛ける
- 大きな衝撃や振動などが加わる場所や垂直面以外の壁や天井などには設置しないでください。
- ベニヤ板などのやわらかい壁には設置しないでください。
- 狭い場所や壁などに近づけて設置しないでください。

電源

- 本商品の電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 本商品の電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的（半年に 1 回程度）に取り除いてください。
- お手入れの際は、安全のため必ず AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- 移動させる場合は、本商品の AC アダプタをコンセントから抜き、外部の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本商品の AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- 本商品の使用中や使用直後に AC アダプタが高温になる場合があります。

禁止事項

- 本商品に乗らないでください。特に小さいお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器を接続したりしないでください。

その他の注意事項

- 本商品は動作中に高温になる場合があります。本商品の移動や取り外しの際には、ご注意ください。
- 使用中は本商品が熱くなることがありますが、手で触れることができる温度であれば故障ではありません。ただし、長時間触れたまま使用しないでください。低温やけどになることがあります。
- 壁掛けで使用している場合、ケーブルの接続やスイッチの操作などを行う際には、必ず本商品を手で支えながら行ってください。
- 取扱説明書にしたがって接続してください。
  間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。

STOP お願い

設置場所

- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどの近くで使用すると、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、テレビ画面が乱れるなど受信障害の原因となることがあります。このような場合は、お互いを数 m 以上離してお使いください。
- 本商品と子機の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。このような場合は、お互いを 1m 以上離してお使いください。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と本商品間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
  悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
  ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
  メールの内容
  等の通信内容を盗み見られる可能性があります。
- 不正に侵入される
  悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
  個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
  特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
  傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
  コンピュータウィルス等を流しデータやシステムを破壊する（破壊）
  等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN 製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。
セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
なお、無線 LAN をより安全にお使いいただくために、本商品の暗号化キー、PIN コードは定期的に変更することをお奨めします。変更は、クイック設定 Web で行います。暗号化キーは「Wi-Fi 詳細設定」、PIN コードは「WPS 設定」の画面で変更してください。

メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。
「重要な更新」とは、NECプラットフォームズ株式会社（以下「当社」とします。）が本商品の機能を提供するうえでソフトウェアのバージョンアップが必須と判断した場合（例えばセキュリティ上の不具合を改善するソフトウェアの更新など）を示します。重要な更新がある場合は、当社ホームページの「製品に関する重要なお知らせ」にてご案内します。
メンテナンスバージョンアップ機能が開始されると、本商品が再起動するため、それまで接続していた通信が切断されます。また、従量制課金契約の場合、ソフトウェアダウンロードによる通信費用や、パケット通信量超過による速度制限が発生する場合があります。発生した通信費用はお客様ご負担となります。
本機能では、本商品に関する情報のうち、本機能が動作するために必要な最小限度の機器情報・ネットワーク情報を当社が運用するサーバへ通知します。これらの情報は、本機能の実現と本商品や本機能の改善・向上のためだけに利用し、これ以外の目的では利用しません。また、これらの情報は、当社の取り扱い手続きに則り、適切な管理を行います。当社が第三者と連携して本機能を利用する場合につきましても、当社の取り扱い手続き同様に適切な管理を実施します。
本機能は、工場出荷時に有効（「ON」）になっています。本機能に関して許諾いただけない場合は、下記手順で機能を無効（「OFF」）にしてください。ただし、本機能を無効にした場合、セキュリティ上の不具合を改善するような重要なソフトウェアの更新であっても、自動的にバージョンアップは行いません。改善前のソフトウェアをそのまま使用し続ける場合、悪意のある第三者から不正なアクセスをされる危険が残る可能性があります。

＜無効にする方法＞ ①クイック設定 Web を起動する（☛ 下記「クイック設定 Web の起動方法」）
②ホーム画面の「詳細な項目を表示」－「詳細設定」－「その他の設定」を選択する
※ ブリッジモードでご利用の場合は、ホーム画面の「基本設定」－「基本設定」を選択します。
※ 中継機／子機として利用の場合は、ホーム画面の「基本設定」－「基本設定」を選択します。
③「メンテナンスバージョンアップ機能」を「OFF」にする
④「設定」をクリックする

電波に関する注意事項

●本商品は、技術基準適合証明を受けています。
●IEEE802.11ac、IEEE802.11n（5GHz 帯）、IEEE802.11a 通信利用時は 5GHz 帯域の電波を使用しております。5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。
●5GHz 帯で使用するチャネルは 36,40,44,48ch（W52）と 52,56,60,64ch（W53）と 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch（W56）です。従来の IEEE802.11a で使用の 34,38,42,46ch（J52）の装置と IEEE802.11a モードでの通信はできません。

IEEE802.11a/n/ac
J52 | W52 | W53 | W56

・W52 （5.2GHz 帯 /36,40,44,48ch）、
・W53 （5.3GHz 帯 /52,56,60,64ch）、
・W56 （5.6GHz 帯 /100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch）が利用できます。

5GHz 帯で接続する子機は、以下の表示があるものを推奨します。
・W52 （5.2GHz 帯 /36,40,44,48ch）
・W53 （5.3GHz 帯 /52,56,60,64ch）
・W56 （5.6GHz 帯 /100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch）

●W53（52/56/60/64ch）または W56（100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch）を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
・各チャネルの通信開始前に、1 分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
・通信中にレーダー波を検出した場合は、自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。
●IEEE802.11n（2.4GHz 帯）、IEEE802.11g、IEEE802.11b 通信利用時は、2.4GHz 帯域の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
(1) 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
(2) 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
(3) その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、お問い合わせ先にご連絡ください。
●Bluetooth 機器との通信はできません。
●IEEE802.11n（2.4GHz 帯）、IEEE802.11g、IEEE802.11b 通信利用時は、2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式および、OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。

2.4 DS/OF 4
IEEE802.11b/g/n

2.4　：2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す
DS/OF：DS-SS 方式および OFDM 方式を示す
4　：想定される干渉距離が 40m 以下であることを示す
■■■：全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

●本商品を 2.4GHz 帯で使用し、チャネル設定を手動で行う場合は、一般社団法人　電波産業会の ARIB 規格により下記内容が推奨されています。
「この機器を 2.4GHz 帯で運用する場合、干渉低減や周波数利用効率向上のため、チャネル設定として CH1,CH6,CH11 のいずれかにすることを推奨します。」
ただし、無線 LAN 以外のシステムとの干渉を避けるために、推奨の 1,6,11ch 以外を使用しなければならない場合はこの限りではありません。（使用チャネルの設定方法は「ユーザーズマニュアル」を参照してください。）
●デュアルチャネル、クワッドチャネルを利用する場合は、同一周波数帯を使用する他の無線局に対して干渉を与える可能性があります。
・ デュアルチャネル、クワッドチャネルを「使用する」に設定する場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前にお確かめください。
・ 万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、すぐに「使用しない」に設定を変更してください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI－B

輸出する際の注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いません。また、弊社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポートなどは行っておりません。
本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お問い合わせ先にご相談ください。

廃棄方法について

この商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは各地方自治体にお問い合わせ願います。

ご注意

(1) 本紙の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
(2) 本紙の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
(3) 本紙の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
(4) 本商品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電などの外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
(5) セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
(6) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態（例えば落雷や漏電など）により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

本商品で使用しているソフトウェアについて

本商品には、GNU General Public License（GPL）または GNU Lesser General Public License（LGPL）に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPL または LGPL にしたがい、複製、頒布および改変することができます。詳細は「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

本商品の設定を変更する場合は

本商品の設定を変更する場合は、設定画面「クイック設定 Web」で設定します。

クイック設定 Web の起動方法

Web ブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動してください。
http://aterm.me/

※「aterm.me」部分を、本商品の IP アドレス（工場出荷状態は 192.168.10.1）にして起動することもできます。
※ ログイン画面が表示された場合は、「ユーザー名」には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」には本商品本体のラベルに記載された数字 6 桁のパスワード（Web PW）を入力して、［ログイン］をクリックしてください。
なお、この管理者パスワードは、お客様にて変更することをお勧めします。管理者パスワードを変更した場合は、クイック設定 Web 起動時には変更したパスワードを入力してください。忘れた場合は、本商品を初期化すると（☛ 表面 **STEP2**「初期化方法」）、本体のラベルに記載された数字 6 桁のパスワード（Web PW）に戻ります。

※ ブリッジモード（ルータ機能停止）でご利用の場合（ACTIVE ランプが橙点灯している場合）または中継機／子機としてご利用の場合は、下記の手順で起動してください。詳細な起動方法は「ユーザーズマニュアル」を参照してください。
① 本商品の電源をいったん切る
② 本商品のらくらくスタートボタンを押しながら電源を入れ、CONVERTER ランプが緑点滅したら放す
→ 本商品の強制 DHCP サーバ機能が起動します。起動中は CONVERTER ランプが緑点滅します。
③ Web ブラウザのアドレス欄に下記のアドレスを入力して起動する
ブリッジモードでご利用の場合　：http://192.168.1.210
中継機／子機としてご利用の場合：http://192.168.1.245
※ クイック設定 Web で設定した内容は、「設定」をクリックしたあと本商品を再起動することで、登録されます。

●本商品と同一のネットワークに Wi-Fi 接続したスマートフォン／タブレット端末をご利用の場合
→「Aterm スマートリモコン」アプリ（無料）でも起動することができます。「ユーザーズマニュアル」
●本商品と同一のネットワークに Wi-Fi 接続または有線接続したパソコン（Windows）をご利用の場合
→「Aterm 検索ツール」でも起動することができます。「ユーザーズマニュアル」

トラブルシューティング

ご利用にあたり、考えられるトラブルとその対処を下記に記載しました。
※ 解決しない場合は、本商品を初期化（☛ 表面 **STEP2**「初期化方法」）し、はじめから設定し直してお試しください。

■ **POWER ランプが消灯している**
- 電源が入っていません。**STEP1** を参照して、AC アダプタが確実に接続されていることを確認してください。
- 状態表示ランプ点灯設定「ユーザーズマニュアル」を「全消灯」に設定している場合は、POWER ランプが消灯します。

■ **ACTIVE ランプが橙色に点灯している**
正常なランプ表示です。ブリッジモード（ルータ機能停止）になっています。コンバータモード（中継機／子機として使う）に戻す場合は、電源をいったん切って、RT/BR/CNV モード切替スイッチを CNV 側に切り替え、再度、電源を入れてください。

■ **クイック設定 Web が開かない**
- ご使用のパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトがインストールされている場合、設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。
- Web ブラウザの設定で JavaScript を無効に設定している場合は、有効に設定してください。
- IP アドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。パソコンの IP アドレスを自動取得に設定してお試しください。

■ **本商品を再起動したら、インターネット接続できなくなった**
本商品を再起動すると、無線 LAN 接続が切断されますので、自動的に 無線 LAN 接続されない場合は、**STEP2** から再度接続を行ってください。

■ **Wi-Fi 接続できない**
- 親機と子機の距離を 1 ～ 3m に近づけて Wi-Fi 接続してください。
- 電波に影響を与える機器（コードレス電話機や電子レンジなど）から離れて接続してください。

■Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。 ■見えて安心ネット、こども安心ネットタイマーは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。 ■ Wi-Fi、Wi-Fi Alliance は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 ■ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 ■Mac、OS X、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 ■ Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ■ Google Chrome、Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。 ■「プレイステーション」、「PSP」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。また、「PSP」、「プレイステーション・ポータブル」、「PSP」、「プレイステーション・ポータブル」go」は同社の商品です。©Sony Interactive Entertainment Inc. ■ニンテンドー DS、ニンテンドー DSi、ニンテンドー DSi LL はそれぞれ任天堂の登録商標または商標です。■ Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。 ■ Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 ■「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■「おサイフケータイ」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 ■ N マークは米国およびその他の国における NFC Forum,Inc. の商標または登録商標です。 ■その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
© NEC Platforms, Ltd. 2018　NECプラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。