

CM51Cクレードル取扱説明書

NWA-A20533-001-00


2025年9月



- ・本書は、読んだあとも大切に保管してください。
- ・本商品は、Aterm CM51FD本体用のクレードルです。
- ・本商品のお問い合わせは、別紙に示すお問い合わせ窓口または、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■ 構成品

クレードル本体


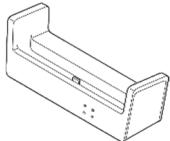


本書

保証書

※ACアダプタ、LANケーブルは構成品に含まれていません。

■ 各部の名称とはたらき

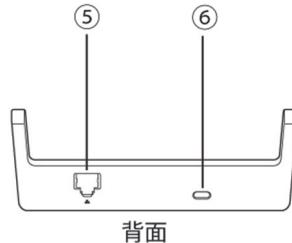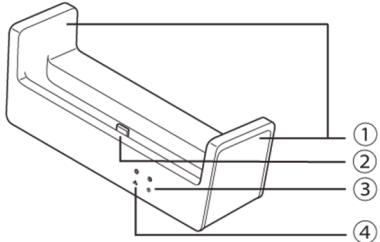

- ① クレードルアンテナ：無給電 非接触アンテナ(内蔵)により、WAN側回線(5G)の通信性能が向上します。
- ② クレードルポート：CM51FD本体を接続します。
- ③ POWER（電源）ランプ：ACアダプタ（別売）で給電しているときは、緑点灯します。
- ④ LINKランプ（有線LAN通信状態表示）：ETHERNETポートのリンクが確立されているときは緑点灯し、データ送受信しているときは緑点滅します。
- ⑤ ETHERNETポート：LANケーブルでパソコンなどと接続します。（ACアダプタ（別売）が接続されていないと使用できません。）
- ⑥ ACアダプタ接続ポート：クレードルにACアダプタ（別売）を接続して給電します。

■ 製品仕様

| 項目 | | 諸元および機能 | | 備考 |
|----------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| LANインターフェース | ETHERNETポート | 8ピンモジュラージャック (RJ-45) ×1ポート | | |
| | 通信方式 | IEEE802.3u 2.5GBASE-T /1000BASE-T | | Auto MDI/MDI-X |
| | 伝送速度（※） | 2.5Gbps、1000Mbps | | |
| | 全二重/半二重 | 全二重/半二重 | | |
| ACアダプタインターフェース | USBポート | USB Type-C×1ポート | | ACアダプタ接続用ポート ※USB通信はできません。 |
| ヒューマンインターフェース | 状態表示 | POWER | 給電時点灯 | |
| | ランプ | LINK | ETHERNETポートへ有線接続時の通信状態表示 | |
| クレードルポート | | USB Type-C コネクタ×1 | | |
| 外形寸法 | | 約156 (W) ×52 (D) ×56 (H) mm | | |
| 質量 | | 約109g | | |

※CM51FD本体のUSB規格を「USB 2.0」に設定した場合、伝送速度は1000Mbpsになります。

■使いかた



- ・本商品を使用する際は、指定のACアダプタ（別売）を必ず接続してください。
- ・本商品で使用可能なACアダプタは以下の通りです。

ACアダプタ 09M

※周辺機器は、ドコモのオンラインショップでご購入いただけます。商品によっては、お取り扱いを終了している場合がございます。
本商品に対応している最新の周辺機器は、ドコモのオンラインショップでご確認ください。
<https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp>

- ・本商品のACアダプタ接続ポートでは、USB通信はできません。ACアダプタの接続用ポートです。
- ・使いかたの詳細な手順はCM51FD本体のユーザーズマニュアルを参照してください。
- ・CM51FD本体を休止、電源OFFの状態で本商品に取り付けた場合、LINKランプが点灯や点滅する場合がありますが、データ送受信はできませんのでご注意ください。


【クレードルにCM51FD本体を取り付ける】

- ① ACアダプタ（別売）のUSB Type-C コネクタをクレードルのACアダプタ接続ポートに水平に差し込み、ACアダプタ（別売）の電源プラグを電源コンセントに接続する


※本商品はACアダプタ（別売）が接続されていないと動作しません。

※ACアダプタ（別売）が抜けないようご注意ください。

※クレードルのPOWER（電源）ランプが緑点灯しない場合、再度ACアダプタ（別売）を抜き差してください。

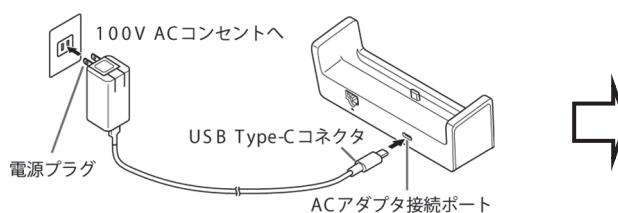

- ②クレードルにCM51FD本体をセットする
※クレードルのクレードルポートとCM51FD本体のUSBポートを合わせ、まっすぐ奥まで確実にセットしてください。

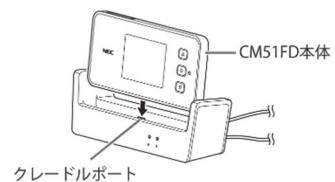

【ルータモードで使用する】


CM51FD本体を取り付けた本商品とLANケーブルやWi-Fi機能を利用して、パソコンやスマートフォンなどをインターネットに接続します。

※ LANケーブルを接続してもクレードルのLINKランプが点灯または点滅しないときは、次のことを確認してください。

・本商品とLANケーブルが確実に接続されているか

・CM51FD本体のクレードル通信停止機能が有効になっていないか

→クイック設定Webの「詳細設定」-「その他の設定」-「クレードル設定」で、「クレードル通信停止機能」が「ON」になっていないか

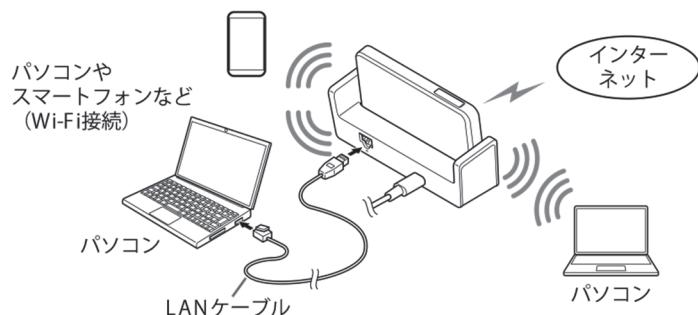

●高調波電流抑制対策について

高調波電流規 JIS C 61000-3-2 適合品
※ 消費電力 75W 以下の場合適合

●輸出する際の注意事項

・本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポートなどは行っておりません。

・本製品の輸出および再輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、本製品の入手元にご相談ください。

●廃棄方法について

本商品を廃棄する場合は、地方自治体の条例にしたがって処理してください。詳しくは、各自治体にお問い合わせいただくようお願いいたします。

●本書について

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

本書には、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全に正しくお使いいただくために、守つていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本文中のマーク説明

**!
危険**：人が死亡する、または重傷^(※1)を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

**!
警告**：人が死亡する、または重傷^(※1)を負う可能性が想定される内容を示しています。

(※1) 重傷：失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさしています。

! 危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲み物、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電、使用、保管、放置しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電、使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲み物、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- クレードルポートや、ACアダプタ接続ポートに水などの液体（飲み物、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 必ず指定の機器を使用してください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。発火により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 銳利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

! 警告

- 落とす、踏みつける、乗る、重いものを乗せる、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本商品のETHERNETポートおよびACアダプタ接続ポートに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本商品の電源を切り、別紙『お問い合わせ・アフターサービス』記載のお客様相談窓口にご連絡ください。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本商品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

警 告

- ガソリンスタンド構内などの使用については、各施設の指示に従ってください。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - ACアダプタ（別売）の電源プラグをコンセントから抜く
 - ACアダプタ（別売）のコードを接続機器から抜く
 - CM51FD本体の電源を切る

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。別紙『お問い合わせ・アフターサービス』記載のお客様相談窓口にご連絡ください。
- ACアダプタ（別売）のコードが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 雷が鳴り出したら、ACアダプタ（別売）には触れないでください。感電などの原因となります。
- コンセントにつないだ状態で接続端子をショートさせないでください。また、手や指など、身体の一部が接続端子に触れないようにしてください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタ（別売）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- コンセントにACアダプタ（別売）を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本商品にACアダプタ（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ぬれた手でACアダプタ（別売）のコードや電源プラグ、接続端子に触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ（別売）で充電してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ（別売）：AC 100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なACアダプタ（別売）：100V～240V AC（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
- ACアダプタ（別売）の電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタ（別売）の電源プラグをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- ACアダプタ（別売）の電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタ（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタ（別売）本体を持って抜いてください。ACアダプタ（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
- 本商品にACアダプタ（別売）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用しない場合は、ACアダプタ（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- お手入れの際は、ACアダプタ（別売）の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。