

## アッカ・ネットワークスに接続する方へ【必ずお読みください】

AtermWDR85FH/GS でアッカ・ネットワークスに接続する場合、接続方式が『PPPoA』と『PPPoE』の2通りあります。ご使用の契約にあわせて、「らくらくアシスタント」または「クイック設定 Web」で WARPSTAR の設定を行ってください。


※あらかじめホームページ AtermStation (http://121ware.com/aterm/ 平成 14 年5月現在)のバージョンアップコーナーから最新のファームウェアとユーティリティを入手してバージョンアップを行っていただくことを推奨いたします。

### ●【らくらくアシスタントで設定する場合】 →次ページ

### ●【クイック設定 Web で設定する場合】


- ①クイック設定 Web を起動し、[基本設定] の ▼ をクリックして、[基本設定] を選択します。
- ②「動作モード」の欄でご使用の環境に合わせて、次のように設定します。

クイック設定 Web 「動作モード」	[PPPoA モード]	PPPoA 接続の場合
	[PPPoE モード]	PPPoE 接続の場合

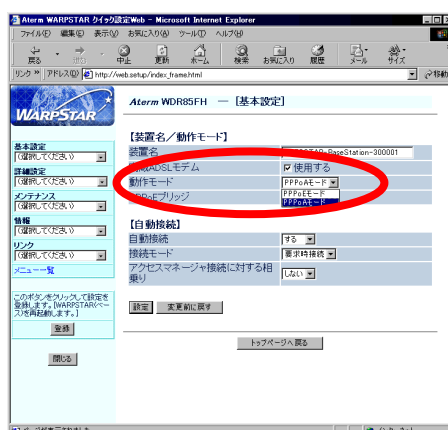

- ③ [設定] をクリックする
- ④ [基本設定] の ▼ をクリックして、[WAN 側自動接続設定] を選択します。
- ⑤ [接続事業者] の欄で [ACCA] を選択し、[カプセル化方式] [VCI 値] [VPI 値] の設定が次のようになっていることを確認します。


カプセル化方式: LLC  
 送受信 PVC の VCI 値: 35  
 送受信 PVC の VPI 値: 0

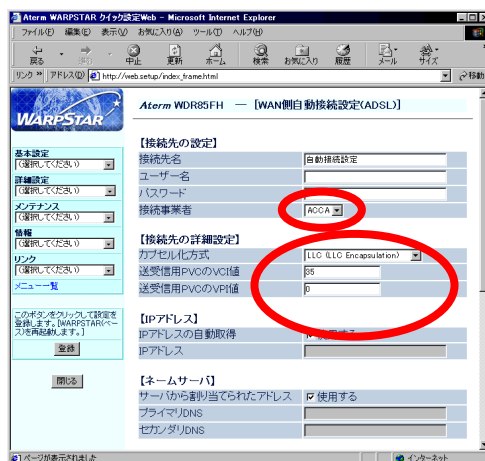

- ⑥ [設定] をクリックします。
- ⑦ [登録] をクリックします。

●【らくらくアシスタントで設定する場合】

- ①らくらくアシスタントを起動し、[インストール時の設定] - [接続回線の選択と WARPSTAR ベースの動作設定] をクリックします。
- ②画面の指示に従って、設定を行います。
- ③次の画面が表示されたら、ご使用の環境に合わせて、次のように設定します。

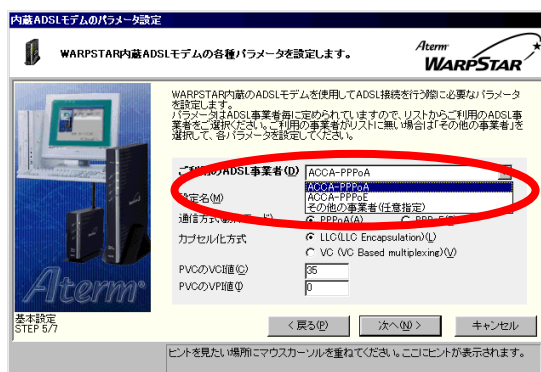

【らくらくアシスタントのバージョンが Windows 版 Ver.6.31 以降、Macintosh 版 Ver.4.40 以降の場合】

ご利用の ADSL 接続事業者	ACCA-PPPoA	株式会社アッカ・ネットワークス [8M/1.5M サービス] PPPoA 接続の場合
	ACCA-PPPoE	株式会社アッカ・ネットワークス [8M サービス] PPPoE 接続の場合

【らくらくアシスタントのバージョンが上記以前の場合】

※[ご利用の ADSL 接続事業者]欄に[ACCA-PPPoE]が表示されません。

ご利用の ADSL 接続事業者	[その他の事業者 (任意指定)]	
設定名	設定の名称がわかるように入力します。(例) ACCA	
通信方式	PPPoA	株式会社アッカ・ネットワークス [8M/1.5M サービス] PPPoA 接続の場合
	PPPoE	株式会社アッカ・ネットワークス [8M サービス] PPPoE 接続の場合
カプセル化方式	LLC	
PVC の VCI 値	35	
PVC の VPI 値	0	

- ④[次へ]をクリックします。
- ⑤以降、画面の指示通りに設定を行ってください。